SII

取扱説明書

保証書付

本機をご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、各機能を
十分にご理解の上、正しくお取り扱いくださいますようにお願い申し上げます。
また、お読みになった後も大切に保管してください。

SR-S9001
SL901X

セイコーインスツル株式会社

KMJ2H92AA

このたびは、「電子辞書 SR-S9001 / SL901X」をお買上げいただきまして、まことにありがとうございます。
ご使用になる前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

・ 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
・ 本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、万一ご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がありましたら弊社までご連絡ください。

セイコーインスツル株式会社 ホームページ
http://www.sii.co.jp/
本製品に関する最新情報ホームページ
http://www.sii.co.jp/cp/

本製品は、充電式リチウムイオン電池を使用しています。
不要になった電池は、貴重な資源を守るために、廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

<最寄りのリサイクル協力店へ>
詳細は、有限責任中間法人 JBRC のホームページをご参照ください。
ホームページ：http://www.jbrc.com

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（ＶＣＣＩ）の基準に基づくクラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

表示文字、画面について

＊ 実際の表示画面は改良のため、本書に使用している説明用画面と多少異なる場合があります。予めご了承ください。

＊ 本機の表示画面は、カードスロットにシルカカード・レッドおよびSDカードの取り付けがなされていない状態での表示をしています。

＊ 本機の表示画面は各辞書ごとに「標準表示」から2 段階の「大きい表示」 または2 段階の 「小さい表示」に切替えることができます。

ただし、新漢語林 、ECC 知ってる単語でこんなに話せる！シリーズ１、テキストビューアー、ユーザー辞書は「標準表示」から２段階の 「大きい表示」または１段階の 「小さい表示」に、TOEIC®テストボキャブラリー、TOEIC®テストイディオム、TOEFL®テストパーフェクトボキャブラリーは「標準表示」から１段階の「大きい表示」 または２段階の 「小さい表示」に切替えることができます。

また、新TOEIC® テストハイパー模試、リーディング・タイムトライアル、リスニング・タイムトライアル、クイズで学ぶTOEIC®テスト必須単語 304、チャンツで学ぶTOEIC®テスト必須単語 336Words、英検１級、英検準１級、英検２級、TAC 公務員試験 2009 年度版、宅建試験、行政書士試験、史上最強の SPI2 対策ドリルは標準表示のみとなります。

この取扱説明書で使用している画面の表示例は、「標準表示」で表わしています。

（表示字体と印刷字体の違いについて）

＊ 表示される文字は、印刷字体と異なる場合があります。

＊ 表示ドットの関係で、簡略化した文字が表示される場合があります。

＊ 横線の多い漢字等は、横線を何本か省略している場合があります。

＊ 画数の多い漢字等は、正確な表示ができませんのでご了承ください。

＊ 16x16 ドットの漢字の使用フォントは JIS 規格 X0208-1983 準拠のセイコーエプソン（株）製のフォントをセイコーエプソン（株）の承諾を得て使用しています。

＊ 新漢語林の親字（96×96ドットフォント）の一部は平成明朝体及び平成明朝体準拠のフォントを使用しております。

＊ 平成明朝体は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。許可なく複製することはできません。

TFT 白黒液晶画面について

液晶画面は、有効画素99.99%以上の高精密度管理の下に製造されておりますが、ごくわずか （0.01%以下） の画素で点灯しなかったり、常時点灯する場合があります。また特性上、見る角度によって明るさにむらが見える場合があります。
これらは、故障ではありません。予めご了承ください。

目　次

安全上のご注意

ご使用になる前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

本取扱説明書では、本機を正しくお使いいただき、使用するかたや周りの人への危害や損害を未然に防止するために、下記のマークを付けています。

マークについて

マーク	説明
⚠ 警告	この表示を無視して注意事項を守らない取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う恐れがある内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して注意事項を守らない取り扱いをすると、使用者が障害を負ったり、本機の破損、データの損失など使用上に重大な物的損害をこうむる可能性があります。
🚫	この記号のある説明は、禁止事項（してはいけない）を表します。禁止内容にあてはまるような使い方は、絶対に行わないでください。
❗	この記号のある説明は、本機を正常に使用するために、必ずしなければいけない行為です。説明に従って正しく行ってください。

取り扱い上のご注意

下記の事項に当てはまる様な使いかたは絶対に行わないでください。故障、変形等の原因となります。

次のような場所での使用や保管、放置

- 直射日光のあたる場所や自動車内・暖房器具のそばなど温度が非常に高いところ（特に夏期直射日光下でしめきった車のシートやダッシュボードの上など）
- ホコリの多い場所 / 風呂場など水滴、湿けの多いところ / 磁石やスピーカー、テレビのすぐそばなど磁気を帯びたところ
- 病院内や航空機内などの携帯電話の使用が禁止されているところ

磁気カード類に近づけない

- 磁気カード（キャッシュカード、クレジットカード、プリペイドカードなど）と一緒に持ち歩いたり、保管しないでください。スピーカーの磁気（磁力）により磁気カードが使えなくなることがあります。

医療電子機器に近づけない
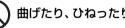
- ペースメーカーなどの電子機器をお使いの方は、本機を胸ポケットに入れての持ち運びはお避けください。ペースメーカー等に磁気（磁力）の影響を与えることがあります。また、磁気（磁力）で医療電子機器や周辺の電子機器等に影響を及ぼす恐れがありますので近づけないでください。

上に重いものを置かない
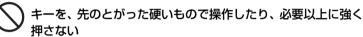
- 表示部表面を強く押したり、本などの重いものを載せないでください。

曲げたり、ひねったり、落としたり、強い衝撃を与えたりしない

キーを、先のとがった硬いもので操作したり、必要以上に強く押さない

飲物等をこぼさない

- コーヒー、ジュース等を飲みながら操作するときは、ご注意ください。

改造したり、ご自分での修理はしない

合成皮革製品、ゴム製品等と密着させて長期間の使用や保管、放置をしない
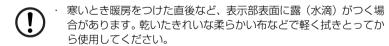
- 化学変化等により双方が融けてくっついたり、変色したりして本機表面を傷めることがあります。
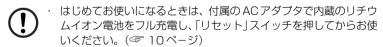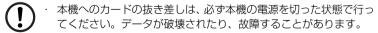
- 表面の汚れを取る場合に、シンナー・ベンジン・アルコール等の揮発性溶剤やぬれた布は、使用しないでください。変質、変色等で表面の仕上げを傷めることがあります。
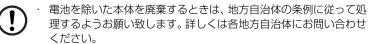
- お手入れの際はきれいな柔らかい布などを使用してください。特に汚れがひどい場合は、水に浸した布を固く絞っておふきください。

- 寒いとき暖房をつけた直後など、表示部表面に露（水滴）がつく場合があります。乾いたきれいな柔らかい布などで軽く拭きとってから使用してください。
- はじめてお使いになるときは、付属の AC アダプタで内蔵のリチウムイオン電池をフル充電し、「リセット」スイッチを押してからお使いください。（☞ 10ページ）
- 本機へのカードの抜き差しは、必ず本機の電源を切った状態で行ってください。データが破壊されたり、故障することがあります。
- 電池を除いた本体を廃棄するときは、地方自治体の条例に従って処理するようお願い致します。詳しくは各地方自治体にお問い合わせください。

ご注意とお願い

リチウムイオン電池について

本機は、充電式のリチウムイオン電池を使っています。

電池が充電できなくなった場合など、電池の交換に関しては、セイコーインスツル株式会社「CP サービスセンター」へご相談ください。（☞ 266 ページ）

⚠ 警告

万一、漏れた液体が皮膚や衣服に付着した場合は、きれいな水で洗い流し、目に入った時は、きれいな水で洗い流した後、ただちに医師の治療を受けてください。

電池は、付属のACアダプタを本機に接続し、充電してからお使いください。
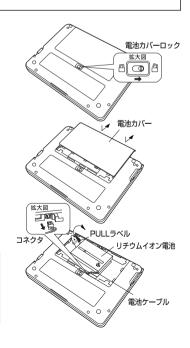
不要になった電池は、本体と一緒に廃棄せず、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。（☞ 巻頭）

リチウムイオン電池の取りはずし方

1. 本体底面の電池カバーロックを右側にスライドして、ロックを解除します。

2. 電池カバーを指で軽く押しながら、矢印の方向へスライドさせて取りはずします。

3. リチウムイオン電池に貼ってある取り出し用のPULL ラベルを上に引っ張り上げて電池を取りだし、コネクタを矢印（右図中）の向きに引き出し、電池を取りはずします。

注意

電池の取り付け時には、電池ケーブルを電池カバーに挟まないようご注意ください。

乾電池について

本機は、リチウムイオン電池の代りに単４形乾電池を使用することができます。
（乾電池は同梱しておりません。別にお買い求めください。）

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液もれや破損などの恐れがあり、本機の故障やけがの原因となります。

⚠ 警告

電池は、幼児の手の届かないところに保管してください。万一、飲み込んだ場合は、ただちに医師にご相談ください。

電池はショート、分解、加熱、加圧、火の中に入れるなどしないでください。液もれ、発熱、破裂などの原因となります。

万一、もれた液体が皮膚や衣服に付着した場合はきれいな水で洗い流し、目に入った時はきれいな水で洗い流した後、ただちに医師の治療を受けてください。

⚠ 注意

単４形アルカリ乾電池または単４形ニッケル水素電池をお使いください。

電池のプラス（＋）マイナス（－）は正しく入れてください。

電池を取り替えるときは、全数（同じブランド、同じ種類）一度に、新しい電池に取り替えてください。

単4形電池を使用しない時は、単4形電池を取り出しておいてください。漏液等、故障の原因となります。

電池残量が少ないままにご使用になりますと誤動作、誤表示を起こすこともあります。新しい電池に交換してからご使用ください。
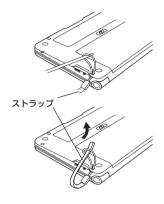
電源を入れたまま、電池の交換をしないでください。

ストラップについて

本体左側面のストラップ取付け用の穴に市販のストラップをつけることができます。

1. ストラップの細い方のひもを穴にさしこみ、つまようじなどの先の細いもので引き出します。

2. 太い方のひもを、引き出した細いひもの中に確実に通し、引っ張ります。

⚠ 注意

ストラップを持って振り回さないでください。故障·けがの原因となることがあります。

ご利用になる前に

ご利用の準備

1. リチウムイオン電池を充電します。

本機は、電源としてリチウムイオン電池を使用しています。充電には付属のACアダプタ（AD85S）を使用してください。

1 **本機の上蓋を開くと、電源が入ります。画面右上の電池マークで電源の状態を確認します。**

電池マーク

<電池マークと電源状態>

：十分です。
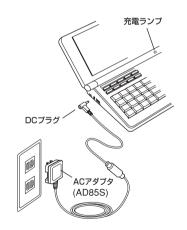
：少し少なくなりました。

：少なくなりました。

：なくなりました。

- 電池の残量がなくなると「電池がなくなりました。充電して下さい。」というメッセージが表示され、自動的に電源が切れます。

2 **本機の電源を切ってから、ACアダプタのDCプラグを本機の電源ジャックに差し込み、ACアダプタをコンセントに差し込みます。**

- 充電には、付属のACアダプタを使います。
- 本体画面の右下にある充電ランプがオレンジ色に点灯します。

3 **充電が完了すると、充電ランプがグリーンになります。**

- フル充電にかかる時間は、空の状態から約３時間です。

4 **充電が終わったら、コンセントからACアダプタを抜き、本機からDCプラグを抜きます。**

⚠注意

- 必ず付属のACアダプタを使って、内蔵のリチウムイオン電池を充電してください。
- ACアダプタの適用電源は日本国内または北米国の家庭用電源です。それ以外の電源（海外でのご使用）ではそのままではお使いになれませんのでご注意ください。
- ACアダプタのDCプラグの先端部および本機の電源ジャックには触らないでください。
- 水のかかる場所等では、絶対に使用しないでください。感電や事故の原因になることがあります。
- ACアダプタの上に布団、毛布などを置いての使用や、熱器具の近くでは使用しないでください。発熱・変形・故障等の原因になることがあります。
- 異常を感じたら、すぐ使用を中止してください。
- ACアダプタの抜き差しは、本機の電源を切った状態で行ってください。
- ご使用にならない時は必ずACアダプタをコンセントから抜いてください。

2. リセット操作をします。

本機を初めてご使用になるときは、必ずリセット操作を行ってください。

1 **電源を一度切ってから、本機裏面のリセットスイッチ**（丸い穴）**を先の細い棒**（芯を出さない状態でのシャープペンシルの先やボールペンの先など）**で押します。**

2 **「複数辞書一括検索」の初期画面が表示され、本機をお使いになることができます。**

⚠注意
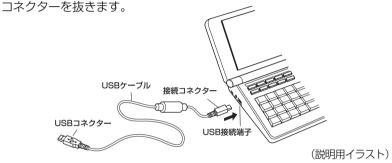
- リセットスイッチを押す場合、シャープペンシルの芯、鉛筆、つまようじなど、先の折れやすいものや、先のとがったものは使用しないでください。故障の原因となります。
- リセット操作を行いませんと、文字が正しく表示されなかったり、異常電流等により、電池が著しく消耗したりする場合があります。
- すでに本機を使用していた場合、リセット操作を行うと、電卓のメモリーは全て消去されます。

パソコンのUSBポートに接続して充電する

ACアダプタの代りに付属のUSBケーブルでパソコンと接続することにより、本機のリチウムイオン電池を充電することができます。

① 本機の電源を切ってからUSB接続端子にUSBケーブルの接続コネクターを差し込みます。

② USBケーブルのUSBコネクターをパソコンのUSBポートに差し込みます。

③ 充電が終わったら、本機から接続コネクターを抜き、USBポートからUSBコネクターを抜きます。

（説明用イラスト）

注意

・ USBケーブルの抜き差しは、本機の電源を切った状態で行ってください。
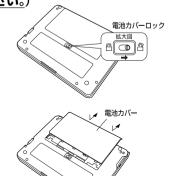
・ USBコネクターはパソコンのUSBポートに直接接続してください。ハブを使用すると正しく充電できない場合があります。

リチウムイオン電池の代りに乾電池を使う

本機は、リチウムイオン電池の代りに単４形乾電池を使用することができます。（乾電池は同梱しておりません。別にお買い求めください。）

① 本体底面の電池カバーロックを右側にスライドして、ロックを解除します。

② 電池カバーを指で軽く押しながら、矢印の方向へスライドさせて取りはずします。

③ 電池の極性（＋・－）を間違えないで、必ず、図のように電池のマイナス（－）側から正しく入れます。
（手順１→手順２の順に）
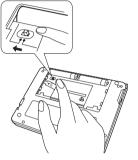
注意

・ 電池のプラス（＋）側からは絶対に入れないでください。本機側にあるマイナス端子のバネを変形させたり、本機を破損させたり、故障の原因となります。

④ 電源を一度切ってから、電池ボックス内の電池切替えスイッチを左側（単４形電池）に動かします。

⑤ 電池蓋を確実に閉めた後、ロックボタンをロック側に動かし、電池蓋をロックします。

⑥ 本機裏面のリセットスイッチ（丸い穴）を先の細い棒（芯を出さない状態でシャープペンシルの先やボールペンの先など）で押します。

⑦「複数辞書一括検索」の初期画面が表示され、本機をお使いになることができます。また、画面右上には乾電池マーク が表示されます。

⑧ 使用する単４形電池の種類に合わせて本機の操作環境を設定します。（☞ 使用する単４形電池の切替え 14ページ）

注意

・ リセットスイッチを押す場合、シャープペンシルの芯、鉛筆、つまようじなど、先の折れやすいものや、先のとがったものは使用しないでください。故障の原因となります。

・ リセット操作を行いませんと、文字が正しく表示されなかったり、異常電流等により、電池が著しく消耗したりする場合があります。

・ すでに本機を使用していた場合、リセット操作を行うと、電卓のメモリーは全て消去されます。

使用する単４形電池の切替え

本機では単4形電池にアルカリ乾電池またはニッケル水素電池を使用することができます。

使用する単４形電池に合わせて設定が必要です。
（初期設定はアルカリ乾電池です。）

メニュー を押して 前ページ◁ / 次ページ▷ を使って「役だつール」を選択し、「 I 環境設定」の「単４形電池」を選択します。

▽ / △ で「アルカリ乾電池」または「ニッケル水素電池」を選択して、 決定・訳 を押します。

（☞ 222 ページ）

乾電池の交換時期について

乾電池が消耗してくると、乾電池の交換を促すメッセージが表示されます。乾電池の交換時期ですので、２本とも新しい乾電池と交換してください。

- 決定・訳 を押すとメッセージは消えて、そのままご使用になれますが、電池残量が少ないままご使用になりますと、誤作動、誤表示を起こすことがあります。
- メッセージが表示された状態になると、オートパワーオフ時間の設定値にかかわらず、約１分後に自動的に電源が切れます。
- 電池残量が少なくなってきますと、メッセージが頻繁に表示されます。

カードスロットについて

本機には、追加辞書用のシルカカード＊（別売）および市販のSDカード用のカードスロットがあります。

＊シルカは電子辞書本体に辞書を追加できるSIIオリジナルカードの愛称です。

本機には、右のいずれかの表記のあるシルカカード･レッドまたは市販のSDカードをお使いください。

SILUCA シルカ Red
SILUCA シルカ Red
SILUCA Red
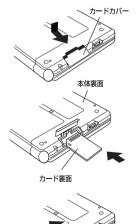
- カードが何も挿入されていない場合、 カード を押すと「カードが挿入されていません。」と表示されます。
- カードがロックされている場合、「このカードは書き込み保護されています。全ての機能を有効にするためには、書き込み保護を解除して下さい。」のメッセージが表示されます。
- 使用できないカードを挿入した場合、 カード を押すと「このカードは使用できません。」と表示されます。
- カード挿入時は、一部機能が制限されることがあります。
- SDロゴは登録商標です。
- 最大2GバイトのSDカードが使用できます。
- 本機での動作確認済のSDカードについては、弊社ホームページ（http://www.sii.co.jp/cp/）にてご確認ください。

カードの取り付けかた

カードを取り付ける前に、<u>必ず本機の電源を切り、本機の上蓋を閉じてから行ってください。</u>
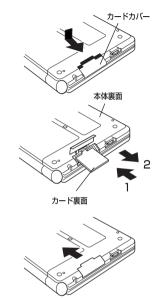
① カードカバーを親指で軽く押しながら、矢印の方向へスライドさせて開けます。

② カードの向きを間違えないで、図のように押し込みます。

＊ <u>カードの裏面が本機の裏面と同じ向きになります。</u>

＊ カードはカチッと音がするまで確実に奥まで押し込んでください。

③ カードカバーを戻して、矢印の方向にスライドさせて確実に閉めます。

カードの取り出しかた

カードを取り出す前に、必ず本機の電源を切り、本機の上蓋を閉じてから行ってください。

① カードカバーを親指で軽く押しながら、矢印の方向へスライドさせて開けます。

② カードを指で押し込み、ゆっくり離すと、取り出すことができます。

③ カードカバーを戻して、矢印の方向にスライドさせて確実に閉めます。

注意

・ カードの表裏を間違えてセットしないでください。破損の原因になります。
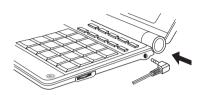
・ カードカバーは90度以上開かないでください。無理に開きますと、ヒンジ部分が破損する恐れがあります。

イヤホンとボリューム調整ダイヤルについて

（イヤホンについて）

イヤホンを使って発音を聞く場合、付属の専用イヤホンをお使いください。

イヤホンジャックは本体右側面にあります。奥までしっかりと差し込んでください。

（ボリューム調整ダイヤルについて）
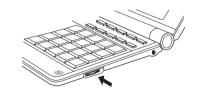
音声のボリューム調整は、本体右側のボリューム調整ダイヤルを回して行います。

ボリューム調整ダイヤルを向こう側にクリッと回すと音量が大きくなり、手前側にクリッと回すと音量が小さくなります。

ボリューム調整ダイヤルを押すことにより、MP3データの再生/一時停止のボタンとして機能します。

ボリューム調整ダイヤルを本機側に押すたびに再生と一時停止を繰り返します。

注意

・ ボリューム調整はイヤホンを耳から離して行ってください。

・ 付属の専用イヤホン以外は使用しないでください。本機の故障や耳を痛める原因となることがあります。

収録辞典

収録辞典の著作権一覧

●『広辞苑 第六版』© 2008
新村出編、著作権者代表／財団法人 新村出記念財団、 発行所／株式会社 岩波書店
『広辞苑』は、株式会社 岩波書店の登録商標です。
本機に収録した辞典の内容は、新村出編『広辞苑 第六版』に基づき、岩波書店のご協力を得て編集してあります。
※本機は、書籍版『広辞苑 第六版』の全項目について「逆引き（後方一致検索）」が行えます。

●『リーダーズ英和辞典（第２版）』© 1999, 2007 株式会社研究社
松田徳一郎編集代表、 発行所／株式会社 研究社
本機に収録した辞典の内容は、『リーダーズ英和辞典（第２版）』に基づき、研究社のご協力を得て編集してあります。また、書籍版にない約 1500 語を増補してあります。

●『リーダーズ・プラス』© 1994, 2007 株式会社研究社
松田徳一郎編集代表、 発行所／株式会社 研究社
本機に収録した辞典の内容は、『リーダーズ・プラス』に基づき、研究社のご協力を得て編集してあります。

●『新編英和活用大辞典』© 1995, 2005 株式会社研究社
編集代表 市川繁治郎
本機に収録した辞典の内容は、『新編英和活用大辞典』に基づき、研究社のご協力を得て編集してあります。

●『新和英大辞典 電子増補版』© 2003, 2008 株式会社研究社
渡邉敏郎、Edmund R. Skrzypczak、Paul Snowden 編
本機に収録した辞典の内容は、『新和英大辞典 電子増補版』に基づき、研究社のご協力を得て編集してあります。

●『ジーニアス英和大辞典』© KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei & Taishukan, 2001-2008
本機に収録した辞典の内容は、小西友七・南出康世編集主幹『ジーニアス英和大辞典』に基づき、大修館書店のご協力を得て編集してあります。『ジーニアス英和大辞典』は小西友七・南出康世氏と大修館書店の著作物です。

●『ジーニアス用例プラス』
© Taishukan 2004-2008
including Longman examples, selected from Longman Dictionaries (© Longman Group Limited 1995 and © Pearson Education Limited 2000) by arrangement with Pearson Education Limited

●『Genius Sounds V4.2』© Taishukan, 2007
本機に収録した音声データは『ジーニアス英和辞典 第４版』の発音表記に準拠し、大修館書店が作成した、米国人ネイティブスピーカーによる発音データです。（約 60,000 語）

●『ナノテクノロジー用語英和辞典』© MEZAKI Reiji & Taishukan 2004
目崎令司 編 発行 大修館書店
本機に収録した辞典の内容は、目崎令司 編『ナノテクノロジー用語英和辞典』を大修館書店のご協力を得て編集してあります。『ナノテクノロジー用語英和辞典』は目崎令司氏と大修館書店の著作物です。
※『ナノテクノロジー用語英和辞典』は電子版であり、対応する書籍は発行されておりません。

●『新漢語林』© Tadashi Kamata, Torataro Yoneyama & Taishukan, 2004
著者／鎌田正・米山寅太郎、 発行所／株式会社 大修館書店
本機に収録した辞典の内容は、鎌田正・米山寅太郎編集の『新漢語林』を大修館書店のご協力を得て編集してあります。
『新漢語林』は鎌田正・米山寅太郎氏と大修館書店の著作物です。

●『使い方の分かる類語例解辞典』© 小学館 1994
発行所／株式会社 小学館
※本機に収録した辞典の内容は、小学館発行の『使い方の分かる類語例解辞典』に基づき、小学館のご協力を得て編集してあります。

●『TOEIC ® テストボキャブラリー』
吉成雄一郎・杉浦政雄著 松本茂監修 © 吉成雄一郎 / 杉浦政雄 / 松本茂 2006
発行所／株式会社 旺文社
本機に収録した辞典の内容は、吉成雄一郎・杉浦政雄著 松本茂監修 『TOEIC ®テストボキャブラリー』に基づき、旺文社のご協力を得て編集してあります。

●『TOEIC ® テストイディオム』
板場良久著 松本茂監修 © 板場良久 / 松本茂 2006
発行所／株式会社 旺文社
本機に収録した辞典の内容は、板場良久著 松本茂監修 『TOEIC ®テストイディオム』に基づき、旺文社のご協力を得て編集してあります。

●『新 TOEIC ® テストハイパー模試改訂版』
旺文社編 © 旺文社 2008
発行所／株式会社 旺文社
本機に収録した内容は、旺文社編集『新 TOEIC ® テストハイパー模試改訂版』に基づき、旺文社のご協力を得て編集してあります。

●『TOEFL ® テスト パーフェクトボキャブラリー』
村川久子・杉本紘子著 © H. Murakawa/H. Sugimoto 2000
発行所／株式会社 旺文社
本機に収録した辞典の内容は、村川久子・杉本紘子著 『TOEFL ® テスト パーフェクトボキャブラリー』に基づき、旺文社のご協力を得て編集してあります。

●『７日間完成 英検１級予想問題ドリル改訂新版』© 株式会社 旺文社 2008
発行所／株式会社 旺文社
本機に収録したドリルの内容は、旺文社のご協力を得て編集してあります。

●『７日間完成 英検準１級予想問題ドリル改訂新版』© 株式会社 旺文社 2008
発行所／株式会社 旺文社
本機に収録したドリルの内容は、旺文社のご協力を得て編集してあります。

●『７日間完成 英検２級予想問題ドリル改訂新版』© 株式会社 旺文社 2008
発行所／株式会社 旺文社
本機に収録したドリルの内容は、旺文社のご協力を得て編集してあります。

●『180 万語対訳大辞典 科学・医学・工学・農学・化学・ビジネス』© 日外アソシエーツ株式会社
発行・発売：日外アソシエーツ株式会社
本機に収録した辞典の内容は、『180 万語対訳大辞典 科学・医学・工学・農学・化学・ビジネス』に基づき、日外アソシエーツ株式会社のご協力を得て編集してあります。

●『人文社会37万語対訳大辞典』© 日外アソシエーツ株式会社
発行・発売：日外アソシエーツ株式会社
本機に収録した辞典の内容は、『人文社会37万語対訳大辞典』に基づき、日外アソシエーツ株式会社のご協力を得て編集してあります。

●『リーディング・タイムトライアル（Part Ⅴ編）』© ALC PRESS INC, 2007
編集　株式会社アルク
本機に収録の『リーディング・タイムトライアル（Part Ⅴ編）』の著作権は、株式会社アルクに帰属します。

●『リスニング・タイムトライアル（Part Ⅱ編）』© ALC PRESS INC, 2007
編集　株式会社アルク
本機に収録の『リスニング・タイムトライアル（Part Ⅱ編）』の著作権は、株式会社アルクに帰属します。

●『クイズで学ぶTOEIC®テスト必須単語304』© ALC PRESS INC, 2007
編集　株式会社アルク
本機に収録の『クイズで学ぶTOEIC®テスト必須単語304』の著作権は、株式会社アルクに帰属します。

●『チャンツで学ぶTOEIC®テスト必須単語336Words』© ALC PRESS INC, 2007
編集　株式会社アルク
本機に収録の『チャンツで学ぶTOEIC®テスト必須単語336Words』の著作権は、株式会社アルクに帰属します。

●『史上最強のSPI2対策ドリル』© オフィス海 2007
オフィス海著／発行：株式会社ナツメ社／制作：ナツメ出版企画株式会社
『史上最強のSPI2対策ドリル』は、『2009年版 史上最強のSPI2超実戦問題集』・『2009年版 史上最強のSPI2ワザあり解法』・『2009年版 史上最強のSPI2超高速問題集』を元にナツメ出版企画株式会社のご協力を得て編集した電子データです。書籍版は刊行されておりません。

●ブリタニカ国際大百科事典 電子辞書対応小項目版 © 2008 Britannica Japan Co., Ltd./ Encyclopædia Britannica, Inc.
ブリタニカ百科事典, エンサイクロペディアブリタニカ, Britannica, Encyclopædia Britannicaは、米国Encyclopædia Britannica, Inc.の米国、日本およびその他の国における登録商標です。

●『情報処理技術者用語辞典』
© 日経ＢＰ社　2003
編者：日本システムアナリスト協会／上級システムアドミニストレータ連絡会
発行：© 日経ＢＰ社

■著作権に関して
当電子辞書で利用可能な内容の無断転載を禁じます。
記事、写真、表、図面、グラフなど、日経ＢＰ社で提供されるあらゆる形のコンテンツの一部または全部を著作権法第30条に規定する私的使用以外の目的で複製することはできません。たとえば、上記コンテンツの一部または全部を著作権者の許諾を得ずにホームページに転載すれば著作権法違反になります。また、上記コンテンツの一部または全部を著作権者の許諾を得ずに複製のうえ、社内のＬＡＮなどで配信することも違法行為となります。
著作権法第32条で「第32条　公表された著作物は、引用して利用することができる.」との規定がありますが、同法32条においてさらに「この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない.」と規定しており、単にかぎかっこを付け出所を表示しただけでは、判例等で示されている要件を充足せず、著作権法第32条で定めている「引用」には該当致しませんのでご注意ください。

●『経済新語辞典2007年版』
© 日本経済新聞社 2006
発行所／株式会社 日本経済新聞出版社
本機に収録した書籍の内容は、『経済新語辞典2007年版』に基づき、日本経済新聞出版社の協力を得て編集してあります。

●『経営用語辞典』
© 武藤泰明 2006
発行所／株式会社 日本経済新聞出版社
本機に収録した書籍の内容は、『経営用語辞典』に基づき、日本経済新聞出版社の協力を得て編集してあります。

●『株式用語辞典』
© 日本経済新聞社 2006
発行所／株式会社 日本経済新聞出版社
本機に収録した書籍の内容は、『株式用語辞典』に基づき、日本経済新聞出版社の協力を得て編集してあります。

●『金融用語辞典』
© 深尾光洋 2006
発行所／株式会社 日本経済新聞出版社
本機に収録した書籍の内容は、『金融用語辞典』に基づき、日本経済新聞出版社の協力を得て編集してあります。

●『流通用語辞典』
© 日本経済新聞社 2000
発行所／株式会社 日本経済新聞出版社
本機に収録した書籍の内容は、『流通用語辞典』に基づき、日本経済新聞出版社の協力を得て編集してあります。

●『不動産用語辞典』
© 日本不動産研究所 2006
発行所／株式会社 日本経済新聞出版社
本機に収録した書籍の内容は、『不動産用語辞典』に基づき、日本経済新聞出版社の協力を得て編集してあります。

●『会計用語辞典』
© 片山英木・井上雅彦 2006
発行所／株式会社 日本経済新聞出版社
本機に収録した書籍の内容は、『会計用語辞典』に基づき、日本経済新聞出版社の協力を得て編集してあります。

●『広告用語辞典』
© 日経広告研究所 2005
発行所／株式会社 日本経済新聞出版社
本機に収録した書籍の内容は、『広告用語辞典』に基づき、日本経済新聞出版社の協力を得て編集してあります。

●『パーソナル カタカナ語辞典』© 1999
金田一 春彦監修、 発行所／株式会社 学習研究社
本機に収録した辞典の内容は、金田一 春彦監修『パーソナル カタカナ語辞典』に基づき、学習研究社の協力を得て編集してあります。

●New Oxford American Dictionary, Second Edition © Oxford University Press, Inc. 2005
●Oxford American Writer's Thesaurus © Oxford University Press, Inc. 2004
●Oxford Advanced Learner's Dictionary, Seventh Edition © Oxford University Press 2005
●Oxford Collocations dictionary for students of English © Oxford University Press 2002
●Oxford Guide to British and American Culture, Second Edition © Oxford University Press 2005

●『ＴＡＣ公務員試験2009年度版』© 株式会社メディア・ファイブ
販売：株式会社メディア・ファイブ
本機に収録した『TAC公務員試験2009年度版』のドリルの内容は、総合型学習ソフト「media5 Premier3.0 資格試験サクセスシリーズ TAC公務員試験2009年度版」の電子問題集に掲載された教材データに関する利用許諾をTAC株式会社より受け、株式会社メディア・ファイブの協力を得て編集してあります。

●『行政書士試験』© 株式会社メディア・ファイブ
販売：株式会社メディア・ファイブ
本機に収録した『行政書士試験』のドリルの内容は、統合型学習ソフト「media5 資格学習シリーズ 行政書士試験」の電子問題集の教材に基づき、株式会社メディア・ファイブのご協力を得て編集しています。

●『宅建試験』© 株式会社メディア・ファイブ
販売：株式会社メディア・ファイブ
本機に収録した『宅建試験』のドリルの内容は、統合型学習ソフト「media5 資格学習シリーズ 宅建試験」の電子問題集の教材に基づき、株式会社メディア・ファイブのご協力を得て編集しています。

●『ＥＣＣ英会話ポッドキャスティング知ってる単語でこんなに話せるシリーズ１』
© 株式会社　ＥＣＣ　2008
発売：株式会社　ＥＣＣ
本機に収録した『ＥＣＣ英会話ポッドキャスティング知ってる単語でこんなに話せるシリーズ１』の内容は、ＥＣＣのご協力を得て編集してあります。

○画面表示用の一部のフォントにはリョービのビットマップフォントを採用しています。

収録辞典の内容について

※この電子辞書（本機）に格納されている各辞典のデータは、著作権法によって保護されており、私的使用の範囲を超えての転載・複製などは禁じられています。また、この電子辞書に格納されている各辞典のデータを引用した著作物を公表する場合には、出典名・発行所を必ず明記してください。

※この電子辞書（本機）に格納されている各辞典のデータは、図・表・付録などを除き、原則として書籍版の本文テキストデータ（文字データ）の大半を収録しています。内容は、書籍版に基づいていますので、各辞典の書籍版発行年時点の記述内容となっております。また、画面表示の都合上などにより、各辞典発行元の監修に基づいて、書籍版の内容を改変した部分があります。

※**本機に収録した各辞典は、出版されているそれぞれの書籍版辞典に基づいて作成しています。それぞれの辞典における誤記（誤植）、誤用につきまして、弊社ではその責任を負いかねますので何卒ご了承ください。**

収録辞典の記述内容についてのお問い合わせ先

本機に収録されている各辞典の記述内容についてのご質問等は、下記までお問合せください。

○『広辞苑 第六版』の記述内容についてのお問合せ:
株式会社 岩波書店　電話：03（5210）4178

○『リーダーズ英和辞典（第２版）』・『リーダーズ・プラス』・『新編英和活用大辞典』・『新和英大辞典 電子増補版』の記述内容についてのお問合せ:
株式会社 研究社　電話：03(3288)7711

○『ジーニアス英和大辞典』・『ジーニアス用例プラス』・『Genius Sounds V4.2』・『ナノテクノロジー用語英和辞典』の記述内容についてのお問合せ:
株式会社 大修館書店　電話：03 (3294) 2355

○『新漢語林』の記述内容についてのお問合せ:
株式会社 大修館書店　電話：03 (3294) 2352

○『使い方の分かる類語例解辞典』の記述内容についてのお問合せ:
小学館ユーザーサポート　電話：0120-665527

○『TOEIC ®テストボキャブラリー』・『TOEIC ®テストイディオム』・『新TOEIC ®テストハイパー模試改訂版』・『TOEFL ®テストパーフェクトボキャブラリー』・『７日間完成　英検１級予想問題ドリル改訂新版』・『７日間完成　英検準１級予想問題ドリル改訂新版』・『７日間完成　英検２級予想問題ドリル改訂新版』の記述内容についてのお問合せ:
株式会社　旺文社　電話：03 (3266) 6018

○『180万語対訳大辞典　科学・医学・工学・農学・化学・ビジネス』・『人文社会37万語対訳大辞典』の記述内容についてのお問合せ:
日外アソシエーツ株式会社　電話：03 (3763) 5241

○『リーディング・タイムトライアル（Part Ⅴ編）』・『リスニング・タイムトライアル（Part Ⅱ編）』・『クイズで学ぶ TOEIC ® テスト必須単語 304』・『チャンツで学ぶ TOEIC ® テスト必須単語 336Words』の記述内容についてのお問合せ:
株式会社アルク　E-mail：digikyo@alc.co.jp

○『史上最強の SPI2 対策ドリル』の記述内容についてのお問合せ:
ナツメ出版企画株式会社　E-mail：info@natsume.co.jp

○『ブリタニカ国際大百科事典 電子辞書対応小項目版』の記述内容についてのお問合せ:
ブリタニカ・ジャパン株式会社　電話：03 (5436) 1388

○『情報処理技術者用語辞典』の記述内容についてのお問合せ:
日経ＢＰ社　読者サービスセンター　電話：03 (5696) 1111（平日 9:00 ～ 17:00）

○『経済新語辞典2007年版』・『経営用語辞典』・『株式用語辞典』・『金融用語辞典』・『流通用語辞典』・『不動産用語辞典』・『会計用語辞典』・『広告用語辞典』の記述内容についてのお問合せ:
株式会社 日本経済新聞出版社
クロスメディア事業部　FAX：03（5255）2864　E-mail：pub-dig@nex.nikkei.co.jp

○『パーソナル カタカナ語辞典』の記述内容についてのお問合せ:
株式会社 学習研究社　デジタルコンテンツ事業部　電話：03 (3493) 3286

○『New Oxford American Dictionary, Second Edition』・『Oxford American Writer's Thesaurus』・『Oxford Advanced Learner's Dictionary, Seventh Edition』・『Oxford Collocations dictionary for students of English』・『Oxford Guide to British and American Culture, Second Edition』の記述内容についてのお問合せ:
オックスフォード大学出版局株式会社　電話：03 (5444) 5454

○『ＴＡＣ公務員試験 2009 年度版』『行政書士試験』『宅建試験』の記述内容についてのお問合せ:
株式会社メディア・ファイブ　E-mail：support@media-5.co.jp

○『ＥＣＣ英会話ポッドキャスティング知ってる単語でこんなに話せるシリーズ１』の記述内容についてのお問合せ:
ＥＣＣウェブスクール　電話：0120（144）275

機能と特徴

□高精細ワイド画面

画面には 640X480 ドット（VGA サイズ）の高精細ワイド画面を採用。また 16 階調のグレースケールで、百科事典の画像資料等を鮮明に表示します。

□発音機能

「ジーニアス英和大辞典」の重要見出し語、「TOEIC®テストボキャブラリー」「TOEIC®テストイディオム」「TOEFL®テストパーフェクトボキャブラリー」の見出し語、イディオムと一部例文、「新TOEIC® テストハイパー模試」「TOEIC® テスト対策リスニング·タイムトライアル」「チャンツで学ぶ TOEIC® テスト必須単語 336Words」「英検 1 級」、「英検準 1 級」、「英検 2 級」、「ECC知ってる単語でこんなに話せる！シリーズ 1 」を音声で聞くことができます。

収録辞典（国語系辞典も含む）の全画面表示中にジーニアス英和大辞典の音声付き見出し語に一致した英単語がある場合、その英単語を発音します。 [☞ 45 ページ]

□シルカカード * 機能

専用のシルカカード · レッド（別売）を装着して、追加辞書などを内蔵の辞書等と一緒に使用することができます。

＊シルカは電子辞書本体に辞書を追加できる SII オリジナルカードの愛称です。

□複数の辞書からの同時検索機能

●複数辞書一括検索 [☞ 32 ページ]

入力した文字列（アルファベット·かな）に該当することばを複数の辞書から一括して検索することができます。

●例文・成句検索 [☞ 52 ページ]

入力した英単語（単数または複数）を使った例文や成句を、英語系辞書からダイレクトに検索します。

●マルチ例文検索 [☞ 60 ページ]

単語やフレーズの検索条件を指定して、例文を英語系辞書からダイレクトに検索します。

●日本語キーワード例文検索 [☞58 ページ]

入力した日本語（単数または複数）のキーワードを訳語に持つ英語の例文を、英語系辞書からダイレクトに検索します。

□高度な検索 / 表示機能

●ツイン検索（2 つの訳画面を同時に表示） [☞ 50 ページ]

訳画面を表示したまま、画面の下半分を使って他の見出し語を検索して表示させることができます。

●リアルタイム検索（すばやく便利な見出し検索） [☞ 34 ページ]

１文字入力するごとに見出し語の検索が行われ、該当する見出し語を即座にリスト表示します。目的の見出し語をすばやく見つけることができます。

●プレビュー機能（近い語も同時に検索・閲覧） [☞ 34 ページ]

語を検索すると、画面が 2 分割表示されます。見出しリストには、検索した語だけでなく、頭から一致する語から順にリスト表示されます。プレビュー画面には、見出し語の解説 / 訳がプレビュー表示されて素早く閲覧でき、語彙の世界が広がります。

●訳表示切替（標準表示 / 全文表示 / 早見表示） [☞ 46 ページ]

訳画面を標準表示から全文表示（例文も表示）と早見表示（見出し語と訳語だけを表示）に切替えて見ることができます。

●表示スタイル切替（お好み表示スタイルへ切替） [☞ 48 ページ]

使用する辞書ごとに、プレビュー表示の場合は、画面の 2 分割表示を横または縦に分割する 2 種類の中から選択することができます。解説 / 訳画面の全画面表示の場合は、文字列の行間を 3 種類の中から選択することができます。また例文 · 成句検索では、キーワードのセンタリングが行えます。

●文字サイズ切替 [☞ 49 ページ]

画面表示の文字サイズを辞書ごとに「標準表示」から2段階の「大きい表示」または2段階の「小さい表示」に切替えることができます。

ただし、新漢語林、ECC 知ってる単語でこんなに話せる！シリーズ 1、テキストビューアー、ユーザー辞書 は「標準表示」から 2 段階の「大きい表示」または 1 段階の「小さい表示」に、TOEIC® テストボキャブラリー、TOEIC® テストイディオム、TOEFL® テストパーフェクトボキャブラリーは「標準表示」から 1 段階の「大きい表示」または2段階の「小さい表示」に切替えることができます。

また、新 TOEIC® テストハイパー模試、リーディング · タイムトライアル、リスニング · タイムトライアル、クイズで学ぶ TOEIC® テスト必須単語 304、チャンツで学ぶ TOEIC® テスト必須単語 336Words、英検 1 級、英検準 1 級、英検 2 級、TAC 公務員試験 2009 年度版、宅建試験、行政書士試験、史上最強の SPI2 対策ドリルは標準表示のみとなります。

□電子辞書ならではの便利な機能

●ジャンプ機能（辞書から辞書へ関連語検索） [☞ 196ページ]

解説や訳文の中の参照記号や単語から、関連語の解説にジャンプすることができます。関連語の解説が他の辞書にあっても、改めて辞書モードを選択することなく、すぐにその解説や訳文を見ることができます。

●単語帳 [☞ 40ページ]

各辞書モードで検索した見出し語・成句・熟語、または例文検索機能で検索した例文を計1,000件まで登録できます。必要なときにすぐに辞書画面を呼び出すことができます。

●履歴機能 [☞ 212ページ]

一度検索した見出し語は100件まで履歴として記録します。もう一度同じ単語を調べるときは、履歴を使って簡単に調べることができます。（シルカカードをお使いの場合は、シルカカードも含みます。）

●スペルチェック（うろ覚えのスペルでも簡単検索） [☞ 194ページ]

あいまいなスペルを入力しても、発音やスペルの似ている英単語が候補としてリスト表示されます。正確なスペルがわからない英単語でも、調べることができます。

●変化形検索機能 [☞ 195ページ]

スペルキーを押すと、入力が変化形であれば、原形を表示します。

●凡例表示 [☞ 44ページ]

それぞれの辞書の特徴や辞書の使い方を見ることができます。

●文字列リンク機能（操作の途中で辞書切り換え） [☞ 244ページ]

辞書モードを切り換えた時に、既に入力した文字列をそのまま次の辞書モードに引き継ぎます。見出し語を入力している途中で辞書を切り換えても、同じ文字を再入力する必要はありません。

●お気に入り辞書登録 [☞ 214ページ]

よく使う辞書２冊を２つの専用キーに割り当てることができます。

●環境設定機能 [☞ 218ページ]

本機を使いやすくするために、操作環境の設定を変えることができます。

●ユーザー情報 [☞ 224ページ]

お客様の名前とパスワードを登録することができます。

●電卓 [☞ 242ページ]

12桁１メモリーの四則演算ができます。

○オートリピート機能 [☞ 244ページ]

ページ送りキー、カーソルキーは押し続けると、繰り返し機能する（早送りする）オートリピート機能がついています。

○モードキーパワーオン機能 / オープンオン機能 [☞ 244ページ]

モードキーで電源ONできます。/ 本機の上蓋を開けると自動的に電源ONできます。

○レジューム機能 [☞ 245ページ]

電源を切っても、そのときの状態（表示画面）を保持するので、次に電源を入れたとき、前回の状態から操作を始めることができます。

○オートパワーオフ機能 [☞ 218ページ]

設定した時間（初期設定は約３分間）、キー操作がない場合は自動的に電源が切れて、電池のムダな消耗を防ぎます。

□便利なパソコンとの連携機能

●ユーザー辞書機能 [☞ 240ページ]

お客様がパソコン上で作成した辞書データを専用ソフトで本機またはSDカードに取り込むことができ、辞書として使用することができます。

●ドリルビューアー機能 [☞ 241ページ]

お客様がパソコン上で作成したドリルのデータを専用ソフトで本機またはSDカードに取り込むことができ、ドリルとして使用することができます。

●テキストビューアー機能 [☞ 229ページ]

パソコンから本機またはSDカードに取り込んだテキストデータを閲覧することができます。

●関連音声再生機能 [☞ 232ページ]

テキストビューアーで表示しているテキストデータに関連する音声を再生させることができます。
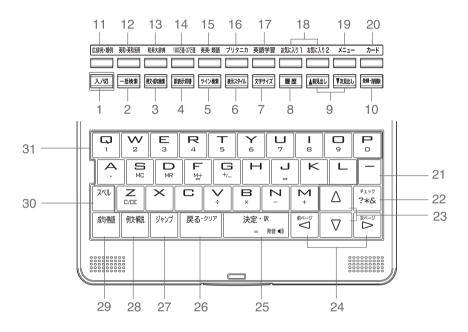
● MP3再生機能 [☞ 234ページ]

パソコンから本機または SD カードに取り込んだ MP3 データを聞くことができます。（wave データ（PCM 形式）、RIFF MP3 データも聞くことができます。）

各部の名称と機能

使用キーの説明

1. [入/切] **入 / 切キー** 電源の入/切を行います。(本機を開けたり、辞書モードキーでも電源が入ります。ただし切るときは [入/切] キーを押します。)
2. [一括検索] **一括検索キー** 複数の辞書を一括検索する機能を選択します。
3. [例文・成句検索] **例文・成句検索キー** 例文・成句検索および日本語キーワード例文検索を選択します。
4. [訳表示切替] **訳表示切替キー** 訳表示を標準表示と全文表示、早見表示に切替えます。
5. [ツイン検索] **ツイン検索キー** 訳画面を表示したまま他の見出し語を検索します。
6. [表示スタイル] **表示スタイル切替キー** プレビュー表示の分割方法、全画面表示の行間の変更を、例文・成句検索ではキーワードのセンタリングを行います。
7. [文字サイズ] **文字サイズ切替キー** 画面表示の文字サイズを５段階（または４段階）に変更します。
8. [履歴] **履歴キー** 一度検索した語句を表示します。
9. [▼次見出し] / [▲前見出し] **見出し送りキー** （1）見出しリストの順で画面を送ります。（2）１ページごとに画面を送ります。
10. [登録・削除] **登録／削除キー** （1）全画面表示された見出し語を単語帳に登録します。（2）単語帳に登録された見出し語を削除します。（3）お気に入り辞書を登録します。（4）入力した文字を削除します。（5）履歴を削除します。

11. [広辞苑・類例] **広辞苑・類例キー** 広辞苑、類語例解辞典のモードを選択します。
12. [英和・英和活用] **英和・英和活用キー** ジーニアス英和大辞典、ナノテクノロジー用語英和辞典、リーダーズ英和辞典、リーダーズ・プラスと英和活用大辞典のモードを選択します。
13. [和英大辞典] **和英大辞典キー** 新和英大辞典のモードを選択します。
14. [180万語・37万語] **180万語・37万語キー** 180万語対訳大辞典、37万語対訳大辞典のモードを選択します。
15. [英英・類語] **英英・類語キー** Oxford Advanced Learner's Dictionary、Oxford Collocations dictionary for students of English、Oxford Guide to British and American Culture、New Oxford American Dictionary、Oxford American Writer's Thesaurus のモードを選択します。
16. [ブリタニカ] **ブリタニカキー** ブリタニカ国際大百科事典モードを選択します。
17. [英語学習] **英語学習キー** TOEIC® テスト、TOEFL® テスト、英検のためのドリル等、英語学習のモードを選択します。
18. [お気に入り] **お気に入り辞書１～２キー** 登録したお気に入りの辞書のモードを選択します。
19. [メニュー] **メニューキー** 全ての辞書、学習ドリル、カード辞書、ユーザー辞書、テキストビューアー、MP3プレーヤー、ファイル管理、複数辞書一括検索、例文・成句検索、マルチ例文検索、日本語キーワード例文検索、電卓、環境設定、単語帳管理、著作権表示、ユーザー情報の各モードを選択します。
20. [カード] **カードキー** シルカカード（別売）などの内容を表示できます。
21. [−] **ハイフンキー** ハイフンまたは長音を入力することができます。
22. [チェック ?*&] **チェックキー ?、＊または ＆** （1）単語帳に登録された単語にチェックマークを付けます。（2）TOEIC®テストの単語、イディオムやTOEFL®テストの単語、キーワード、イディオム、慣用表現などにチェックマークを付けます。（3）？/スペルがわからないとき、１文字の代わりに使います。（4）＊/スペルがわからないとき、複数文字の代わりに使います。（5）＆/複数の入力文字列を区切ります。
23. [▽] / [△] **上下カーソルキー** （1）カーソルを上下に動かします。（2）１行ずつ画面を上下に移動させます。
24. [前ページ ◁] / [次ページ ▷] **ページ送りキー** （1）カーソルを左右に動かします。（2）１ページごとに画面を動かします。
25. [決定・訳 ＝ 発音] **決定 / 訳キー** （1）見出し語を決定して解説 / 訳を表示します。（2）機能を決定して実行します。（3）発音 🔊 マークの付いている単語や文章を発音します。
26. [戻る・クリア] **戻るキー** ひとつ前の状態（画面）に戻ります。
27. [ジャンプ] **ジャンプキー** 全画面表示の中の単語や参照マーク先へジャンプします。
28. [例文・解説] **例文・解説キー** 見出し語に関連する例文または解説を表示します。
29. [成句・熟語] **成句・熟語キー** 見出し語に関連する成句（英和、英英）または熟語（新漢語林）を表示します。
30. [スペル] **スペルキー** 英単語のスペルをチェックします。
31. **文字 / 数字入力キー** 英数字を入力します。
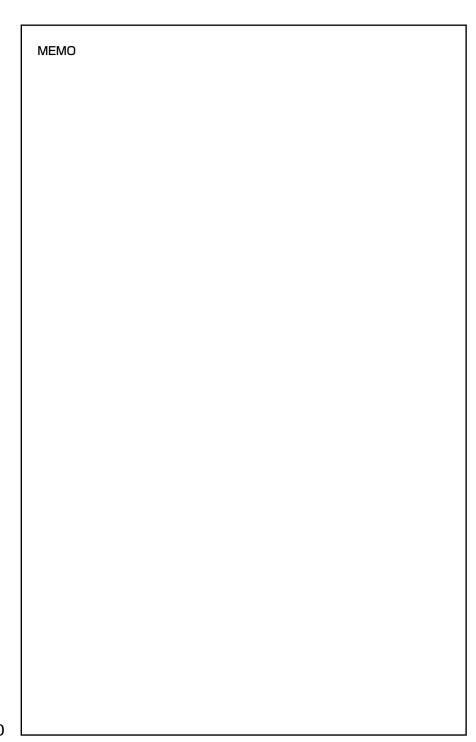
○ 複数の印字があるキー（複合キー）は、使用する場面に応じて自動的に機能が変わります。

実際に使ってみましょう

複数辞書一括検索を使う

「複数辞書一括検索」を使って、本機の基本的な使いかたを説明します。

「複数辞書一括検索」とは、入力した文字列（アルファベット・かな）に該当することばを複数の辞書から同時に検索する便利な方法です。

基本的な使いかた

1. 電源の入れかた（ON）

下記のいずれかの方法で電源を入れることができます。

A. 本機を閉めた状態から開けます。

電源が入り、前に使っていたときの最後の状態が表示されます。

（オープンオン機能 ☞ 244ページ）

B. 電源が切れた状態から 入/切 を押します。

電源が入り、前に使っていたときの最後の状態が表示されます。

（レジューム機能 ☞ 245ページ）

C. 電源が切れた状態から辞書モードキーを押します。

電源が入り、使いたい辞書モードの初期画面が表示されます。

（モードキーパワーオン機能 ☞ 244ページ）

2. 電源の切りかた（OFF）

電源が入った状態から 入/切 を押します。

（注意）本機を閉めただけでは電源は切れません。

3. 辞書モードの選択

一括検索（一括検索キー）または個々の辞書モードキーを押すと、使いたい辞書モードの初期画面が表示されます。

例）

一括検索 を押して、「複数辞書一括検索」の画面にします。

タイトルバーが選択した辞書名になり、選択された機能が反転表示になります。（この場合、アルファベット ）必要に応じて ▽ / △ で目的の機能を反転表示させます。

● 個々の辞書モードを選択する場合は対応する辞書モードキーを押すか、メニュー画面から辞書名を選択します。（☞ 39ページ）

4. 入力モードの選択

複数辞書一括検索の場合、 ▽ / △ を使って「アルファベット」または「日本語」の入力モードを選択します。

例）

そのまま「アルファベット」を選択します。

5. 文字入力

文字 / 数字入力キーを使って、見出し語を入力します。

例 :「 post」と入力します。
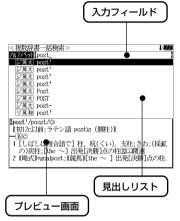
英単語を入力した場合は、入力したアルファベットがそのまま表示されます。

（リアルタイム検索）
1 文字入力するごとに、該当する見出しリストが変わります。

（プレビュー機能）
下画面には選択された見出しのプレビュー画面（解説／訳の一部）が表示されます。

- 一括検索の場合は、入力した文字列に完全一致する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。
- 個別の辞書検索では、入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。
- 日本語入力が必要な辞書はアルファベットのキーでローマ字入力すると、自動的にひらがな、またはカタカナに変換されて表示されます。
- ローマ字入力と「かな」の対応については、「ローマ字 / かな対応表」（☞ 248 ページ）を参照してください。

6. 見出し語の選択

表示された見出しリストから、調べたい見出し語を選択します。

例 : ▽ を 1 回押して、ジーニアス英和大辞典の「 ジ英大 post²」を選択します。（反転表示させます。）

<見出しリストのスクロール>

▽ / △ ：1 行ずつスクロールします。

▼次見出し / ▲前見出し ：1 ページごとスクロールします。

- プレビュー画面は選択された見出し語に応じて変わります。

<辞書の略号一覧>

見出し語の先頭には辞書名の略号が表示されます。

略号	辞書名
広辞苑	広辞苑
B·百科	ブリタニカ国際大百科事典
類 例	類語例解辞典
新漢語	新漢語林
カタカナ	パーソナル カタカナ語辞典
リ英和	リーダーズ英和辞典
プラス	リーダーズ・プラス
ジ英大	ジーニアス英和大辞典
英活用	英和活用大辞典
研和大	新和英大辞典
研和補	新和英大辞典電子増補版
180万語	180 万語対訳大辞典
37万語	人文社会 37 万語対訳大辞典
ナノテク	ナノテクノロジー用語英和辞典
OALD	Oxford Advanced Learner's Dictionary
OGBAC	Oxford Guide to British and American Culture
COL	Oxford Collocations dictionary for students of English
NOAD	New Oxford American Dictionary
AWT	Oxford American Writer's Thesaurus
情 報	情報処理技術者用語辞典
経 済	経済新語辞典
経 営	経営用語辞典
株 式	株式用語辞典
金 融	金融用語辞典
流 通	流通用語辞典
会 計	会計用語辞典
広 告	広告用語辞典
不動産	不動産用語辞典
TOEIC·V	TOEIC ® テストボキャブラリー
TOEIC·I	TOEIC ® テストイディオム
TOEFL·V	TOEFL® テストボキャブラリー

- この辞書の略号一覧は、ジャンプ機能や履歴などの時に表われる略号も含めた内蔵コンテンツ全ての略号一覧を表わしています。（一括検索では、この中の一部は対応していません。）
- シルカカードおよびSDカードの場合は、辞書記号の頭にカードマーク（ ■ ）が表示されます。
- ユーザー辞書の場合は、辞書記号（ 追加 ）が表示されます。

7. 解説 / 訳の全画面表示

決定・訳 を押して、選択した見出し語の解説 / 訳の全画面表示にします。

8. 画面のスクロール

画面をスクロールさせると、画面の続きを見ることができます。

画面右上に ⬇ が表示された場合は、画面に表示しきれない内容があります。

↓ ▽　　△ ↑

▽ / △ **を使うと、画面は１行ずつスクロールされます。**

↓ 　　前ページ◁ ↑

前ページ◁ / 次ページ▷ **を使うと、画面は１ページごとスクロールされます。**

↓ ▼次見出し　　▲前見出し ↑

▼次見出し / ▲前見出し **を使うと、同一辞書の見出しリストの順で、次の見出し語または１つ前の見出し語の解説 / 訳の画面になります。**

１つ前の状態（画面）に戻る

戻る・クリア を使うと、操作の途中で、１つ前の状態に戻ってやり直すことができます。

見出しの選択、文字入力のやり直しに便利です。

↓ 戻る・クリア　　決定・訳 ↑

（見出しリスト／プレビュー表示）

見出しの選択のやり直しができます。

↓ 戻る・クリア　　post ▽ ↑

（入力画面）

文字の入力のやり直しができます。

入力文字の訂正

入力した文字を、１文字ずつ訂正することができます。

例：誤って「powt」と入力した文字を「post」に訂正する場合

【powt_　　】

前ページ◁ を２回押して、「w」の下へカーソルを移動します。

【powt　　】

１文字削除するために、［登録・削除］を押します。

【pot　】

文字を入力すると、カーソルのある文字の前に入ります。

「s」を入力します。

【post　】

- 入力した最後の文字の削除は単に［登録・削除］を押します。
- ［戻る・クリア］を押すと、入力したすべての文字が削除されます。
  ［登録・削除］を長押ししても、入力したすべての文字が削除されます。

一部を省略した入力（ワイルドカード）

［チェック ?*&］を使ってワイルドカード「?、*」を入力すると、一部を省略して入力することができます。ことばの読みやスペルの一部がわからなくても、見出し語を検索することができます。

? 　わからない部分の１文字の代わりをします。複数の「?」を入力する場合は［次ページ ▷］を押してから再度［チェック ?*&］を押します。

＊ 　わからない部分の複数文字の代わりをします。入力は［チェック ?*&］を２回押します。ただし、＊は、複数入力できません。

例：「tru?」と入力します。

「tru」で始まる見出し語が表示されます。「?」が１文字の代わりをするので、全体で４文字の見出し語だけがリスト表示されます。

例：「wa*er」と入力します。

「wa」で始まり「er」で終わる見出し語が表示されます。「*」が複数文字の代わりをするので、文字数に関係なく、該当する全ての見出し語がリスト表示されます。

メニューから辞書や機能を選択する

個々の辞書や機能はメニュー画面から選択できます。

例：「経済新語辞典 2007 年版」を選択する

1 ［メニュー］**を押します。**

メニュー画面が表示され、前回最後に使ったメニュー項目が選択されます。

（例）「国語」

2 ［前ページ ◁］／［次ページ ▷］**を使ってメニュー項目を選択します。**

（例）「実用・資格」を選択します。

3 ［▽］／［△］**を使って目的の 辞書や機能を選択します。**

（例）「B 経済新語辞典 2007 年版」を選択します。

4 ［決定・訳］**を押します。**

選択された辞書や機能の初期画面になります。

（先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接表示されます。）

単語帳を使う、凡例を見る

単語帳の使いかた

各辞書モードで検索した見出し語・成句・熟語、または例文検索機能で検索した例文を計 1,000 件まで登録できます。

必要なときにすぐに辞書画面を呼び出すことができます。

見出し語、成句・熟語の登録

見出し語または成句・熟語の解説／訳の全画面表示のとき、［登録・削除］を押すとその見出し語または成句・熟語を単語帳に登録することができます。

例：ジーニアス英和大辞典の「post²」の全画面表示の場合（☞ 35 ページ）

- 見出し語・成句・熟語または例文は計 1,000 件まで登録できます。
- ジーニアス英和大辞典、ナノテクノロジー用語英和辞典、リーダーズ英和辞典、リーダーズ・プラスは同じ単語帳になります。
- オックスフォードの辞書は OALD、COL、OGBAC と NOAD、AWT はそれぞれ同じ単語帳になります。（☞「辞書の略号一覧」35 ページ）
- 経済新語辞典・経営用語辞典・株式用語辞典・金融用語辞典・流通用語辞典・会計用語辞典・広告用語辞典・不動産用語辞典は同じ単語帳になります。
- 同じ見出し語または成句・熟語を登録すると、その語は単語帳の先頭に登録し直されます。

登録した単語の呼出し

［英和・英和活用］を 1 回または 2 回押して、「英和辞典」の画面にします。

［▽］/［△］を使って、［単語帳］を選択します。

［決定・訳］を押します。

初期設定では、新しく登録した順に単語が表示されます。

（画面の一例）

［▽］/［△］を使って、目的の単語を選択します。

例：［ジ英大］ federal

［決定・訳］を押します。

選択した単語の解説／訳が全画面表示されます。

<単語帳のスクロール>

［▽］/［△］：1 行ずつスクロールします。

［前ページ ◁］/［次ページ ▷］：1 ページごとスクロールします。

（単語の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと全画面表示が直接表示されます。）

登録した単語にチェックマークをつける

単語帳を呼出し、［▽］/［△］を使って、目的の単語を選択します。

例：［リ英和］ absolute

［チェック ?*&］を押すと、チェックボックスにチェックマークをつけることができます。

- 再度［チェック ?*&］を押すと、チェックマークを消去することができます。

登録した単語の削除

（選択した単語のみ削除する）

▽ / △ を使って、単語帳から削除したい単語を選んで 登録・削除 を押します。

例： ジ英大 general を削除する

初期設定では、「キャンセル」が選択されます。

▽ / △ を使って「この単語を削除する。」を選択し、 決定・訳 を押します。

（チェックマークが付いた単語を全て削除する）

▽ / △ を使って「チェック単語を全て削除する。」を選択し、 決定・訳 を押します。

（チェックマークが付いていない単語を全て削除する）

▽ / △ を使って「チェック単語以外を全て削除する。」を選択し、 決定・訳 を押します。

（全ての単語を削除する）

▽ / △ を使って「全ての単語を削除する。」を選択し、 決定・訳 を押します。

（削除をやめる）

▽ / △ を使って「キャンセル」を選択し、 決定・訳 を押します。

- シルカカード内蔵の辞書から各辞書の単語帳に登録された単語を削除する場合、対象となるシルカカードをカードスロットに挿入し、各辞書の単語帳から個別に削除します。
- シルカカード内蔵の各辞書から単語帳に登録された単語を全て削除する場合、 メニュー を押し、「役だつール」→「単語帳管理」→「シルカカード単語帳を削除」を選択して、カード単語帳に登録された全ての単語を削除します。（☞「シルカカード単語帳を削除」217ページ）

単語の表示順（ソート）の変更

英和・英和活用 を1回または2回押して、「英和辞典」の画面にします。

▽ / △ を使って、［単語帳］を選択します。

次ページ ▷ 決定・訳 を押します。

初期設定では、「登録順にソートします。」が選択されています。

（チェックマークが付いた単語から表示する）

▽ / △ を使って「チェックした単語を前にソートします。」を選択し、 決定・訳 を押します。

（チェックマークが付いていない単語から表示する）

▽ / △ を使って「チェックした単語を後にソートします。」を選択し、 決定・訳 を押します。

凡例のみかた

それぞれの辞書の特徴や辞書の使い方を見ることができます。

例：ジーニアス英和大辞典の凡例を見ます。

英和・英和活用 を１回または２回押して、「英和辞典」の画面にします。

▽ / △ を使って、[凡例] を選択します。

辞書が複数ある場合、前ページ / 次ページ を使って辞書を選択してから、

決定・訳 を押し ▽ / △ を使って、項目を選択します。

例：ジーニアス英和大辞典の「語形変化」を選択

（項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。）

- 凡例によっては、もう一度小項目を選択する場合があります。

決定・訳 を押すと、凡例が表示されます。

＜凡例のスクロール＞

▽ / △ ：１行ずつスクロールします。

前ページ / 次ページ ：１ページごとスクロールします。

▼次見出し / ▲前見出し ：１項目ごとスクロールします。

発音機能

収録辞典（国語系辞典も含む）の全画面表示中にジーニアス英和大辞典の音声付き見出し語に一致した英単語がある場合、その英単語を発音します。

例：リーダーズ英和辞典の「fine¹」の場合

1 **「fine¹」の解説の全画面表示から 決定・訳 を押します。**

画面上の最初の英単語が反転表示されます。

- 戻る・クリア を押すと反転表示が解除されます。

2 **△ / ▽ / 前ページ / 次ページ を使って、音声を聞きたい英単語を選択します。**

例：「SWEET」を選択

3 **決定・訳 を押します。**

同じスペルの発音する単語が複数ある場合、▽ / △を使って、単語を選択します。

例：そのまま「sweet」を選択

- 発音する単語のスペルが１つの場合はそのまま発音します。
- 選択した単語がジーニアス英和大辞典の音声付き見出し語のデータにはない場合、「音声データがありません。」と表示されます。

4 **決定・訳 を押します。**

選択した単語の発音を聞くことができます。

訳表示切替

訳表示切替 を押すと、訳画面を次の２通りに切替えることができます。

全画面表示
早見表示（画面を２分割し、１行に１つの訳語だけを表示）

ジーニアス英和大辞典、リーダーズ英和辞典、リーダーズ・プラス、英和活用大辞典、類語例解辞典、新和英大辞典と、Oxford Advanced Learner's Dictionary、Oxford Collocations dictionary for students of English、New Oxford American Dictionary の場合はさらに訳画面を次の２通りに切替えることができます。

標準（例文や成句はマーク表示）
全文（例文や成句も順に表示）

＊「標準」と「全文」の設定は使用する辞書ごとに、再度設定し直すまで有効です。
＊ コンテンツにより、全画面表示（標準）と早見表示（標準）のみ切替え可能なものや、切替えが不可能なものもあります。

例：ジーニアス英和大辞典の見出し語「true」の場合

1 「true」の訳画面を表示させます。

例文や成句はマーク表示にして訳語の一覧性を優先します。

≪ジーニアス英和大辞典≫ 成句
*true/trú:/
〚初12c以前;古英語 trēowe(忠実な)〛
━形(通例 -er 型)
1 S真実の, 本当の(↔ untrue);〔…について〕当てはまる〔*for*, *of*, *with*〕文
2 S[通例限定] 本物の, 純粋な(genuine);純種の;《生物》典型的な文
3 [限定] 誠実な, 偽りのない;[叙述]〔…に〕忠実な〔*to*〕;《主に古》正直な文
4 正確な, 間違いのない;〔…と〕一致した, 寸分違わない〔*to*〕;厳密な文
5 正当な, 合法の文
6 〈器具などが〉ぴたりと合う, 正しい位置にある;〈声・音などが〉調子が正しい.
7 〈方向・進路が〉真(ま);《海事》〈コンパスの方位が〉磁極ではなく地軸[地理上の北極]を基準にした(cf. magnetic)

＜標準 / 全画面表示＞

2 訳表示切替 を押します。

１行に１つの訳語だけを表示、目的の訳語をすばやく見つけることができます。
また、選択された訳語のプレビューも表示します。

訳表示切替 を押すたびに表示方法が切替ります。

≪ジーニアス英和大辞典≫ 早見
*true/trú:/
〚初12c以前;古英語 trēowe(忠実な)〛
━形(通例 -er 型)
1 S真実の, 本当の(↔ untrue);〔…について〕当てはま➡
2 S[通例限定] 本物の, 純粋な(genuine);純種の;《生物➡
3 [限定] 誠実な, 偽りのない;[叙述]〔…に〕忠実な〔*to*〕;➡
4 正確な, 間違いのない;〔…と〕一致した, 寸分違わない➡
5 正当な, 合法の
6 〈器具などが〉ぴたりと合う, 正しい位置にある;〈声・音➡
*true/trú:/
〚初12c以前;古英語 trēowe(忠実な)〛
━形(通例 -er 型)
1 S真実の, 本当の(↔ untrue);〔…について〕当てはまる〔*for*, *of*, *with*〕文
2 S[通例限定] 本物の, 純粋な(genuine);純種の;《生物》

＜標準 / 早見表示＞

3 訳表示切替 を押します。

書籍版の辞書と同じく、例文や成句を順に表示します。

≪ジーニアス英和大辞典≫ 全文
*true/trú:/
〚初12c以前;古英語 trēowe(忠実な)〛
━形(通例 -er 型)
1 S真実の, 本当の(↔ untrue);〔…について〕当てはまる〔*for*, *of*, *with*〕
◆a *true* story
実話
◆be too good to be *true*
話がうますぎて本当とは思えない
◆Oh, no. That's not *true*.
いえ, とんでもない. そんなことはありません《◆相手の言ったことが事実ではないことをいう表現で,「とんでもありません」といった謙遜の気持を表すことはできない》
◆It is true (that) she bought a new car.
彼女が新車を買ったというのは本当です《◆《略式》では

＜全文 / 全画面表示＞

4 訳表示切替 を押します。

１行に１つの訳語だけを表示、目的の訳語をすばやく見つけることができます。
また、選択された訳語のプレビューも表示します。

再度 訳表示切替 を押すと＜標準/全画面表示＞に戻ります。

≪ジーニアス英和大辞典≫ 早見
*true/trú:/
〚初12c以前;古英語 trēowe(忠実な)〛
━形(通例 -er 型)
1 S真実の, 本当の(↔ untrue);〔…について〕当てはま➡
2 S[通例限定] 本物の, 純粋な(genuine);純種の;《生物➡
3 [限定] 誠実な, 偽りのない;[叙述]〔…に〕忠実な〔*to*〕;➡
4 正確な, 間違いのない;〔…と〕一致した, 寸分違わない➡
5 正当な, 合法の
6 〈器具などが〉ぴたりと合う, 正しい位置にある;〈声・音➡
*true/trú:/
〚初12c以前;古英語 trēowe(忠実な)〛
━形(通例 -er 型)
1 S真実の, 本当の(↔ untrue);〔…について〕当てはまる〔*for*, *of*, *with*〕
◆a *true* story

＜全文 / 早見表示＞

5 ▽ / △ を使って目的の訳語を選択します。

選択された訳語が反転表示になります。

＜反転表示のスクロール＞
▽ / △ ：１行ずつ
前ページ◁ / 次ページ▷ ：ページごと

≪ジーニアス英和大辞典≫ 早見
*true/trú:/
〚初12c以前;古英語 trēowe(忠実な)〛
━形(通例 -er 型)
1 S真実の, 本当の(↔ untrue);〔…について〕当てはま➡
2 S[通例限定] 本物の, 純粋な(genuine);純種の;《生物➡
3 [限定] 誠実な, 偽りのない;[叙述]〔…に〕忠実な〔*to*〕;➡
4 正確な, 間違いのない;〔…と〕一致した, 寸分違わない➡
5 正当な, 合法の
6 〈器具などが〉ぴたりと合う, 正しい位置にある;〈声・音➡
3 [限定] 誠実な, 偽りのない;[叙述]〔…に〕忠実な〔*to*〕;《主に古》正直な
◆He is a *true* friend.
彼は誠実な友だ
◆be **true** to one's beliefs [principles]
自分の信念[主義]に忠実である

6 決定・訳 を押します。

選択された訳語から始まる全画面表示になります。

＜全画面のスクロール＞
▽ / △ ：１行ずつ
前ページ◁ / 次ページ▷ ：ページごと

≪ジーニアス英和大辞典≫ 全文
3 [限定] 誠実な, 偽りのない;[叙述]〔…に〕忠実な〔*to*〕;《主に古》正直な
◆He is a *true* friend.
彼は誠実な友だ
◆be **true** to one's beliefs [principles]
自分の信念[主義]に忠実である
◆She is true to her word [promise].
彼女は約束を忠実に守る(=She is as good as her word.).
◆Our culture teaches us to hide a lot of our true feelings.
私たちの文化は,生の感情の多くを隠すことを私たちに教える
4 正確な, 間違いのない;〔…と〕一致した, 寸分違わない〔*to*〕;厳密な
◆a *true* sign

表示スタイル切替

表示スタイル を押すと、プレビュー表示の場合は、画面の２分割表示を縦または横の２種類に切替えることができます。また、解説/訳画面の全画面表示の場合は、文字列の行間を３種類に切替えることができます。

＊設定は使用する辞書ごとに、再度設定し直すまで有効です。

＊例文・成句検索時は、 表示スタイル を押すと、キーワードのセンタリングを行います。（☞ 55ページ）

● プレビュー表示の場合

表示スタイル を押すたびに、横分割→縦分割→（横分割）と２段階に切替ります。

〔横分割表示〕

〔縦分割表示〕

- 下記の場合、〔縦分割表示〕は表示しません。
  例文・成句検索、マルチ例文検索、シルカカード使用時の一括検索、シルカカード内のコンテンツ

● 解説 / 訳画面の全画面表示の場合

表示スタイル を押すたびに、行間 / 標準→行間 / 大→行間 / 罫線→（行間 / 標準）と３段階に切替ります。

〔行間 / 標準表示〕

〔行間 / 大表示〕

- 下記の場合、表示の切替は行いません。
  シルカカード使用時の例文·成句検索の全画面表示、シルカカード内のコンテンツ

〔行間 / 罫線表示〕

文字サイズ切替
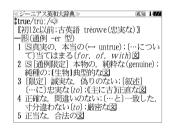
文字サイズ を押すと、画面表示の文字サイズを切替えることができます。

＊設定は使用する辞書ごとに、再度設定し直すまで有効です。

文字サイズ を押すたびに、標準→２段階の「大きい表示」→２段階の「小さい表示」→（標準）と５段階に切替わります。
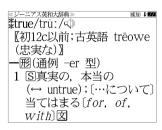
〔標準表示〕

〔大きい表示〕

〔さらに大きい表示〕

〔さらに小さい表示〕

〔小さい表示〕

- 新漢語林 、ECC 知ってる単語でこんなに話せる！シリーズ１、テキストビューアー、ユーザー辞書は「標準表示」から２段階の「大きい表示」または１段階の「小さい表示」に、TOEIC®テストボキャブラリー、TOEIC® テストイディオム、TOEFL® テストパーフェクトボキャブラリーは「標準表示」から１段階の「大きい表示」または２段階の「小さい表示」に切替えることができます。
- 新 TOEIC® テストハイパー模試、リーディング・タイムトライアル、リスニング・タイムトライアル、クイズで学ぶ TOEIC® テスト必須単語 304、チャンツで学ぶ TOEIC® テスト必須単語 336Words、英検１級、英検準１級、英検２級、TAC 公務員試験 2009 年度版、宅建試験、行政書士試験、史上最強の SPI2 対策ドリルは標準表示のみとなります。
- 文字サイズを変更した場合には、カーソル反転は解除されます。
- プレビュー表示では、使用可能な文字サイズに制限があります。

ツイン検索

ツイン検索 **を押すと、解説 / 訳画面の全画面表示の場合、画面を２分割して新たな検索をすることができます。**

＊「早見表示」の場合はツイン検索できません。(☞ 46 ページ)
＊ ツイン検索は連続 10 回まで可能です。

例：ジーニアス英和大辞典の見出し語「true」の場合

1 「true」の訳画面を表示させせます。

＜標準 / 全画面表示＞

(☞46 ページ)

2 ツイン検索 を押します。

画面が２分割され、新たな「複数辞書一括検索」を行うことができます。

戻る・クリア を押すと訳語の全画面表示に戻ります。

3 ▽ / △ を使って「アルファベット」または「日本語」の入力モードを選択します。

(例) そのまま「アルファベット」を選択

4 文字 / 数字入力キーを使って、調べたい英単語を入力します。

例：「genuine」と入力

入力した文字列に該当する見出しリストと、プレビュー (英和訳の一部) が表示されます。

5 ▽ / △ または ▼次見出し / ▲前見出し を使って、調べたい見出し語を選択します。

例：リーダーズ英和辞典の
「リ英和 genuine」を選択

＜見出しリストのスクロール＞

▽ / △ ：1 行ずつ

▼次見出し / ▲前見出し ：ページごと

6 決定・訳 を押します。

選択した見出し語の解説/訳が画面下半分に表示されます。

＜全画面のスクロール＞

▽ / △ ：1 行ずつ

前ページ◁ / 次ページ▷ ：ページごと

▼次見出し / ▲前見出し ：同一辞書見出しリスト順

7 ツイン検索 を押します。

有効画面を切替えることができます。

● 有効画面はタイトルバーがグレー表示されます。
● 決定・訳 を押すと、有効画面の解説/訳が全画面表示されます。

例文・成句検索（複数の辞書から同時検索）

入力した英単語（単数または複数）を使った例文または成句を英語系辞書からダイレクトに検索します。

例文を検索する

例：「happy」と「time」を含む例文を調べる

1 [例文・成句検索] **を１回または２回押して、「例文・成句検索」の画面にします。**

[例文・成句検索] を押すたびに「例文・成句検索」と「日本語キーワード例文検索」の初期画面が交互に表示されます。

● [メニュー] を押し、メニュー画面から「役だつツール」→「例文・成句検索」を選択することもできます。（☞39ページ）

2 [決定・訳] **を押し、** [▽] / [△] **を使って、［語順指定］を設定します。**

例：「入力語順を保持せず検索します。」を選択

● 複数の単語を入力した場合、「入力語順を保持せず検索します。」を選択すると、入力した順に関係なく単語を使う例文を検索します。

「入力語順を保持し検索します。」を選択すると、入力した順に単語を使う例文を検索します。

3 [決定・訳] **を押し、** [前ページ◁] / [次ページ▷] **を使って、［優先］を選択します。**

4 [決定・訳] **を押し、** [▽] / [△] **を使って、優先辞書を選択します。**

例：そのまま「英和辞典」を選択

● 優先辞書が英和の場合は、最初にジーニアス英和大辞典の例文が表示されます。

● 優先辞書が英英の場合は、最初にNew Oxford American Dictionaryの例文が表示されます。

● 優先辞書が和英の場合は、最初に新和英大辞典の例文が表示されます。

5 [決定・訳] **を押し、文字 / 数字入力キーを使って、調べたい英単語のスペルを入力します。**

例：「happy&time」と入力

入力した英単語を含む例文リストと、プレビュー（例文解説の一部）が表示されます。

（☞ 35ページ 「辞書の略号一覧」）

● 画面の右上に該当する例文の数が表示されます。1000以上ある場合は「1000件以上」と表示されます。

● 複数の英単語を [チェック ?*&] を使って「 & 」で区切って入力することができます。入力したすべての英単語を含む例文リストが表示されます。

● 「英単語&」と入力すると、その英単語の変化形を使っている例文も検索します。

例：「take&」と入力
take、takes、taking、took、takenを使っている例文を検索します。

● 「語順指定：なし」を指定した場合、& は正転表示されますが、「語順指定：あり」を指定した場合、& が反転表示されます。

● 入力した英単語を含む例文がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

● シルカカードおよびSDカードの場合は、辞書記号の頭にカードマーク（ ）が表示されます。

● ユーザー辞書の場合は、辞書記号（ [追加] ）が表示されます。

6 ▽ / △ を使って、調べたい例文を選択します。

例：英和活用大辞典の
「英活用 She kept her spirits up by recalling happier ➡」を選択

≪例文検索≫ 40件
例文検索【happy&time_】
ジ英大 Are you *happy* working only part-time?
ジ英大 Some people say that your schooldays are th➡
ジ英大 It was the happiest time *in* [*of] my life.
英活用 She kept her *spirits* up by recalling happier ➡
英活用 a happy *time*
英活用 He looked very happy (the) last *time* I saw ➡
英活用 *treasure*…as a reminder of happier times
研和大 Probably the happiest time in his life was t➡
·She **kept** her *spirits* **up** by recalling happier times.
もっと幸せだったころを思い出して元気を出そうとした
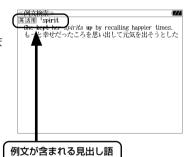
＜例文リストのスクロール＞

▽ / △ ：1 行ずつ

▼次見出し / ▲前見出し ：ページごと

7 決定・訳 を押します。

選択した例文の解説が、全画面表示されます。

＜全画面のスクロール＞

▽ / △ ：1 行ずつ

前ページ ◁ / 次ページ ▷ ：ページごと

▼次見出し / ▲前見出し ：例文リスト順

- ▼次見出し / ▲前見出し を使うと、全画面表示のまま、次または 1 つ前の例文解説を表示することができます。手順 **5** で表示した例文リストの順で表示されます。
- 例文の全画面表示から、その例文が含まれる見出し語や解説の画面にジャンプすることができます。（☞ 201 ページ）

不完全な英単語を入力した場合

入力文字の最後の英単語が不完全なスペルでも、例文を検索することができます。英単語をひとつだけ入力した場合も、不完全なスペルで例文を検索できます。

例：「happy&t」と入力

ただし、「 & 」の前の英単語が不完全な場合は検索できません。

キーワードのセンタリング

例文リストの例文に含まれる、入力した英単語（キーワード）を各例文とも真中に揃えることができます。

1 例文リストとプレビュー（例文解説の一部）を表示

53 ページの手順 **5** で表示した例文リスト

2 表示スタイル を押すと、最初に入力した各例文の「happy」がセンター揃えされます。

3 再度、表示スタイル を押すと、次に入力した各例文の「time」がセンター揃えされます。

再度 表示スタイル を押すと、最初の画面に戻ります。

成句を検索する

例：「touch」と「of」を含む成句を調べる

1 **例文・成句検索 を１回または２回押して、「例文・成句検索」の画面にします。**

例文・成句検索 を押すたびに「例文・成句検索」と「日本語キーワード例文検索」の初期画面が交互に表示されます。

● メニュー を押し、メニュー画面から「役だつツール」→「例文・成句検索」を選択することもできます。
(☞39ページ)

2 **▽ / △ を使って、[成句検索] を選択します。**

［成句検索］が反転表示されます。

3 **文字／数字入力キーを使って、調べたい成句に含まれる英単語のスペルを入力します。**

例：「touch&of」と入力

入力した英単語を含む成句リストと、プレビュー（成句解説の一部）が表示されます。

● 画面の右上に該当する成句の数が表示されます。1000以上ある場合は「1000件以上」と表示されます。

● 複数の英単語を チェック ?*& を使って「 & 」で区切って入力することができます。入力したすべての英単語を含む成句リストが表示されます。

● 成句はジーニアス英和大辞典の成句から順に表示されます。

●「&」を入力する前は前方一致です。

● 「英単語 &」と入力すると、その英単語の変化形を使っている成句も検索します。

例：「take&」と入力
take、takes、taking、took、takenを使っている成句を検索します。

● 入力した英単語を含む成句がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

● シルカカードおよびSDカードの場合は、辞書記号の頭にカードマーク（ ■ ）が表示されます。

4 **▽ / △ を使って、調べたい成句を選択します。**

例：ジーニアス英和大辞典の
「 ジ英大 a touch of the sun」を選択

＜成句リストのスクロール＞

▽ / △ ：1行ずつ

▼次見出し / ▲前見出し ：ページごと

5 **決定・訳 を押します。**

選択した成句の解説が、全画面表示されます。

＜全画面のスクロール＞

▽ / △ ：1行ずつ

前ページ ◁ / 次ページ ▷ ：ページごと

▼次見出し / ▲前見出し ：成句リスト順

● ▼次見出し / ▲前見出し を使うと、全画面表示のまま、次または1つ前の成句解説を表示することができます。手順**3**で表示した成句リストの順で表示されます。

● 成句の全画面表示から、その成句が含まれる見出し語の画面にジャンプすることができます。
(☞ 201ページ)

不完全な英単語を入力した場合

入力文字の最後の英単語が不完全なスペルでも、成句を検索することができます。英単語をひとつだけ入力した場合も、不完全なスペルで成句を検索できます。

例：「touch&o」と入力

ただし、「&」の前の英単語が不完全な場合は検索できません。

日本語キーワード例文検索（複数の辞書から同時検索）

入力した日本語（単数または複数）のキーワードを訳語に持つ英語の例文を、英語系辞書からダイレクトに検索します。

例文を検索する

例：「つごう」と「よい」を含む例文を調べる

1 例文・成句検索 **を1回または2回押して、「日本語キーワード例文検索」の画面にします。**

例文・成句検索 を押すたびに「例文・成句検索」と「日本語キーワード例文検索」の初期画面が交互に表示されます。

- メニュー を押し、メニュー画面から「役だつール」→「日本語キーワード例文検索」を選択することもできます。 （☞39ページ）

2 **文字／数字入力キーを使って、調べたい日本語を入力します。**

例：ローマ字で、「TUGOU&YOI」と入力

ローマ字がひらがなに変換され、該当する例文リストと、プレビュー（訳/解説の一部）が表示されます。

- 画面の右上に該当する例文の数が表示されます。1000以上ある場合は「1000件以上」と表示されます。
- 複数の単語を ?*& を使って「 & 」で区切って入力することができます。入力したすべての単語を含む例文リストが表示されます。
- 入力した単語を含む例文がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

3 ▽ / △ **を使って、調べたい訳文を選択します。**

例：ジーニアス英和大辞典の「 ジ英大 都合のよいようにしなさい」を選択

＜例文リストのスクロール＞

▽ / △ ：1行ずつ

▼次見出し / ▲前見出し ：ページごと

4 決定・訳 **を押します。**

選択した訳文に対応する例文が、全画面表示されます。

＜全画面のスクロール＞

▽ / △ ：1行ずつ

前ページ ◁ / 次ページ ▷ ：ページごと

▼次見出し / ▲前見出し ：例文リスト順

- ▼次見出し / ▲前見出し を使うと、全画面表示のまま、次または1つ前の例文解説を表示することができます。手順**2**で表示した例文リストの順で表示されます。
- 例文の全画面表示から、その例文が含まれる見出し語や解説の画面にジャンプすることができます。（☞ 201ページ）

不完全な単語を入力した場合

入力文字の最後の単語が不完全な単語でも、例文を検索することができます。単語をひとつだけ入力した場合も、不完全なつづりで例文を検索できます。

例：「つごう＆よ」と入力

ただし、「 & 」の前の単語が不完全な場合は検索できません。

マルチ例文検索（複数の辞書から同時検索）

例文中の単語やフレーズを下記の3つの任意の検索条件から指定して、例文を英語系辞書からダイレクトに検索します。

［全ての単語を含む］
［いずれかの単語を含む］
［このフレーズを含む］
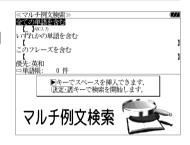
例文を検索する

例：「good」または「bad」を含み、「you will」を含む例文を調べる

1 **メニュー を押して、メニュー画面を表示させ、「役だつール」項目の「Ｅ マルチ例文検索」を選択します。**

（☞ 39 ページ）
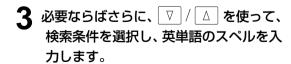
［マルチ例文検索］の初期画面が表示されます。

2 **▽ / △ を使って、検索条件を選択し、英単語のスペルを入力します。**

例：［いずれかの単語を含む］条件で
　「good 次ページ bad」と入力

- 複数の英単語を 次ページ を使ってスペースで区切って入力することができます。
- 入力した英単語の変化形を使っている例文も検索します。

3 **必要ならばさらに、▽ / △ を使って、検索条件を選択し、英単語のスペルを入力します。**

例：［このフレーズを含む］条件で
　「you 次ページ will」と入力

- 複数の英単語を 次ページ を使ってスペースで区切って入力することができます。
- 入力した英単語の変化形を使っている例文も検索します。
- ▽ / △ を使って優先辞書の設定をすることができます。（☞ 53 ページ）

4 **決定・訳 を押します。**

条件に合う例文が順に表示されます。

＜例文リストのスクロール＞

▽ / △ ：1 行ずつ

前ページ / 次ページ または ▼次見出し / ▲前見出し ：ページごと

5 **▽ / △ を使って、調べたい例文を選択します。**

例：英和活用大辞典の
　「英活用 When you understand the facts better you ➡ 」を選択

＜例文リストのスクロール＞

▽ / △ ：1 行ずつ

前ページ / 次ページ または ▼次見出し / ▲前見出し ：ページごと

6 **決定・訳 を押します。**

選択した例文の解説が、全画面表示されます。

＜全画面のスクロール＞

▽ / △ ：1 行ずつ

前ページ / 次ページ ：ページごと

▼次見出し / ▲前見出し ：例文リスト順
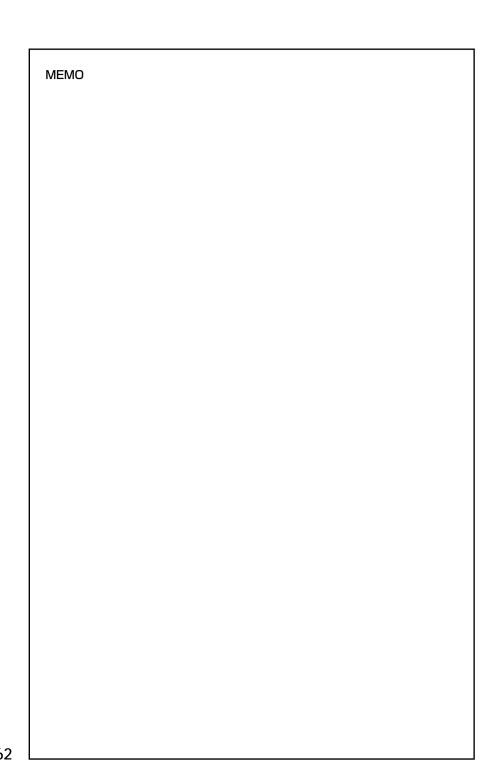
- ▼次見出し / ▲前見出し を使うと、全画面表示のまま、次または1つ前の例文解説を表示することができます。手順 **4** で表示した例文リストの順で表示されます。
- 例文の全画面表示から、その例文が含まれる見出し語や解説の画面にジャンプすることができます。（☞ 201 ページ）

各辞書の使いかた

広辞苑第六版を使う

岩波書店「広辞苑第六版」の内容を収録しました。

（写真、図表、付録は除く）

- 同音異義語は見出し語のリスト表示で、検索も簡単です。
- 部分的にしかわからない、うろ覚えの単語を検索できます。

（逆引き対応）

- 入力した文字が、ことばの末尾と一致する見出し語を検索できます。（後方一致検索）

（慣用句検索機能）

- 入力した単語（単数または複数）の読みを含む慣用句を、広辞苑のデータからピックアップして、その意味を解説します。

（分野別小辞典）

- 人名、地名、作品名、季語の４分野に該当する見出し語を広辞苑の見出し語から集めました。

見出し語を検索する

例：「調和」の意味を調べる

1 **広辞苑・類例 を１回または２回押して、「広辞苑」の画面にします。**

広辞苑・類例 を押すたびに「広辞苑」と「類語例解辞典」の初期画面が交互に表示されます。

- メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。（☞39 ページ）

2 **文字 / 数字入力キーを使って、調べたいことばの読みを入力します。**

例：ローマ字で、「CHOUWA」と入力

ローマ字がひらがなに変換され、該当する見出しリストとプレビュー（解説の一部）が表示されます。

- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。

- 「？」または「＊」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞「文字入力」34 ページ
「入力文字の訂正」37 ページ
「一部を省略した入力」38 ページ

3 **▽ / △ を使って、調べたい見出し語を選択します。**

例：「調和」を選択

＜見出しリストのスクロール＞

▽ / △ ：１行ずつ

▼次見出し / ▲前見出し ：ページごと

4 **決定・訳 を押します。**

選択した見出し語の解説が全画面表示されます。

≪広辞苑≫
ちょう‐わ【調和】テウ‥
うまくつり合い、全体がととのっていること。いくつかのものが矛盾なく互いにほどよいこと。「部屋に―した家具」「―がとれる」
➡ちょうわ‐かいせき【調和解析】
➡ちょうわ‐きゅうすう【調和級数】
➡ちょうわ‐しんどう‐し【調和振動子】
➡ちょうわ‐すうれつ【調和数列】
➡ちょうわ‐ちゅうこう【調和中項】
➡ちょうわ‐へいきん【調和平均】

＜全画面のスクロール＞

▽ / △ ：１行ずつ

前ページ◁ / 次ページ▷ ：ページごと

▼次見出し / ▲前見出し ：見出しリスト順

ことばの末尾から検索する（逆引き）

入力した文字列が、ことばの末尾と一致する見出し語を検索することができます。

例：ことばの末尾が、「〜わおん」で終わる見出し語を調べる

1 **広辞苑・類例 を 1 回または 2 回押して、「広辞苑」の画面にします。**

広辞苑・類例 を押すたびに「広辞苑」と「類語例解辞典」の初期画面が交互に表示されます。

- メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。 （☞39 ページ）

2 **▽ / △ を使って、[逆引き] を選択します。**

［逆引き］ が反転表示されます。

3 **文字 / 数字入力キーを使って、調べたいことばの末尾の読みを入力します。**

例：ローマ字で、「WAONN」と入力

ローマ字がひらがなに変換され、該当する見出しリストとプレビュー（解説の一部）が表示されます。

- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞ 「文字入力」34 ページ
「入力文字の訂正」37 ページ
「一部を省略した入力」38 ページ

4 **▽ / △ を使って、調べたい見出し語を選択します。**

例：「きょうわ - おん【協和音】」を選択

＜見出しリストのスクロール＞

▽ / △ ：1 行ずつ

▼次見出し / ▲前見出し ：ページごと

5 **決定・訳 を押します。**

選択した見出し語の解説が、全画面表示されます。

＜全画面のスクロール＞

▽ / △ ：1 行ずつ

前ページ◁ / 次ページ▷ ：ページごと

▼次見出し / ▲前見出し ：見出し語順

- ▼次見出し / ▲前見出し を使うと広辞苑に登録された見出し語の順で、次または1つ前の見出し語が表示されます。手順 **3** で表示した見出しリストの順ではありません。

慣用句を検索する

単語（単／複数）の読みを入力してその読みを含む慣用句を検索することができます。
（見出し語を検索した後で、ジャンプ機能を使って慣用句を調べることもできます。）

例：「おや」と「こ」を含む慣用句を調べる

1 **広辞苑・類例 を 1 回または 2 回押して、「広辞苑」の画面にします。**

広辞苑・類例 を押すたびに「広辞苑」と「類語例解辞典」の初期画面が交互に表示されます。

- メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。 （☞39 ページ）

2 **▽ / △ を使って、[慣用句] を選択します。**

［慣用句］が反転表示されます。

3 **文字 / 数字入力キーを使って、調べたい慣用句に含まれる単語の読みを入力します。**

例：ローマ字で、「OYA＆KO」と入力

ローマ字がひらがなに変換され、入力した読みを含む慣用句リストと、プレビュー（慣用句解説の一部）が表示されます。

- 複数の単語を チェック ?*& を使って「 & 」で区切って入力することができます。入力したすべての単語を含む慣用句リストが表示されます。
- 入力した単語を含む慣用句がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

4 **▽ / △ を使って、調べたい慣用句を選択します。**

例：「子供の喧嘩に親が出る」を選択

< 慣用句リストのスクロール >

▽ / △ ：1 行ずつ

▼次見出し / ▲前見出し ：ページごと

5 **決定・訳 を押します。**

選択した慣用句の解説が、全画面表示されます。

< 全画面のスクロール >

▽ / △ ：1 行ずつ

前ページ ◁ / 次ページ ▷ ：ページごと

▼次見出し / ▲前見出し ：慣用句リスト順

- ▼次見出し / ▲前見出し を使うと、全画面表示のまま、次または 1 つ前の慣用句解説を表示することができます。手順 **3** で表示した慣用句リストの順で表示されます。

分野別小辞典から検索する

人名、地名、作品名、季語の４分野に該当する見出し語を広辞苑の見出し語から集め、小辞典としてまとめてあります。

例：秋の季語の「ききょう【桔梗】」を調べる

1 **広辞苑の初期画面から ▽ / △ を使って [分野別小辞典] を選択し、決定・訳 を押します。**

分野別小辞典の画面が表示され、[人名] のイラストが反転表示されます。

2 **△ / ▽ / 前ページ◁ / 次ページ▷ を使って [季語] を選択し、決定・訳 を押します。**

（または D を押します。）

3 **▽ / △ を使って［秋］を選択し、決定・訳 を押します。**

（または C を押します。）

4 **▽ / △ を使って［植物］を選択し、決定・訳 を押します。**

（または F を押します。）

5 **文字 / 数字入力キーを使って、調べたいことばの読みを入力します。**

例：ローマ字で、「KIKYOU」と入力

ローマ字がひらがなに変換され、該当する見出しリストとプレビュー（解説の一部）が表示されます。

- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。
- 「?」または「*」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞ 「文字入力」34 ページ
「入力文字の訂正」37 ページ
「一部を省略した入力」38 ページ

6 **▽ / △ を使って、調べたい見出し語を選択します。**

例：「ききょう【桔梗】」を選択

この例では既に目的の見出し語「ききょう【桔梗】」が選択されています。

＜見出しリストのスクロール＞

▽ / △ ：1 行ずつ

▼次見出し / ▲前見出し ：ページごと

7 **決定・訳 を押します。**

選択した見出し語の解説が、全画面表示されます。

＜全画面のスクロール＞

▽ / △ ：1 行ずつ

前ページ◁ / 次ページ▷ ：ページごと

▼次見出し / ▲前見出し ：見出しリスト順

類語例解辞典を使う

小学館「使い方の分かる類語例解辞典」の内容を収録しました。

• 類語のグループを入力した単語、英語の表現または言葉の分類から検索できます。

単語を入力して検索する

例：「納得」の類語を調べる

1 **広辞苑・類例 を 1 回または 2 回押して、「類語例解辞典」の画面にします。**

広辞苑・類例 を押すたびに「広辞苑」と「類語例解辞典」の初期画面が交互に表示されます。

● メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。 （☞39 ページ）

2 **文字 / 数字入力キーを使って、調べたいことばの読みを入力します。**

例：ローマ字で、「NATTOKU」と入力

ローマ字がひらがなに変換され、該当する見出しリストとプレビュー（解説の一部）が表示されます。

● 類語グループを代表する単語の頭には ● マークが付きます。

● 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。

●「?」または「∗」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞ 「文字入力」34 ページ
「入力文字の訂正」37 ページ
「一部を省略した入力」38 ページ

3 **▽ / △ を使って、調べたい見出し語を選択します。**

例：「● なっとく［納得］」を選択

この例では既に目的の見出し語「なっとく［納得］」が選択されています。

＜見出しリストのスクロール＞

▽ / △ ：1 行ずつ

▼次見出し / ▲前見出し ：ページごと

4 **決定・訳 を押します。**

「納得」の類語「得心」「合点」とその解説が全画面表示されます。

●「得心」を入力した場合でも「納得」の類語解説画面になります。

＜全画面のスクロール＞

▽ / △ ：1 行ずつ

前ページ◁ / 次ページ▷ ：ページごと

5 **例文・解説 を押します。**

見出し語に続いて［対比表］マークがある場合、それぞれの類語の使い分けがわかる対比表が表示されます。

6 **決定・訳 を押します。**

対比表が全画面表示されます。

＜対比表のスクロール＞

▽ / △ ：1 行ずつ

前ページ◁ / 次ページ▷ ：ページごと

● 全画面表示または対比表表示から ▼次見出し / ▲前見出し を使うと、類語例解辞典に登録されている順で、次の類語グループまたは 1 つ前の類語グループの解説が表示されます。手順 **2** で表示したリストの順ではありません。

英語表現から検索する

例：「mild」に相当する類語を調べる

1 **[広辞苑・類例] を 1 回または 2 回押して、「類語例解辞典」の画面にします。**
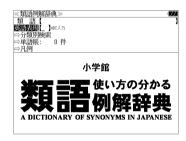
[広辞苑・類例] を押すたびに「広辞苑」と「類語例解辞典」の初期画面が交互に表示されます。

- メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。 （☞39 ページ）

2 **[▽] / [△] を使って［英語表現］を選択します。**

［英語表現］が反転表示されます。

3 **文字 / 数字入力キーを使って、調べたい英単語を入力します。**

例：「mild」と入力

入力した英単語から始まる英単語リストと対応する類語のプレビューが表示されます。

- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。
- 「？」または「*」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞ 「文字入力」34 ページ
「入力文字の訂正」37 ページ
「一部を省略した入力」38 ページ

4 **[▽] / [△] を使って、調べたい類語を選択します。**

例：「mild【物柔らか】」を選択

≪類語例解辞典≫
英語表現【mild_】
mild【穏やか】
mild【物柔らか】
mild spring weather【小春】
mild【のどか】
military preparations【軍備】
military force【兵力】
military science【武道】
milk【乳】
物柔らか[ものやわらか]
円満[えんまん]
【共通する意味】
態度、性格、様子などがおだやかで、厳しくないさま。
【英】mild; quiet
【使い方の例】

＜見出しリストのスクロール＞

[▽] / [△] ：1 行ずつ

[▼次見出し] / [▲前見出し] ：ページごと

5 **[決定・訳] を押します。**

「物柔らか」の類語解説が全画面表示されます。
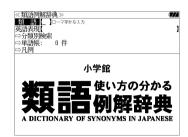
≪類語例解辞典≫
物柔らか[ものやわらか]
円満[えんまん]
【共通する意味】
態度、性格、様子などがおだやかで、厳しくないさま。
【英】mild; quiet
【使い方の例】
【物柔らか】(形動) / 物柔らかな話し方 / 物柔らかに人に接する / 物柔らかな人となり
【円満】(形動) / もめ事を円満に解決する / 夫婦仲が円満だ / 円満な性格
【それぞれの意味と使い分け】
「円満」は、物事が支障なく穏やかに進展しているさまや、問題なく終了するさまにいう場合も多い。

＜全画面のスクロール＞

[▽] / [△] ：1 行ずつ

[前ページ ◁] / [次ページ ▷] ：ページごと

- 全画面表示から [▼次見出し] / [▲前見出し] を使うと、類語例解辞典に登録されている順で、次の類語グループまたは 1 つ前の類語グループの解説が表示されます。

言葉の分類から検索する

例：「しぐさ」に分類される類語を調べる

1 **広辞苑・類例 を1回または2回押して、「類語例解辞典」の画面にします。**

広辞苑・類例 を押すたびに「広辞苑」と「類語例解辞典」の初期画面が交互に表示されます。
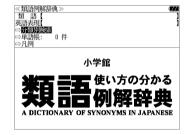
● メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。 （☞39 ページ）

2 **▽ / △ を使って［分類別検索］を選択します。**

［分類別検索］が反転表示されます。

3 **決定・訳 を押します。**

11 の大分類が表示されます。
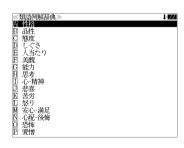
4 **▽ / △ を使って、大分類を選択し、決定・訳 を押します。**

例：「 C 人間の性質」を選択

小分類が表示されます。

● 大分類の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

5 **▽ / △ を使って、小分類を選択し、決定・訳 を押します。**

例：「 D しぐさ」を選択

小分類に属する類語とプレビューが表示されます。

≪類語例解辞典(しぐさ)≫
はやい［速い］
びんそく［敏速］
ぜんそくりょく［全速力］
あわてもの［慌て者］
かるはずみ［軽はずみ］
せんりょ［浅慮］
そそくさ
そわそわ
あくせく
速い[はやい]⇔対比表
素早い[すばやい] / すばしこい
関連語
速やか[すみやか] / 迅速[じんそく]
【共通する意味】
動作、作用などに時間がかからない。

● 小分類の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

＜小分類のスクロール＞

▽ / △ ：1 行ずつ

前ページ ◁ / 次ページ ▷ ：ページごと

▼次見出し / ▲前見出し ：ページごと

6 **▽ / △ を使って、調べたい類語を選択します。**

例：「あわてもの［慌て者］」を選択

≪類語例解辞典(しぐさ)≫
はやい［速い］
びんそく［敏速］
ぜんそくりょく［全速力］
あわてもの［慌て者］
かるはずみ［軽はずみ］
せんりょ［浅慮］
そそくさ
そわそわ
あくせく
慌て者[あわてもの]
おっちょこちょい / そそっかしい
【共通する意味】
落ち着きがなく、よく考えずに物事を行うさまや人。
【英】a hasty person
【使い方の例】

＜類語リストのスクロール＞

▽ / △ ：1 行ずつ

前ページ ◁ / 次ページ ▷ ：ページごと

▼次見出し / ▲前見出し ：ページごと

7 **決定・訳 を押します。**

「慌て者」の類語解説が全画面表示されます。

≪類語例解辞典≫
慌て者[あわてもの]
おっちょこちょい / そそっかしい
【共通する意味】
落ち着きがなく、よく考えずに物事を行うさまや人。
【英】a hasty person
【使い方の例】
〖慌て者〗私は慌て者で失敗ばかりしている
〖おっちょこちょい〗(名・形動) / 約束の時間を間違えるとはおっちょこちょいだね
〖そそっかしい〗(形) / 靴を間違えるようなそそっかしい人 / そそっかしいからよく物を壊す
【それぞれの意味と使い分け】
(1)「慌て者」は、すぐ慌てる人、よく考えもせずにすぐうろたえる人。
(2)「おっちょこちょい」は、深く考えずに軽率に物事をするさま。また、そういう人。

＜全画面のスクロール＞

▽ / △ ：1 行ずつ

前ページ ◁ / 次ページ ▷ ：ページごと

▼次見出し / ▲前見出し ：見出しリスト順

英和辞典を使う

大修館書店「ジーニアス英和大辞典」、「ナノテクノロジー用語英和辞典」および研究社「リーダーズ英和辞典 第２版」「リーダーズ・プラス」の４冊の内容を収録しました。

(写真、図表、一部の付録は除く。ナノテクノロジー用語辞典の書籍版は発行されていません。)

- 付随する例文、解説は［例文・解説］キーで、成句は［成句・熟語］キーを使って簡単に見ることができます。
- ジーニアス英和大辞典およびリーダーズ英和辞典、リーダーズ・プラスでは見出し語の訳語から見出し語を逆に検索できます。
- 部分的にスペルのわからない英単語も検索できます。
- 派生語、複合語も直接検索できます。

- 【例文検索機能】
  入力した英単語（単数または複数）を使った例文を「ジーニアス英和大辞典」「リーダーズ英和辞典」「リーダーズ・プラス」３冊及び「ジーニアス用例プラス」の中から検索します。

- 【成句検索機能】
  入力した英単語（単数または複数）を使った成句を「ジーニアス英和大辞典」「リーダーズ英和辞典」「リーダーズ・プラス」３冊のデータからピックアップして、その意味を解説します。

見出し語を検索する

例：「respect」の英和訳をジーニアス英和大辞典を使って調べる

1 **［英和・英和活用］を１回または２回押して、「英和辞典」の画面にします。**

［英和・英和活用］を押すたびに「英和辞典」と「英和活用大辞典」の初期画面が交互に表示されます。

- メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。 （☞39ページ）

2 **文字 / 数字入力キーを使って、調べたい英単語のスペルを入力します。**

例：「respect」と入力

入力した文字列に該当する見出しリストと、プレビュー（英和訳の一部）が表示されます。

- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。
- 「？」または「＊」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞ 「文字入力」34ページ
「入力文字の訂正」37ページ
「一部を省略した入力」38ページ

3 **［▽］/［△］を使って、調べたい見出し語を選択します。**

例：そのままジーニアス英和大辞典の「［ジ英大］ respect」を選択

見出しリストの表示状態では4冊の辞書の見出し語が順に表示されます。

<見出しリストのスクロール>

［▽］/［△］：１行ずつ
［▼次見出し］/［▲前見出し］：ページごと

4 **［決定・訳］を押します。**

選択した見出し語の英和訳が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>
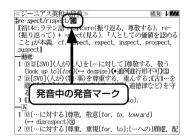
［▽］/［△］：１行ずつ
［前ページ◁］/［次ページ▷］：ページごと
［▼次見出し］/［▲前見出し］：同一辞書見出しリスト順

5 [決定・訳 =発音]（発音）を押します。

[発音マーク] マークが反転表示され、再度 [決定・訳 =発音] を押すと、「見出し語」を発音します。

- 画面に [発音マーク] マークがない見出し語の場合は見出し語が反転表示されます。
（☞「発音機能」45 ページ）

6 [△] / [▽] / [前ページ ◁] / [次ページ ▷] を使って、音声を聞きたい英単語を選択します。

例：「aspect」を選択

7 [決定・訳 =発音] を押します。
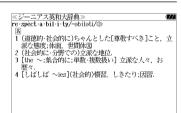
選択した単語の発音を聞くことができます。

8 [▼次見出し] を押します。

各辞書は別々に見出し語を送ります。

例：ジーニアス英和大辞典の次の見出し語「respectability」の全画面表示になります。

見出し語に付随する例文や解説を見る

見出し語に付随する例文や解説を見ることができます。

例：ジーニアス英和大辞典の「respect」に関連する例文を調べる

1 respect の英和訳の全画面表示から [例文・解説] を押します。

画面の中で最初の例文／解説マークに関連するプレビュー（例文解説の一部）が表示されます。

- 再度 [例文・解説] または [戻る・クリア] を押すと英和訳の全画面表示に戻ります。
- 例文や解説は、英和訳の全画面表示に例文マークや解説マークがあるときに見ることができます。例文／解説マークが表示されていないときは、予め画面をスクロールし、例文／解説マークが見えるようにします。

例文マーク: [例文マーク]　解説マーク: [解説マーク]

- 英和訳の全画面表示に例文／解説マークがない場合は、「例文・解説がありません。」と表示されます。

2 [△] / [▽] / [前ページ ◁] / [次ページ ▷] を使って、調べたい例文／解説を選択します。

例：３つ目の例文マークを選択

選択した例文マークが反転表示に変わります。

3 [決定・訳 =発音] を押します。

選択した例文／解説マークの内容が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

[▽] / [△]　：１行ずつ

[前ページ ◁] / [次ページ ▷]　：ページごと

- [▼次見出し] / [▲前見出し] を使うと、例文／解説を終了し、次または１つ前の見出し語の英和訳の全画面表示になります。

見出し語に付随する成句を見る

見出し語に付随する成句を見ることができます。

例：ジーニアス英和大辞典の「respect」に関連する成句を調べる

英和訳の全画面表示で、表示された見出し語に付随する成句があるときは、画面右上に［成句］マークが表示されます。

1 **respect の英和訳の全画面表示から 成句熟語 を押します。**

見出し語に付随する成句リストとプレビュー（成句解説の一部）が表示されます。

2 **▽ / △ を使って、調べたい成句を選択します。**

例：「in respect of 0」を選択

<成句リストのスクロール>

▽ / △ ：1 行ずつ

前ページ◁ / 次ページ▷ ：ページごと

▼次見出し / ▲前見出し ：ページごと

3 **決定・訳 を押します。**

選択した成句の解説が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

▽ / △ ：1 行ずつ

前ページ◁ / 次ページ▷ ：ページごと

▼次見出し / ▲前見出し ：成句リスト順

≪ジーニアス英和大辞典≫
ジ英大 respect
in respéct of 0
《正式》
(1) …に関して, …について, …の観点からみれば.
(2)《商業》…の支払い[報酬]として.

● ▼次見出し / ▲前見出し を使うと、全画面表示のまま、次または1つ前の成句解説を表示することができます。手順 **1** で表示した成句リストの順で表示されます。

訳語から見出し語を検索する

ジーニアス英和大辞典およびリーダーズ英和辞典、リーダーズ・プラスでは見出し語の訳語から見出し語を和英検索できます。

例：ジーニアス英和大辞典で「敬う」に対応する見出し語を調べる

1 **英和辞典の初期画面から ▽ / △ を使って、［訳語検索］を選択します。**

［訳語検索］が反転表示されます。

2 **文字 / 数字入力キーを使って、調べたい日本語を入力します。**

例：ローマ字で、「UYAMAU」と入力

ローマ字がひらがなに変換され、該当する見出しリストと、プレビュー（見出し語画面の一部）が表示されます。

● 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。

●「？」または「＊」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞ 「文字入力」34 ページ
「入力文字の訂正」37 ページ
「一部を省略した入力」38 ページ

3 **▽ / △ を使って、調べたい見出し語を選択し、決定・訳 を押します。**

例：そのまま「ジ英大 敬う〈respect〉」を選択

<全画面のスクロール>

▽ / △ ：1 行ずつ

前ページ◁ / 次ページ▷ ：ページごと

● ▼次見出し / ▲前見出し を使うと、アルファベット順に次または1つ前の見出し語の全画面表示になります。

派生語、複合語を検索する

派生語、分離複合語を直接検索することができます。

例：リーダーズ英和辞典で「regally」を調べる

1 **英和辞典の初期画面から文字/数字入力キーを使って、派生語のスペルを入力します。**

例：「regally」と入力

2 **▽/△ を使って、調べたい見出し語を選択します。**

例：リーダーズ英和辞典の「~ly〖regal¹〗」を選択

3 **決定・訳 を押します。**
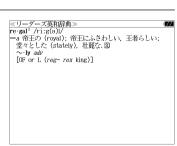
リーダーズ英和辞典の「regal¹」の派生語「regally」の解説になります。

画面をスクロールし、元になる見出し語の解説を見ることもできます。

4 **前ページ ◁ を押します。**

「regal¹」の英和訳が全画面表示されます。

特定の英単語を含む例文を検索する

入力した英単語（単／複数）を使った例文を「ジーニアス英和大辞典」「リーダーズ英和辞典」「リーダーズ・プラス」３冊及び「ジーニアス用例プラス」の全データの中から検索します。

例：「use」と「way」を含む例文を調べる

1 **英和・英和活用 を１回または２回押して、「英和辞典」の画面にします。**

英和・英和活用 を押すたびに「英和辞典」と「英和活用大辞典」の初期画面が交互に表示されます。

● メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。 （☞39ページ）

2 **▽/△ を使って、[例文検索] を選択します。**

[例文検索] が反転表示されます。

3 **決定・訳 を押し、▽/△ を使って、[語順指定] を設定します。**

例：「入力語順を保持せず検索します。」を選択

● 複数の単語を入力した場合、「入力語順を保持せず検索します。」を選択すると、入力した順に関係なく単語を使う例文を検索します。

「入力語順を保持し検索します。」を選択すると、入力した順に単語を使う例文を検索します。

4 決定・訳 を押し、文字/数字入力キーを使って、調べたい英単語のスペルを入力します。

例：「use&way」と入力

入力した英単語を含む例文リストと、プレビュー（例文解説の一部）が表示されます。

≪英和辞典≫ 11件
例文検索[use&way_]
ジ英大 The same principle that applies to the use of s
ジ英大 The best way to demonstrate the general prob
ジ英大 By the way, who was using my desk?
ジ英大 Animals that use tools have gone way beyond
ジ英大 He used traditional musical forms in innovative
ジ英大 "What do I need to do to make this report ea
ジ英大 "This is no good. Please find a different soluti
ジ英大 A quick way to stuff poultry is to use salad t
•The same principle that applies to the use of saws can also be found in the way that traditional hand weapons, swords are used.
のこぎりの使用にあてはまる原則と同じものが，伝統的な手持ち武器や剣の使用方法に見られる

- 画面の右上に該当する例文の数が表示されます。1000以上ある場合は「1000件以上」と表示されます。
- 複数の英単語を チェック ?*& を使って「 & 」で区切って入力することができます。入力したすべての英単語を含む例文リストが表示されます。
- 例文はジーニアス英和大辞典の例文、リーダーズ英和辞典の例文、リーダーズ・プラスの例文の順に表示されます。
- 「&」を入力する前は前方一致です。
- 「英単語 &」と入力すると、その英単語の変化形を使っている例文も検索します。

  例：「take&」と入力
  take、takes、taking、took、takenを使っている例文を検索します。
- 「語順指定：なし」を指定した場合、 & は正転表示されますが、「語順指定：あり」を指定した場合、& が反転表示されます。
- 入力した英単語を含む例文がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

5 ▽ / △ を使って、調べたい例文を選択します。

例：「「ジ英大 He used traditional musical forms in innovative ➡」を選択

＜例文リストのスクロール＞

▽ / △ ：1行ずつ

▼次見出し / ▲前見出し ：ページごと

6 決定・訳 を押します。

選択した例文の解説が、全画面表示されます。

＜全画面のスクロール＞

▽ / △ ：1行ずつ

前ページ ◁ / 次ページ ▷ ：ページごと

▼次見出し / ▲前見出し ：例文リスト順

- ▼次見出し / ▲前見出し を使うと、全画面表示のまま、次または1つ前の例文解説を表示することができます。手順 **4** で表示した例文リストの順で表示されます。
- 例文の全画面表示から、その例文が含まれる見出し語の画面にジャンプすることができます。（☞ 201 ページ）

不完全な英単語を入力した場合

入力文字の最後の英単語が不完全なスペルでも、例文を検索することができます。英単語をひとつだけ入力した場合も、不完全なスペルで例文を検索できます。

例：「use&w」と入力

ただし、「&」の前の英単語が不完全な場合は検索できません。

特定の英単語を含む成句を検索する

入力した英単語（単／複数）を含む成句を「ジーニアス英和大辞典」「リーダーズ英和辞典」「リーダーズ・プラス」３冊の全データの中から検索します。

例：「keep」と「up」を含む成句を調べる

1 **英和・英和活用 を１回または２回押して、「英和辞典」の画面にします。**

英和・英和活用 を押すたびに「英和辞典」と「英和活用大辞典」の初期画面が交互に表示されます。

- メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。（☞39 ページ）

2 **▽ / △ を使って、[成句検索] を選択します。**

［成句検索］が反転表示されます。

3 **文字 / 数字入力キーを使って、調べたい成句に含まれる英単語のスペルを入力します。**

例：「keep&up」と入力

入力した英単語を含む成句リストと、プレビュー（成句解説の一部）が表示されます。

- 画面の右上に該当する成句の数が表示されます。1000以上ある場合は「1000件以上」と表示されます。
- 複数の英単語を チェック ?*& を使って「 & 」で区切って入力することができます。入力したすべての英単語を含む成句リストが表示されます。
- 成句はジーニアス英和大辞典の成句、リーダーズ英和辞典の成句、リーダーズ・プラスの成句の順に表示されます。

- 「&」を入力する前は前方一致です。
- 「英単語 &」と入力すると、その英単語の変化形を使っている成句も検索します。

  例：「take&」と入力
  take、takes、taking、took、takenを使っている成句を検索します。
- 入力した英単語を含む成句がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

4 **▽ / △ を使って、調べたい成句を選択します。**

例：「ジ英大 keep it up」を選択

＜成句リストのスクロール＞

▽ / △ ：１行ずつ

▼次見出し / ▲前見出し ：ページごと

5 **決定・訳 を押します。**

選択した成句の解説が、全画面表示されます。

＜全画面のスクロール＞

▽ / △ ：１行ずつ

前ページ ◁ / 次ページ ▷ ：ページごと

▼次見出し / ▲前見出し ：成句リスト順

- ▼次見出し / ▲前見出し を使うと、全画面表示のまま、次または１つ前の成句解説を表示することができます。手順 **3** で表示した成句リストの順で表示されます。
- 成句の全画面表示から、その成句が含まれる見出し語の画面にジャンプすることができます。（☞ 201 ページ）

不完全な英単語を入力した場合

入力文字の最後の英単語が不完全なスペルでも、成句を検索することができます。英単語をひとつだけ入力した場合も、不完全なスペルで成句を検索できます。

例：「keep&u」と入力

ただし、「&」の前の英単語が不完全な場合は検索できません。

英和活用大辞典を使う

研究社「新編 英和活用大辞典」の内容を収録しました。

(写真、図表、一部の付録は除く。)

- 見出し語の用例を連語関係別に［例文・解説］キーで簡単に見ることができます。
- パターン別に入力した連語から用例を検索できます。
- 入力した英単語（単数または複数）を使った例文を英和活用大辞典の中から検索します。
- 見出し語の訳語から見出し語を逆に検索できます。

見出し語とその用例を検索する

例：「lane」の英和訳と用例を調べる

1 英和・英和活用 を 1 回または 2 回押して、「英和活用大辞典」の画面にします。

英和・英和活用 を押すたびに「英和辞典」と「英和活用大辞典」の初期画面が交互に表示されます。

- メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。 （☞39 ページ）

2 文字 / 数字入力キーを使って、調べたい英単語のスペルを入力します。

例：「lane」と入力

入力した文字列に該当する見出しリストと、プレビュー（英和訳の一部）が表示されます。

- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。
- 「?」または「*」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞ 「文字入力」34 ページ
「入力文字の訂正」37 ページ
「一部を省略した入力」38 ページ

3 ▽ / △ を使って、調べたい見出し語を選択します。

≪英和活用大辞典≫
英 和【lane_ 】
lane
language
languish
languor
lantern
¹lap
²lap
³lap
lane n.
小道;（車の）車線; 規定航路;（ボウリングの）レーン.
【動詞+】
【形容詞·名詞+】
【前置詞+】
【+前置詞】

例：「lane」を選択

この例では既に目的の見出し語「lane」が選択されています。

＜見出しリストのスクロール＞

▽ / △ ：1 行ずつ

▼次見出し / ▲前見出し ：ページごと

4 決定・訳 を押します。

≪英和活用大辞典≫
lane n.
小道;（車の）車線; 規定航路;（ボウリングの）レーン.
【動詞+】
【形容詞·名詞+】
【前置詞+】
【+前置詞】

選択した見出し語が、全画面表示されます。

＜全画面のスクロール＞

▽ / △ ：1 行ずつ

前ページ ◁ / 次ページ ▷ ：ページごと

▼次見出し / ▲前見出し ：見出しリスト順

5 例文・解説 を押します。

≪英和活用大辞典≫
lane n.
小道;（車の）車線; 規定航路;（ボウリングの）レーン.
【動詞+】
【形容詞·名詞+】
【前置詞+】
【+前置詞】
◆An overturned truck blocked our lane.
転倒したトラックで私たちの車線がふさがれた
◆He changed lanes in order to pass the truck.
そのトラックを追い越すために車線を変えた
◆The snowplows cleared a single lane on both sides of the highway.

画面の中で最初の例文マークが反転され、見出し語を使った連語関係のプレビュー（用例の一部）が表示されます。

- 再度 例文・解説 または 戻る・クリア を押すと英和訳の全画面表示に戻ります。

例文マーク: 文

6 △ / ▽ / 前ページ ◁ / 次ページ ▷ を使って、調べたい連語関係の例文マークを選択します。

例：3 つ目の例文マークを選択

選択した例文マークが反転表示に変わります。

7 決定・訳 を押します。

選択した連語関係の用例が、全画面表示されます。

≪英和活用大辞典≫
例文: lane
◆stray **down** [**up**] a *lane*
小道に迷いこむ
◆get **in** the right *lane* for the city center
都心に向かう正しい車線に入る
·keep [stay] **in** one *lane*
(運転中)車線を変えない
◆cross [get] over **into** the other *lane*
(車が)別の車線へと移る
◆labor **up** a steep winding *lane*
険しい曲がりくねった小道を苦労して登る.

＜全画面のスクロール＞

▽ / △ ：1 行ずつ

前ページ◁ / 次ページ▷ ：ページごと

● ▼次見出し / ▲前見出し を使うと、用例を終了し、次または1つ前の見出し語の全画面表示になります。

連語関係から用例を検索する

例：「get」と「into」が連語関係になっている例文を調べる

1 英和・英和活用 を１回または２回押して、「英和活用大辞典」の画面にします。

英和・英和活用 を押すたびに「英和辞典」と「英和活用大辞典」の初期画面が交互に表示されます。

● メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。 （☞39ページ）
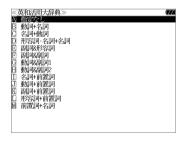
2 ▽ / △ を使って、[連語検索] を選択します。

[連語検索] が反転表示されます。

[連語パターン] は「指定なし」になっています。

3 決定・訳 を押します。

連語関係のパターンが表示されます。

4 ▽ / △ を使って、連語パターンを選択し、決定・訳 を押します。

例：「J 動詞＋前置詞」を選択

選択した連語パターンの連語を入力できます。

● 先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

5 **文字 / 数字入力キーを使って、連語に含まれる英単語（単数または複数）を入力します。**

例：「get&into」と入力

入力した英単語を含む例文リストと、プレビュー（例文解説の一部）が表示されます。

- 画面の右上に該当する例文の数が表示されます。1000以上ある場合は「1000件以上」と表示されます。
- 複数の英単語を [チェック ?*&] を使って「 & 」で区切って入力することができます。入力したすべての英単語を含む例文リストが表示されます。
- 「 & 」を入力する前は前方一致です。
- 「英単語 &」と入力すると、その英単語の変化形を使っている例文も検索します。
  例：「take&」と入力
  take、takes、taking、took、takenを使っている例文を検索します。
- 入力した英単語を含む例文がない場合、または選択した連語パターンに合致しない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

6 **[▽] / [△] を使って、調べたい例文を選択します。**

例：「The train gets into the city at 3:30.」を選択

＜例文リストのスクロール＞

[▽] / [△] ：1 行ずつ

[▼次見出し] / [▲前見出し] ：ページごと

7 **[決定・訳 =発音] を押します。**

選択した例文の解説が、全画面表示されます。

＜全画面のスクロール＞

[▽] / [△] ：1 行ずつ

[前ページ ◁] / [次ページ ▷] ：ページごと

[▼次見出し] / [▲前見出し] ：見出しリスト順

- [▼次見出し] / [▲前見出し] を使うと、全画面表示のまま、次または 1 つ前の例文解説を表示することができます。手順 **5** で表示した例文リストの順で表示されます。

不完全な英単語を入力した場合

入力文字の最後の英単語が不完全なスペルでも、例文を検索することができます。英単語をひとつだけ入力した場合も、不完全なスペルで例文を検索できます。

例：「get&i」と入力

ただし、「 & 」の前の英単語が不完全な場合は検索できません。

連語に関係なく例文を検索する

入力した英単語（単数または複数）を使った例文を、連語に関係なく英和活用大辞典に収録された全ての例文から検索します。

例：「try」と「hard」を含む例文を調べる

1　英和・英和活用 を１回または２回押して、「英和活用大辞典」の画面にします。

英和・英和活用 を押すたびに「英和辞典」と「英和活用大辞典」の初期画面が交互に表示されます。

- メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。　（☞39ページ）

2　▽ / △ を使って、［例文検索］を選択します。

［例文検索］が反転表示されます。

3　決定・訳 を押し、▽ / △ を使って、［語順指定］を設定します。

例:「入力語順を保持せず検索します。」を選択

- 複数の単語を入力した場合、「入力語順を保持せず検索します。」を選択すると、入力した順に関係なく単語を使う例文を検索します。

  「入力語順を保持し検索します。」を選択すると、入力した順に単語を使う例文を検索します。

4　決定・訳 を押し、文字 / 数字入力キーを使って、調べたい英単語のスペルを入力します。

例：「try&hard」と入力

入力した英単語を含む例文リストと、プレビュー（例文解説の一部）が表示されます。

- 画面の右上に該当する例文の数が表示されます。1000以上ある場合は「1000件以上」と表示されます。
- 複数の英単語を チェック ?*& を使って「 & 」で区切って入力することができます。入力したすべての英単語を含む例文リストが表示されます。
- 「 & 」を入力する前は前方一致です。
- 「英単語 &」と入力すると、その英単語の変化形を使っている例文も検索します。
  例：「take&」と入力
  take、takes、taking、took、takenを使っている例文を検索します。
- 「語順指定：なし」を指定した場合、 & は正転表示されますが、「語順指定：あり」を指定した場合、& が反転表示されます。
- 入力した英単語を含む例文がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

5　▽ / △ を使って、調べたい例文を選択します。

例：「They bargained hard to try and get Saturday off. 」を選択

<例文リストのスクロール>

▽ / △ ：１行ずつ

▼次見出し / ▲前見出し ：ページごと

6　決定・訳 を押します。

選択した例文の解説が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

▽ / △ ：１行ずつ

前ページ ◁ / 次ページ ▷ ：ページごと

▼次見出し / ▲前見出し ：見出しリスト順

- ▼次見出し / ▲前見出し を使うと、全画面表示のまま、次または１つ前の例文解説を表示することができます。手順 **4** で表示した例文リストの順で表示されます。

不完全な英単語を入力した場合

入力文字の最後の英単語が不完全なスペルでも、例文を検索することができます。英単語をひとつだけ入力した場合も、不完全なスペルで例文を検索できます。

例：「try&ha」と入力
ただし、「 & 」の前の英単語が不完全な場合は検索できません。

訳語から見出し語を検索する

見出し語の訳語から見出し語を和英検索できます。

例：「境界」に対応する見出し語を調べる

1 **英和・英和活用 を 1 回または 2 回押して、「英和活用大辞典」の画面にします。**

英和・英和活用 を押すたびに「英和辞典」と「英和活用大辞典」の初期画面が交互に表示されます。

- メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。（☞39 ページ）

2 **▽ / △ を使って、［訳語検索］を選択します。**

［訳語検索］が反転表示されます。

3 **文字 / 数字入力キーを使って、調べたい日本語を入力します。**

例：ローマ字で、「KYOUKAI」と入力

ローマ字がひらがなに変換され、該当する見出しリストと、プレビュー（見出し語画面の一部）が表示されます。

- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。
- 「？」または「＊」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞ 「文字入力」34 ページ
「入力文字の訂正」37 ページ
「一部を省略した入力」38 ページ

4 **▽ / △ を使って、調べたい見出し語を選択します。**

例：「境界〈¹border〉」を選択

＜見出しリストのスクロール＞

▽ / △ ：1 行ずつ

▼次見出し / ▲前見出し ：ページごと

5 **決定・訳 を押します。**

選択した見出し語が全画面表示されます。

＜全画面のスクロール＞

▽ / △ ：1 行ずつ

前ページ◁ / 次ページ▷ ：ページごと

- ▼次見出し / ▲前見出し を使うと、アルファベット順に次または1つ前の見出し語の全画面表示になります。

新和英大辞典を使う

研究社「新和英大辞典 電子増補版」の内容を収録しました。

（写真、図表、一部の付録は除く）

見出し語を検索する

例：「要求」の和英訳を調べる

1 和英大辞典 **を押します。**

「新和英大辞典」の画面が表示され、［和英］が反転表示されます。

- メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。 （☞39 ページ）

2 文字 / 数字入力キーを使って、調べたい日本語を入力します。

例：ローマ字で、「YOUKYUU」と入力

ローマ字がひらがなに変換され、該当する見出しリストと、プレビュー（和英訳の一部）が表示されます。

- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。
- 「？」または「＊」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞ 「文字入力」34 ページ
「入力文字の訂正」37 ページ
「一部を省略した入力」38 ページ

3 ▽ / △ **を使って、調べたい見出し語を選択します。**

例：「研和大 ようきゅう²【要求】」を選択

≪新和英大辞典≫
和 英【ようきゅう
研和大 ようきゅう¹【洋弓】
研和大 ようきゅう²【要求】
研和大 ようきゅうがく【要求額】
研和大 ようきゅうしけん【溶球試験】
研和大 ようきゅうしゃ【要求者】
研和大 ようきゅうしょ【要求書】
研和大 ようきゅうすいじゅん【要求水準】
研和大 ようきゅうばらい【要求払い】
ようきゅう²【要求】
a requirement; a demand; a request; a claim; 〔必要〕needs.
～する
require; claim《damages》; demand; request; address a request《to…》; call [cry]《for…》; cry

＜見出しリストのスクロール＞

▽ / △ ：1 行ずつ

▼次見出し / ▲前見出し ：ページごと

4 決定・訳 **を押します。**

選択した見出し語の和英訳が全画面表示されます。

≪新和英大辞典≫
ようきゅう²【要求】
a requirement; a demand; a request; a claim; 〔必要〕needs.
～する
require; claim《damages》; demand; request; address a request《to…》; call [cry]《for…》; cry out《for…》; call upon《sb to do》; ask [make a demand] for《money》.
❶体力を～する仕事
work that requires physical strength
▪貸した土地の返還を～する
demand the return of a leased piece of land
▪…に支払いを～する
demand payment「from [of] sb
▪損害賠償を～する
put in a claim for damages

＜全画面のスクロール＞

▽ / △ ：1 行ずつ

前ページ◁ / 次ページ▷ ：ページごと

▼次見出し / ▲前見出し ：見出しリスト順

複合語を検索する

和英辞典の複合語を直接検索することができます。

例：「正式受諾」の和英訳を調べる

1 和英大辞典 **を押します。**

「新和英大辞典」の画面が表示され、［和英］が反転表示されます。

- メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。 （☞39 ページ）

2 **文字 / 数字入力キーを使って、複合語を直接入力します。**

例：ローマ字で、「SEISHIKIJYUDAKU」と入力

ローマ字がひらがなに変換され、該当する見出しリストと、プレビュー（和英訳の一部）が表示されます。

- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。
- 「？」または「＊」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞ 「文字入力」34 ページ
「入力文字の訂正」37 ページ
「一部を省略した入力」38 ページ

3 ▽ / △ **を使って、調べたい見出し語を選択します。**

例：そのまま「せいしきじゅだく【正式受諾】」を選択

＜見出しリストのスクロール＞

▽ / △ ：1 行ずつ

▼次見出し / ▲前見出し ：ページごと

4 決定・訳 **を押します。**

複合語の解説部分が表示されます。

複合語の元の見出し語が後に来るパターンには ◨ 、見出し語が前に来るパターンには ◧ の記号が複合語の頭に付きます。

5 **必要に応じて画面をスクロールします。**

例： 前ページ◁ を 1 回押します。

見出し語の和英訳が表示されます。

＜全画面のスクロール＞

▽ / △ ：1 行ずつ

前ページ◁ / 次ページ▷ ：ページごと

180万語 /37万語対訳大辞典を使う

日外アソシエーツ
「180万語対訳大辞典　科学・医学・工学・農学・化学・ビジネス」
「人文社会37万語対訳大辞典」
の内容を収録しました。

- 英和と和英、記号・数字で始まる語句の検索ができます。
- 部分的にしかわからない、うろ覚えの単語を検索できます。

見出し語を検索する（英和）

例：「GDP」の対訳を180万語対訳大辞典を使って調べる

1 180万語・37万語 を1回または2回押して、「180万語対訳大辞典」の画面にします。

180万語・37万語 を押すたびに「180万語対訳大辞典」と「37万語対訳大辞典」の初期画面が交互に表示されます。

- メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。 （☞39ページ）

2 ▽ / △ または ▼次見出し / ▲前見出し を使って、［英和］または［和英］を選択します。
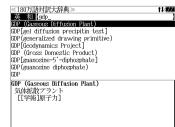
例:そのまま［英和］を選択します。

3 文字 / 数字入力キーを使って、調べたい英単語のスペルを入力します。

例：「gdp」と入力

入力した文字列に該当する見出しリストと、プレビュー（英和訳の一部）が表示されます。

- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。
- 「?」または「*」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞ 「文字入力」34ページ
「入力文字の訂正」37ページ
「一部を省略した入力」38ページ

4 ▽ / △ を使って、調べたい見出し語を選択します。

例：「GDP (Gross Domestic Product)」を選択

＜見出しリストのスクロール＞

▽ / △ ：1行ずつ
▼次見出し / ▲前見出し ：ページごと

5 決定・訳 ＝発音 を押します。

選択した見出し語の対訳が、全画面表示されます。

＜全画面のスクロール＞

▽ / △ ：1行ずつ
前ページ◁ / 次ページ▷ ：ページごと
▼次見出し / ▲前見出し ：見出しリスト順
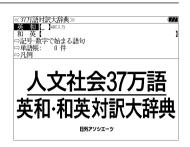
見出し語を検索する（和英）

例：「環境」の対訳を 37 万語対訳大辞典を使って調べる

1 **[180万語·37万語] を 1 回または 2 回押して、「37 万語対訳大辞典」の画面にします。**

[180万語·37万語] を押すたびに「180万語対訳大辞典」と「37 万語対訳大辞典」の初期画面が交互に表示されます。

- メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。 （☞39 ページ）

2 **[▽] / [△] または [▼次見出し] / [▲前見出し] を使って、［和英］ を選択します。**

［和英］ が反転表示されます。

3 **文字 / 数字入力キーを使って、調べたい日本語を入力します。**

例：ローマ字で、「KANKYOU」と入力

ローマ字がカタカナに変換され、該当する見出しリストと、プレビュー（和英訳の一部）が表示されます。

- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。
- 「？」または「*」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞ 「文字入力」34 ページ
「入力文字の訂正」37 ページ
「一部を省略した入力」38 ページ

4 **[▽] / [△] を使って、調べたい見出し語を選択します。**

例：「環境」を選択

この例では既に目的の見出し語「環境」が選択されています。

<見出しリストのスクロール>

[▽] / [△] ：1 行ずつ

[▼次見出し] / [▲前見出し] ：ページごと

5 **[決定·訳 = 発音] を押します。**

選択した見出し語の対訳が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

[▽] / [△] ：1 行ずつ

[前ページ ◁] / [次ページ ▷] ：ページごと

[▼次見出し] / [▲前見出し] ：見出しリスト順

記号・数字で始まる語句を検索する

例：「3' -carbon atom end」の対訳を 180 万語対訳大辞典を使って調べる
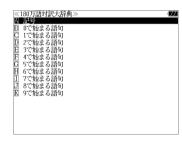
1 **180万語・37万語 を１回または２回押して、「180万語対訳大辞典」の画面にします。**

180万語・37万語 を押すたびに「180万語対訳大辞典」と「37 万語対訳大辞典」の初期画面が交互に表示されます。

- メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。 （☞39 ページ）

2 **▽ / △ または ▼次見出し / ▲前見出し を使って、［記号・数字で始まる語句］を選択し、決定・訳 を押します。**
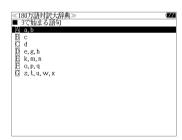
用語のリストが表示されます。

3 **▽ / △ を使って、記号、または最初の数字を選択し、決定・訳 を押します。**

例：「3 で始まる語句」を選択

- 先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接、選択できます。

4 **▽ / △ を使って、最初の数字に続くアルファベットを選択し、決定・訳 を押します。**

例：「c」を選択

- 先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接、選択できます。
- 「記号、0、6～9で始まる語句」の場合はこの操作無しに語句を選択する画面になります。

≪180万語対訳大辞典≫
■ 3で始まる語句
● c
A 3/C 3/c (three-conductor)
B 3',5'-cyclic monophosphate
C 3:5-cyclic AMP synthetase
D 3'-carbon atom end
E 3C catalogue
F 3C (command, control, communication)
G 3C (communication, computation, control)
3/C 3/c (three-conductor)
3芯線の導線
[MIL規格略語]
[ANSI略語]

5 **▼次見出し / ▲前見出し または ▽ / △ を使って、調べたい語句を選択します。**

例：「3' -carbon atom end」を選択

＜語句リストのスクロール＞

▽ / △ ：1 行ずつ

前ページ◁ / 次ページ▷ または ▼次見出し / ▲前見出し ：ページごと

≪180万語対訳大辞典≫
■ 3で始まる語句
● c
A 3/C 3/c (three-conductor)
B 3',5'-cyclic monophosphate
C 3:5-cyclic AMP synthetase
D 3'-carbon atom end
E 3C catalogue
F 3C (command, control, communication)
G 3C (communication, computation, control)
3'-carbon atom end
3'炭素原子末端
[BIO]

6 **決定・訳 を押します。**

選択した語句の解説が全画面表示されます。

- 語句の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接、全画面表示になります。

≪180万語対訳大辞典≫
3'-carbon atom end
3'炭素原子末端
[BIO]

オックスフォードの辞典を使う

オックスフォード大学出版局
「Oxford Advanced Learner's Dictionary, Seventh Edition」（略号 OALD）
「Oxford Guide to British and American Culture, Second Edition」（略号 OGBAC）
「Oxford Collocations dictionary for students of English」（略号 COL）
及び
「New Oxford American Dictionary, Second Edition」（略号 NOAD）
「Oxford American Writer's Thesaurus」（略号 AWT）
の内容を収録しました。（写真、図表、一部の付録は除く。）

- 「OALD」「OGBAC」「COL」と「NOAD」「AWT」は別の検索画面で表示されます。
- 見出し語に付随する例文、解説は［例文・解説］キーで、成句は［成句・熟語］キーを使って簡単に見ることができます。
- 部分的にスペルのわからない英単語も検索できます。

- 【例文検索機能】
  入力した英単語（単数または複数）を使った例文を検索します。

- 【成句検索機能】
  入力した英単語（単数または複数）を使った成句をデータからピックアップして、その意味を解説します。
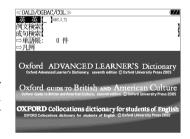
見出し語を検索する

例：OALD を使って「gain」の意味を調べる

1 **英英・類語 を 1 回または 2 回押して「OALD/OGBAC/COL」の画面にします。**

英英・類語 を押すたびに「OALD/OGBAC/COL」と「NOAD/AWT」の初期画面が交互に表示され、［英英］が反転表示されます。

- メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。（☞ 39 ページ）

2 **文字 / 数字入力キーを使って、調べたい英単語のスペルを入力します。**

例：「gain」と入力

入力した文字列に該当する見出しリストと、プレビュー（解説の一部）が表示されます。

- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。
- 「？」または「＊」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞ 「文字入力」34 ページ
「入力文字の訂正」37 ページ
「一部を省略した入力」38 ページ
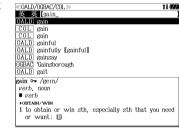
3 **▽ / △ を使って、調べたい見出し語を選択します。**

例：「OALD gain」を選択

この例では既に目的の見出し語「OALD gain」が選択されています。

<見出しリストのスクロール>

▽ / △ ：1 行ずつ
▼次見出し / ▲前見出し ：ページごと

4 **決定・訳 を押します。**

≪OALD≫
gain /geɪn/
verb, noun
■ verb
▸OBTAIN/WIN
1 to obtain or win sth, especially sth that you need or want:
2 ～ (sth) (by/from sth) to obtain an advantage or benefit from sth or from doing sth:
▸GET MORE
3 [VN] to gradually get more of sth:
OPP LOSE
▸OF WATCH/CLOCK
4 to go too fast:
[also V] OPP LOSE
▸OF CURRENCIES/SHARES
5 ～ (against sth) to increase in value:
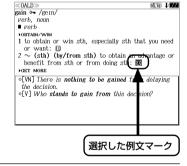
選択した見出し語の解説が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

▽ / △ ：1 行ずつ
前ページ◁ / 次ページ▷ ：ページごと
▼次見出し / ▲前見出し ：同一辞書見出しリスト順

見出し語に付随する例文を見る

見出し語に付随する例文がある場合、解説の全画面表示から見ることができます。

例：OALD の「gain」に関連する例文を調べる

1 **gain の解説の全画面表示から [例文・解説] を押します。**

画面の中で最初の例文マークに関連するプレビュー（例文解説の一部）が表示されます。

- 再度 [例文・解説] または [戻る・クリア] を押すと解説の全画面表示に戻ります。
- 例文は、解説の全画面表示に例文マークがあるときに見ることができます。例文マークが表示されていないときは、予め画面をスクロールし、例文マークが見えるようにします。

  例文マーク: [EX]
- 解説の全画面表示に例文マークがない場合は、「例文・解説がありません。」と表示されます。

2 **[△] / [▽] / [前ページ◁] / [次ページ▷] を使って、調べたい例文マークを選択します。**

例：2 番目の例文マークを選択

選択した例文マークが反転表示に変わります。

3 **[決定・訳] を押します。**

選択した例文マークの内容が、全画面表示されます。

＜全画面のスクロール＞

[▽] / [△] ：1 行ずつ

[前ページ◁] / [次ページ▷] ：ページごと

- [▼次見出し] / [▲前見出し] を使うと、例文を終了し、次または 1 つ前の見出し語の解説の全画面表示になります。

見出し語に付随する成句を見る

見出し語に付随する成句がある場合、解説の全画面表示から見ることができます。

例：OALD の「gain」に関連する成句を調べる

解説の全画面表示で、見出し語に付随する成句があるときは、画面右上に［成句］マークが表示されます。

1 **[成句・熟語] を押します。**

見出し語に付随する成句リストとプレビュー（成句解説の一部）が表示されます。

- [戻る・クリア] を押すと解説の全画面表示に戻ります。

2 **[▽] / [△] を使って、調べたい成句を選択します。**

例：「gain time」を選択

＜成句リストのスクロール＞

[▽] / [△] ：1 行ずつ

[前ページ◁] / [次ページ▷] ：ページごと

[▼次見出し] / [▲前見出し] ：ページごと

3 **[決定・訳] を押します。**

選択した成句の解説が、全画面表示されます。

＜全画面のスクロール＞

[▽] / [△] ：1 行ずつ

[前ページ◁] / [次ページ▷] ：ページごと

[▼次見出し] / [▲前見出し] ：成句リスト順

- [▼次見出し] / [▲前見出し] を使うと、全画面表示のまま、次または 1 つ前の成句解説を表示することができます。手順 **1** で表示した成句リストの順で表示されます。

派生語、複合語を検索する

派生語、分離複合語を直接検索することができます。

例：NOADの「publicistic」を調べる

1 英英・類語 **を１回または２回押して「NOAD/AWT」の画面にします。**

英英・類語 を押すたびに「OALD/OGBAC/COL」と「NOAD/AWT」の初期画面が交互に表示され、［英英］が反転表示されます。

- メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。 （☞ 39ページ）

2 **文字／数字入力キーを使って、派生語のスペルを入力します。**

例：「publicistic」と入力

3 決定・訳 **を押します。**

「publicist」の派生語「publicistic」の解説になります。

画面をスクロールし、元になる見出し語の解説を見ることもできます。

4 前ページ **を１回押します。**

「publicist」の解説が最初から全画面表示されます。

類語を調べる

例：AWTを使って「fresh」の類語を調べる

1 英英・類語 **を１回または２回押して「NOAD/AWT」の画面にします。**

英英・類語 を押すたびに「OALD/OGBAC/COL」と「NOAD/AWT」の初期画面が交互に表示され、［英英］が反転表示されます。

- メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。 （☞ 39ページ）

2 ▽ / △ **を使って、［類語］を選択します。**

［類語］が反転表示されます。

3 **文字／数字入力キーを使って、調べたい英単語のスペルを入力します。**

例：「fresh」と入力

入力した文字列に該当する見出しリストと、プレビュー（解説の一部）が表示されます。

- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。
- 「?」または「*」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞ 「文字入力」34ページ
「入力文字の訂正」37ページ
「一部を省略した入力」38ページ

4 ▽ / △ **を使って、調べたい見出し語を選択します。**

例：「fresh」を選択

この例では既に目的の見出し語「fresh」が選択されています。

＜見出しリストのスクロール＞

▽ / △ ：1 行ずつ

▼次見出し / ▲前見出し ：ページごと

5 決定・訳 **を押します。**

選択した見出し語の類語が、全画面表示されます。

＜全画面のスクロール＞

▽ / △ ：1 行ずつ

前ページ / 次ページ ：ページごと

▼次見出し / ▲前見出し ：見出しリスト順

特定の英単語を含む例文を検索する
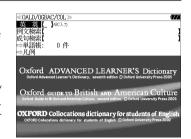
入力した英単語（単数または複数）を使った例文を複数の辞書から検索します。

例：OALD の「sky」と「blue」を含む例文を調べる

1 英英・類語 **を 1 回または 2 回押して「OALD/OGBAC/COL」の画面にします。**

英英・類語 を押すたびに「OALD/OGBAC/COL」と「NOAD/AWT」の初期画面が交互に表示され、［英英］が反転表示されます。

● メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。 （☞ 39 ページ）

2 ▽ / △ **を使って、［例文検索］を選択します。**

［例文検索］が反転表示されます。

3 決定・訳 **を押し、** ▽ / △ **を使って、［語順指定］を設定します。**

例：「入力語順を保持せず検索します。」を選択

● 複数の単語を入力した場合、「入力語順を保持せず検索します。」を選択すると、入力した順に関係なく単語を使う例文を検索します。

「入力語順を保持し検索します。」を選択すると、入力した順に単語を使う例文を検索します。

4 決定・訳 を押し、文字 / 数字入力キーを使って、調べたい英単語のスペルを入力します。

例：「sky&blue」と入力

入力した英単語を含む例文リストと、プレビュー（例文解説の一部）が表示されます。

≪OALD/COL≫ 20件
例文検索[sky&blue_]
OALD In 'the blue sky' and 'a family business', 'bl
OALD a clear blue sky betokening a fine day
OALD The sun blazed down from a clear blue sky.
OALD The government has been doing some blue-sky
OALD a clear blue sky
OALD The air was crisp and clear and the sky was
OALD a wide/vast expanse of blue sky
OALD a blue sky with fleecy clouds
◇In 'the blue sky' and 'a family business', 'blue' and 'family' are attributive.

- 画面の右上に該当する例文の数が表示されます。1000以上ある場合は「1000件以上」と表示されます。
- 複数の英単語を チェック ?*& を使って「 & 」で区切って入力することができます。入力したすべての英単語を含む例文リストが表示されます。
- 「OALD/OGBAC/COL」の画面の場合、「Oxford Advanced Learner's Dictionary（OALD)」の例文、「Oxford Collocations dictionary for students of English（COL)」の例文の順に表示されます。

  「NOAD/AWT」の画面の場合、「New Oxford American Dictionary (NOAD)」の例文、「Oxford American Writer's Thesaurus（AWT)」の例文の順に表示されます。
- 「&」を入力する前は前方一致です。
- 「英単語 &」と入力すると、その英単語の変化形を使っている例文も検索します。

  例：「take&」と入力
  take、takes、taking、took、takenを使っている例文を検索します。
- 「語順指定：なし」を指定した場合、 & は正転表示されますが、「語順指定：あり」を指定した場合、& が反転表示されます。
- 入力した英単語を含む例文がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

5 ▽ / △ を使って、調べたい例文を選択します。

例：「OALD The sun blazed down from a clear blue sky.」を選択

<例文リストのスクロール>

▽ / △ ：1行ずつ

▼次見出し / ▲前見出し ：ページごと

6 決定・訳 を押します。

選択した例文の解説が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

▽ / △ ：1行ずつ

前ページ◁ / 次ページ▷ ：ページごと

▼次見出し / ▲前見出し ：例文リスト順

- ▼次見出し / ▲前見出し を使うと、全画面表示のまま、次または1つ前の例文解説を表示することができます。手順 **4** で表示した例文リストの順で表示されます。
- 例文の全画面表示から、その例文が含まれる見出し語の画面にジャンプすることができます。（☞ 201ページ）

不完全な英単語を入力した場合

入力文字の最後の英単語が不完全なスペルでも、例文を検索することができます。英単語をひとつだけ入力した場合も、不完全なスペルで例文を検索できます。

例：「sky&b」と入力

ただし、「&」の前の英単語が不完全な場合は検索できません。

特定の英単語を含む成句を検索する

入力した英単語（単数または複数）を含む成句を、複数の辞書から検索します。

例：「find」を含む成句を調べる

1 **英・類語 を１回または２回押して「NOAD/AWT」の画面にします。**

英・類語 を押すたびに「OALD/OGBAC/COL」と「NOAD/AWT」の初期画面が交互に表示され、［英英］が反転表示されます。

- メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。 （☞ 39 ページ）

2 **▽ / △ を使って、［成句検索］を選択します。**

［成句検索］が反転表示されます。

3 **文字 / 数字入力キーを使って、調べたい成句に含まれる英単語のスペルを入力します。**

例：「find」と入力

入力した英単語を含む成句リストと、プレビュー（成句解説の一部）が表示されます。

- 画面の右上に該当する成句の数が表示されます。1000以上ある場合は「1000件以上」と表示されます。
- 複数の英単語を チェック ?*& を使って「 & 」で区切って入力することができます。入力したすべての英単語を含む成句リストが表示されます。
- 「OALD/OGBAC/COL」の画面の場合、「Oxford Advanced Learner's Dictionary（OALD）」の成句、「Oxford Collocations dictionary for students of English（COL）」の成句の順に表示されます。

  「NOAD/AWT」の画面の場合、「New Oxford American Dictionary (NOAD)」の成句、「Oxford American Writer's Thesaurus（AWT）」の成句の順に表示されます。

- 「&」を入力する前は前方一致です。
- 「英単語 &」と入力すると、その英単語の変化形を使っている成句も検索します。

  例：「take&」と入力
  take、takes、taking、took、takenを使っている成句を検索します。
- 入力した英単語を含む成句がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

4 **▼次見出し / ▲前見出し と ▽ / △ を使って、調べたい成句を選択します。**

例：「find one's feet」を選択

＜成句リストのスクロール＞

▽ / △ ：1 行ずつ

▼次見出し / ▲前見出し ：ページごと

5 **決定・訳 ＝発音 を押します。**

選択した成句の解説が、全画面表示されます。

＜全画面のスクロール＞

▽ / △ ：1 行ずつ

前ページ ◁ / 次ページ ▷ ：ページごと

▼次見出し / ▲前見出し ：成句リスト順

- ▼次見出し / ▲前見出し を使うと、全画面表示のまま、次または１つ前の成句解説を表示することができます。手順 **3** で表示した成句リストの順で表示されます。
- 成句の全画面表示から、その成句が含まれる見出し語の画面にジャンプすることができます。（☞ 201 ページ）

不完全な英単語を入力した場合

入力文字の最後の英単語が不完全なスペルでも、成句を検索することができます。英単語をひとつだけ入力した場合も、不完全なスペルで成句を検索できます。

例：「fin」と入力

≪NOAD/AWT≫ 63件
成句検索【fin_ 】
NOAD in the final (or last) analysis
NOAD work one's fingers to the bone
NOAD count (something) on the fingers of one hand
NOAD cross one's fingers (or keep one's fingers cro
NOAD cut it fine
NOAD the devil finds work for idle hands to do
NOAD put one's finger in the dike
NOAD find fault
in the final (or last) analysis
when everything has been considered (used to suggest that a statement expresses the basic truth about a complex situation):

ブリタニカ国際大百科事典を使う

「ブリタニカ国際大百科事典 電子辞書対応小項目版」の内容を収録しました。

• 見出し語は日本語と英語の両方から検索できます。
• 同音異義語は見出し語のリスト表示で、検索も簡単です。
• 部分的にしかわからない、うろ覚えの単語を検索できます。
(キーワード検索)
• 説明文に含まれる言葉から見出し語を検索します。
(ジャンル別事典)
• 6つのジャンルに該当する見出し語を集めました。

日本語で見出し語を検索する

例：「恐竜」を調べる

1 **［ブリタニカ］を押します。**

「ブリタニカ国際大百科事典」の初期画面が表示され、［日本語］が反転表示されます。

● メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。 (☞39ページ)

2 **［▽］/［△］または［▼次見出し］/［▲前見出し］を使って、［日本語］または［英語］を選択します。**

例：［日本語］を選択します。

3 **［決定・訳］を押し、［▽］/［△］を使って、［分野］を指定します。**

例：そのまま「指定なし」を選択

≪ブリタニカ≫
A 指定なし
B 芸術
C 経営·経済·産業
D 工学·工業
E 政治·法律·軍事
F 歴史·人類学
G 文学·言語学
H 植物
I 動物
J 医学
K 哲学·宗教
L 数学·理科
M スポーツ·レジャー·趣味
N 社会·統計·地理学
O 教育·家政
P 日本地名

＜分野リストのスクロール＞

［▽］/［△］：1行ずつ
［前ページ◁］/［次ページ▷］：ページごと
［▼次見出し］/［▲前見出し］：ページごと

4 **［決定・訳］を押し、文字 / 数字入力キーを使って、調べたい日本語を入力します。**

例：ローマ字で、「KYOURYUU」と入力

ローマ字がひらがなに変換され、該当する見出しリストと、プレビュー（解説の一部）が表示されます。

● 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。

●「？」または「*」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞「文字入力」34ページ
「入力文字の訂正」37ページ
「一部を省略した入力」38ページ

5 **［▽］/［△］を使って、調べたい見出し語を選択します。**

例：「きょうりゅう【恐竜】」を選択

この例では既に目的の見出し語「きょうりゅう【恐竜】」が選択されています。

＜見出しリストのスクロール＞

［▽］/［△］：1行ずつ
［▼次見出し］/［▲前見出し］：ページごと

6 **［決定・訳］を押します。**

選択した見出し語の解説が全画面表示されます。

＜全画面のスクロール＞

［▽］/［△］：1行ずつ
［前ページ◁］/［次ページ▷］：ページごと
［▼次見出し］/［▲前見出し］：見出しリスト順

キーワードから見出し語を検索する

説明文に含まれる言葉から逆に見出し語を検索します。

例：「アザミ」をキーワードにして見出し語を調べる

1 **ブリタニカ を押します。**

「ブリタニカ国際大百科事典」の初期画面が表示され、［日本語］が反転表示されます。

● メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。 （☞39 ページ）

2 **▽ / △ または ▼次見出し / ▲前見出し を使って、［キーワード］を選択します。**

［キーワード］が反転表示されます。

3 **決定・訳 を押し、 ▽ / △ を使って、［分野］を指定します。**

例：「H 植物」を選択

（または H を押します。）

≪ブリタニカ≫
A 指定なし
B 芸術
C 経営・経済・産業
D 工学・工業
E 政治・法律・軍事
F 歴史・人類学
G 文学・言語学
H 植物
I 動物
J 医学
K 哲学・宗教
L 数学・理科
M スポーツ・レジャー・趣味
N 社会・統計・地理学
O 教育・家政
P 日本地名

＜分野リストのスクロール＞

▽ / △ ：1 行ずつ

前ページ ◁ / 次ページ ▷ ：ページごと

▼次見出し / ▲前見出し ：ページごと

4 **決定・訳 を押し、文字 / 数字入力キーを使って、調べたいキーワードを入力します。**

例：ローマ字で、「AZAMI」と入力

ローマ字がひらがなに変換され、該当する見出しリストとプレビュー（解説の一部）が表示されます。

● 入力した文字列に該当するキーワードを有する解説文を表示します。

● 複数の語句を チェック ?＊& を使って「 & 」で区切って入力することができます。

●「&」を入力する前は前方一致です。

● 入力した単語を含むキーワードがない場合、「該当する候補がありません。」と表示されます。

5 **▽ / △ を使って、調べたい見出し語を選択します。**

例：「アーチチョーク」を選択

＜見出しリストのスクロール＞

▽ / △ ：1 行ずつ

▼次見出し / ▲前見出し ：ページごと

6 **決定・訳 を押します。**

選択した見出し語の解説が全画面表示されます。

≪ブリタニカ≫
アーチチョーク
Cynara scolymus; artichoke
キク科の大型の多年草で，地中海沿岸地方原産．南ヨーロッパやラテンアメリカでよく栽培されている．高さ2mに達し，葉は大型で羽状に深裂し，裏面に白色の綿毛が密生する．夏に，茎の先端にアザミに似てはるかに大型の紫色の頭状花をつける．切り花として観賞用にされることもあるが，若い頭状花の花托と総包片の基部の多肉部分をゆでて食用にする．また観葉植物としても栽培される．チョウセンアザミの和名もあるが朝鮮半島にはまったく関係がなく，外国風のアザミという意味であろう．

＜全画面のスクロール＞

▽ / △ ：1 行ずつ

前ページ ◁ / 次ページ ▷ ：ページごと

▼次見出し / ▲前見出し ：見出しリスト順

ジャンル別事典から検索する

6つのジャンルに該当する見出し語を集めました。

例：「タオス」を調べる

1 **ブリタニカ を押します。**
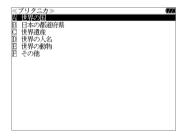
「ブリタニカ国際大百科事典」の初期画面が表示され、［日本語］が反転表示されます。

● メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。 （☞39ページ）

2 **▽ / △ または ▼次見出し / ▲前見出し を使って、［ジャンル別事典］を選択し、決定・訳 を押します。**
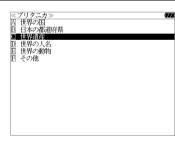
6つのジャンルが順に表示されます。

3 **▽ / △ を使って「ジャンル」を選択します。**

例：「Ⓒ世界遺産」を選択

● 項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

4 **決定・訳 を押し、 ▽ / △ を使って「ジャンル」を選択します。**

例：「Ⓓ南北アメリカ地域」を選択

● 項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

5 **決定・訳 を押し、文字 / 数字入力キーを使って、調べたいことばの読みを入力します。**

例：ローマ字で、「TAOSU」と入力

ローマ字がひらがなに変換され、該当する見出しリストとプレビュー（解説の一部）が表示されます。

● 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。

●「？」または「＊」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞ 「文字入力」34ページ
「入力文字の訂正」37ページ
「一部を省略した入力」38ページ

6 **▽ / △ を使って、調べたい見出し語を選択します。**

例：「タオス」を選択

この例では既に目的の見出し語「タオス」が選択されています。

<見出しリストのスクロール>

▽ / △ ：1行ずつ

▼次見出し / ▲前見出し ：ページごと

7 **決定・訳 を押します。**

≪ブリタニカ≫
タオス
Taos
アメリカ合衆国, ニューメキシコ州北部, サンタフェの北北東86kmのリオグランデ川流域にある町. 先住民⇒プエブロ族の居住地としても知られる. 13世紀にこの地に定住したアナサジ族は16世紀前半, スペイン人による侵略を受け, その後は⇒アメリカ=メキシコ戦争で勝利したアメリカの統治下に置かれた. こうした歴史を反映し, 町はスペイン植民地時代の面影を色濃く残すランチョス・デ・タオス, メキシコ風のドン・フェルナンド・デ・タオス, アエブロ族の定住区サン・ジェロニモ・デ・タオスに分かれている. 特にサン・ジェロニモ・デ・タオスは, 日干し煉瓦を積み上げて泥で塗り固め, それをさいころ状に積み重ねた集合家屋が並ぶ, 独特の景観を示している. そこには幾度かの苦難の歴史を乗り越えていまなお伝統的生活を営み, 独自の文化を継承する人々が生活している. 1992年世界遺産の文

選択した見出し語の解説が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

▽ / △ ：1行ずつ

前ページ◁ / 次ページ▷ ：ページごと

▼次見出し / ▲前見出し ：見出しリスト順

TOEIC® テストシリーズを使う

旺文社「TOEIC® テストボキャブラリー」「TOEIC® テストイディオム」「新 TOEIC® テストハイパー模試改訂版」３冊の内容の一部を収録しました。

- 「TOEIC® テストボキャブラリー」「TOEIC® テストイディオム」の見出し語、イディオム、一部の例文、「新 TOEIC® テストハイパー模試」を音声で聞くことが出来ます。

「TOEIC® テストボキャブラリー」を学習する

1 英語学習 を押します。

英語学習の辞書選択画面が表示されます。

- メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。 （☞39 ページ）

2 ▽ / △ を使って、「TOEIC® テストボキャブラリー」を選択し、 決定・訳 を押します。（または B を押します。）

ボキャブラリーは重要度順に
Ⓐ 必ず押さえたい最重要単語
Ⓑ 確実に押さえたい重要単語
Ⓒ しっかり押さえたい重要単語
また分野別に
Ⓓ 経済編　から　Ⓚ その他の社会問題
また
Ⓛ 新テスト対応追加重要単語
Ⓜ TOEIC®テストとは？ に分けてあります。

≪TOEIC®テストボキャブラリー≫
A 必ず押さえたい最重要単語 【 0/200】
B 確実に押さえたい重要単語 【 0/297】
C しっかり押さえたい重要単語 【 0/198】
D 経済編 【 0/200】
E 法律・政治編 【 0/108】
F ビジネス編 【 0/107】
G 科学技術編 【 0/104】
H 環境問題編 【 0/ 96】
I メディア編 【 0/ 84】
J 医療・健康編 【 0/128】
K その他の社会問題 【 0/106】
L 新テスト対応追加重要単語 【 0/300】
M TOEIC®テストとは?
N チェックマークの全消去

3 ▽ / △ を使って、カテゴリーを選択し、 決定・訳 を押します。

例：「Ⓑ 確実に押さえたい重要単語」を選択

選択したカテゴリーに属する単語が順に表示されます。

- カテゴリーの先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

≪TOEIC®テストボキャブラリー≫
確実に押さえたい重要単語 No. 1
A disaster
B renovate
C crash
D scare
E founder
F complex
G organize
H delete
I divine
J fault
K renowned
L presentable
M additional
N socialize
O ascent

4 ▽ / △ を使って、ボキャブラリーを順に選択します。

例：「renovate」を選択

- 分野別の語彙については、話して使えるレベルまで覚えたい重要単語には ＊印がついています。
- 次回、このカテゴリーに戻った場合、続きを学習しやすくするために最後に選択された単語から始まる画面になります。
- 選択した単語をチェックしたい場合は、 チェック ?*& を押すと、チェックボックスにチェックマークを入れることができます。
- 再度 チェック ?*& を押すとチェックマークを消去することができます。
- 単語の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接、単語の意味が全画面表示されます。

≪TOEIC®テストボキャブラリー≫
確実に押さえたい重要単語 No. 2
A disaster
B renovate
C crash
D scare
E founder
F complex
G organize
H delete
I divine
J fault
K renowned
L presentable
M additional
N socialize
O ascent

< ボキャブラリーリストのスクロール >

▽ / △ ：1 行ずつ

前ページ ◁ / 次ページ ▷ または ▼次見出し / ▲前見出し ：ページごと

5 決定・訳 を押します。

選択した単語の意味が、全画面表示されます。

< 全画面のスクロール >

▼次見出し / ▲前見出し ：ボキャブラリーリスト順

≪TOEIC®テストボキャブラリー≫
renovate No. 2
【動】(古い建物などを)修理する, 刷新する
•You need lots of money to renovate this building.
このビルを新しくするには, あなたはたくさんお金が必要だ

6 選択した単語をチェックしたい場合は、 チェック ?*& を押します。

チェックボックスにチェックマークを入れることができます。

- 再度 チェック ?*& を押すとチェックマークを消去することができます。

- ▼次見出し / ▲前見出し を使うと、全画面表示のまま、次または１つ前の単語の画面を表示することができます。手順 **3** で表示したボキャブラリーリストの順で表示されます。

チェックマークの管理

（チェックした単語の数を知る）

ボキャブラリーのカテゴリーが表示された状態で各カテゴリーのチェックされた単語数がわかります。

（全てのチェックマークを消去する）

カテゴリー表示から「 N チェックマークの全消去」を選択します。

前ページ / 次ページ を使って「消去する」を選択し、決定・訳 を押します。

（消去をやめる）

前ページ / 次ページ を使って「キャンセル」を選択し、決定・訳 を押します。

発音を聞く

例 :「renovate」の画面から

1 **全画面表示から 決定・訳 を押します。**

見出し語の 🔊 マークが反転表示され、再度 決定・訳 を押すと見出し語を発音します。

● 戻る・クリア を押すと反転表示が解除されます。

2 **△ / ▽ / 前ページ / 次ページ を使って、音声を聞きたい英単語を選択します。**

例 :「need」を選択

決定・訳 を押すと、反転表示された英単語を発音します。

（☞「発音機能」45 ページ）

3 **△ / ▽ / 前ページ / 次ページ を使って、例文の 🔊 マークを選択します。**

決定・訳 を押すと、例文を発音します。

「TOEIC® テストイディオム」を学習する

1 **英語学習 を押します。**

英語学習の辞書選択画面が表示されます。

- メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。 （☞39 ページ）

2 **▽ / △ を使って、「TOEIC® テストイディオム」を選択し、 決定・訳 を押します。（または C を押します。）**

イディオムのレベルが表示されます。

イディオムはレベル別に
A 基礎イディオム
B 中級イディオム
C 上級イディオム
また
D 新テスト対応追加イディオム
E TOEIC®テストとは？ に分けてあります。

3 **▽ / △ を使って、レベルを選択し、 決定・訳 を押します。**

例：「B 中級イディオム」を選択

ボキャブラリーのカテゴリーが表示されます。

基礎イディオムはレベル別に
A 超基礎
B 使えるまでにしておきたい
C 見てわかればよい
中級、上級イディオムは分野別に
A ビジネス活動編　から
G その他
に分けてあります。

- イディオムの先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

4 **▽ / △ を使って、カテゴリーを選択し、 決定・訳 を押します。**

例：「C 政治・社会編」を選択

選択したカテゴリーに属するイディオムが順に表示されます。

- カテゴリーの先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

5 **▽ / △ を使って、イディオムを順に選択します。**

例：「attend to ~」を選択

- 次回、このカテゴリーに戻った場合、続きを学習しやすくするために最後に選択されたイディオムから始まる画面になります。

- 選択したイディオムをチェックしたい場合は、 チェック ?*& を押すと、チェックボックスにチェックマークを入れることができます。
- 再度 チェック ?*& を押すとチェックマークを消去することができます。
- イディオムの先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接、イディオムの意味が全画面表示されます。

<イディオムリストのスクロール>

▽ / △ ：1 行ずつ

前ページ ◁ / 次ページ ▷ または ▼次見出し / ▲前見出し ：ページごと

6 **決定・訳 を押します。**

選択したイディオムの意味が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

▽ / △ ：1 行ずつ

前ページ ◁ / 次ページ ▷ ：ページごと

▼次見出し / ▲前見出し ：イディオムリスト順

7 選択したイディオムをチェックしたい場合は、[チェック ?*&] を押します。

チェックボックスにチェックマークを入れることができます。

- 再度 [チェック ?*&] を押すとチェックマークを消去することができます。

- [▼次見出し] / [▲前見出し] を使うと、全画面表示のまま、次または1つ前のイディオムの意味を表示することができます。手順 **4** で表示したイディオムリストの順で表示されます。
- チェックマークの管理は 130 ページを参照してください。

8 [決定・訳 = 発音] を使ってイディオム、単語や例文の発音を聞くことができます。

(☞131 ページ)

「新 TOEIC® テストハイパー模試」を学習する

1 [英語学習] を押します。

英語学習の辞書選択画面が表示されます。

- メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。 (☞39 ページ)

2 ▽ / △ を使って、「新 TOEIC® テストハイパー模試」を選択し、[決定・訳 = 発音] を押します。(または [^] を押します。)

ハイパー模試は
Ⓐ 第 1 回模試
Ⓑ 第 2 回模試
Ⓒ 第 3 回模試
また
Ⓓ TOEIC®テストとは? に分けてあります。

3 ▽ / △ を使って、項目を選択し、[決定・訳 = 発音] を押します。

例 :「Ⓐ 第 1 回模試」を選択

各模試は Ⓐ part1 から Ⓕ part6 に分けてあります。

- 項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

4 ▽ / △ を使って、項目を選択し、[決定・訳 = 発音] を押します。

例 :「 Ⓐ part1」を選択

このパートの問題の趣旨と解答のしかたが表示されます。

- 先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

5 [決定・訳] を押します。

最初の問題が出題されます。

6 この場合、再度 [決定・訳] を押すと、問題を読み上げます。

再度 [決定・訳] を押すと、繰り返し問題を読み上げます。

7 この場合、正しいと思う解答を [A] ～ [D] を使って選択します。

例：「 (B) 」を選択

正解か否かを表示した後、解答と解説が表示されます。

<解答と解説のスクロール>

[▽] / [△] ：1 行ずつ

[前ページ ◁] / [次ページ ▷] ：ページごと

8 [チェック ?*&] を押すと、次の問題が出題されます。
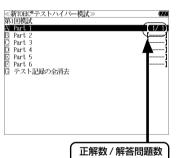
9 全ての問題を解かないで、テストを終了する場合は [戻る・クリア] を押し、[決定・訳] を押します。

- 次回このパートに戻った場合、この問題から出題されます。
- 解答問題数と正解数が表示されます。
- テストを続ける場合は、[次ページ ▷] で「キャンセル」を選択し、[決定・訳] を押します。
- パート内の最後の問題を終了し、[チェック ?*&] を押すと、解答問題数と正解数が表示されます。
- 再度、同じ問題にチャレンジした場合、その正誤により正解数は変わります。

テスト記録の管理

（テスト記録を消去する）

各パートのテスト記録は [▽] / [△] と [登録・削除] を使って別々に消去できます。

全てのテスト記録を消去する場合は「 G テスト記録の全消去」を選択し、[前ページ ◁] / [次ページ ▷] を使って「消去する」を選択して [決定・訳] を押します。

- 消去をやめる場合は [前ページ ◁] / [次ページ ▷] を使って「キャンセル」を選択し、[決定・訳] を押します。

TOEIC® テストのためのドリルを使う

TOEIC® テストのためのドリルを４つ収録しました。

1. **TOEIC® テスト対策リーディング・タイムトライアル**
   制限時間内に、文章の欠けている部分を４つの答えから選択します。
2. **TOEIC® テスト対策リスニング・タイムトライアル**
   制限時間内に、音声で流れる問題を同じく音声で流れる３つの答えから選択します。
3. **クイズで学ぶ TOEIC® テスト必須単語 304**
   文章の欠けている単語を４つの答えから選択します。
4. **チャンツで学ぶ TOEIC® テスト必須単語 336Words**
   音楽のリズムに合わせて単語を学習します。

ドリルで学習する

例：「TOEIC® テスト対策リーディング・タイムトライアル」を使う

1 **英語学習 を押し、▽ / △ を使って目的のドリルを選択します。**

例：「D TOEIC® テスト対策リーディング・タイムトライアル」を選択

● 項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

2 **決定・訳 を押し、▽ / △ を使って、項目を選択します。**

例：そのまま「A 第１回」を選択

● 項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

3 **決定・訳 を押し、▽ / △ を使って、項目を選択します。**

例：そのまま「A 開始」を選択
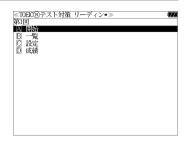
B 一覧 ／ C 設定 ／ D 成績 の使いかたは

（☞ 141,142 ページ）

● 項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

4 **決定・訳 または ⌃ を押します。**

最初の問題が出題されます。

≪TOEIC®テスト対策 リーディン•≫
問題:1　00:17
Directions: A word or phrase is missing in each of the sentences below. Four answer choices are given below each sentence. Select the best answer to complete the sentence.

We have requested that all the business mail be sorted (　　) it arrives at our office.
1 by
2 until
3 before
4 since

5 **正しいと思う解答を Q(1)～ R(4) を使って選択します。**

例：「3 before 」を選択

右上のタイムがカウントダウンします。

正解か否かを表示した後、解答と解説が表示されます。

● タイムオーバーした場合は不正解となります。

<解答と解説のスクロール>

▽ / △ ：1 行ずつ

前ページ◁ / 次ページ▷ ：ページごと

≪TOEIC®テスト対策 リーディン•≫
問題:1　00:04
Directions: A word or phrase is missing in each of the sentences below. Four answer choices are given below each sentence. Select the best answer to complete the sentence.

We have requested that all the business mail be sorted (　○ 正解!
1 by
2 until
3 before
4 since

≪TOEIC®テスト対策 リーディン•≫
問題:1
正解:
3 before
解説:
問題文:
We have requested that all the business mail be sorted (　　) it arrives at our office.
訳:
私たちは、仕事関係のすべての郵便物が職場に届く前に仕分けされるよう要請した。
選択肢:
1: by
チェックキーを押すと次の問題に進みます。

6 [チェック ?*&] を押すと、次の問題が出題されます。

7 全ての問題を解かないで、テストを終了する場合は [戻る・クリア] を押し、[決定・訳 =発音] を押します。

- 次回このパートに戻った場合、次の問題から出題されます。
- チェックマークの有無を、[前ページ ◁] / [次ページ ▷] で選択し、[決定・訳 =発音] を押します。
- 解答問題数と正解数が表示されます。
- テストを続ける場合は、[次ページ ▷] で「キャンセル」を選択し、[決定・訳 =発音] を押します。
- パート内の最後の問題を終了し、[チェック ?*&] を押すと、解答問題数と正解数が表示されます。
- 再度、同じ問題にチャレンジした場合、その正誤により正解数は変わります。

テスト記録の管理

（テスト記録を消去する）

全てのテスト記録を消去する場合は「テスト記録の全消去」を選択し、[前ページ ◁] / [次ページ ▷] を使って「消去する」を選択して [決定・訳 =発音] を押します。

- 消去をやめる場合は [前ページ ◁] / [次ページ ▷] を使って「キャンセル」を選択し、[決定・訳 =発音] を押します。

「一覧」機能

小項目表示から「B 一覧」を選択すると、小項目内の問題が一覧表示されます。

[▽] / [△] を使って、問題を順に選択できます。

<リストのスクロール>

[▽] / [△] ：1 行ずつ

[前ページ ◁] / [次ページ ▷] または [▼次見出し] / [▲前見出し] ：ページごと

↓   ↑

- [チェック ?*&] を押すとチェックボックスにチェックマークを入れることができます。
- 再度 [チェック ?*&] を押すとチェックマークを消去することができます。

[決定・訳 =発音] を押すと問題の解答と解説を見ることができます。

「設定」機能

小項目表示から「Ⓒ 設定」を選択すると、出題のしかたを設定できます。

≪TOEIC®テスト対策 リーディング≫
《出題順序》
☑ 番号順 □ ランダム
《制限時間設定》
☑ あり □ なし
《正解・解説表示》
☑ あり □ なし
《出題範囲》
☑ 全て □ 間違えた問題のみ
□ チェックありのみ □ チェックなしのみ
▲▼◀▶キーでカーソルを移動して、
チェックキーでテスト方法を指定できます。
決定・訳キーで設定を終了します。

△ / ▽ / 前ページ◁ / 次ページ▷ を使って、設定項目を選択します。

《出題順序》「番号順」または「ランダム」
《制限時間設定》「あり」または「なし」
《正解・解説表示》「あり」または「なし」
《出題範囲》
「全て」、「間違えた問題のみ」、「チェックありのみ」または「チェックなしのみ」

チェック ?*& を使って、チェックマークをつけて指定します。

決定・訳 を押すと設定が完了して前の画面に戻ります。

「成績」機能

小項目表示から「Ⓓ 成績」を選択すると過去5回分の成績が一覧表示されます。

▽ / △ を使って、問題を順に選択できます。

<リストのスクロール>

▽ / △ ：1行ずつ

前ページ◁ / 次ページ▷ または ▼次見出し / ▲前見出し ：ページごと

決定・訳 を押すと問題の解答と解説を見ることができます。

↓ 決定・訳　戻る・クリア ↑

≪TOEIC®テスト対策 リーディング≫
問題:1
Directions: A word or phrase is missing in each of the sentences below. Four answer choices are given below each sentence. Select the best answer to complete the sentence.

We have requested that all the business mail be sorted (　) it arrives at our office.
1 by
2 until
3 before
4 since
正解:
3 before

英検のためのドリルを使う

英検のためのドリルを３つ収録しました。

1. 英検１級
2. 英検準１級
3. 英検２級

ドリルで学習する

例：「英検２級」を使う

1 **英語学習 を押し、▽ / △ を使って目的のドリルを選択します。**

例：「Ⓙ 英検２級」を選択

● 項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

≪英語学習≫
A 新TOEIC®テストハイパー模試
B TOEIC®テストボキャブラリー
C TOEIC®テストイディオム
D TOEIC®テスト対策 リーディング・タイムトライアル
E TOEIC®テスト対策 リスニング・タイムトライアル
F クイズで学ぶTOEIC®テスト必須単語304
G チャンツで学ぶTOEIC®テスト必須単語336Words
H 英検1級
I 英検準1級
J 英検2級
K TOEFL®テストパーフェクトボキャブラリー
L ECC知ってる単語でこんなに話せる！ シリーズ1
TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service(ETS). This product is not endorsed or approved by ETS.
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service(ETS). This product is not endorsed or approved by ETS.

2 **決定・訳 を押し、▽ / △ を使って、項目を選択します。**

例：「Ⓕ 6th day」を選択

● 項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

≪英検2級≫
A 1st day
B 2nd day
C 3rd day
D 4th day
E 5th day
F 6th day
G 7th day
H 凡例

3 **決定・訳 を押し、▽ / △ を使って、項目を選択します。**

例：「Ⓑ リスニングテスト（約23分/満点30点/合格ライン18点）」を選択

● 項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

4 [決定・訳] を押し、[▽] / [△] を使って、項目を選択します。

例：そのまま「Ⓐ［第 1 部］会話の内容一致選択問題」を選択

- 項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。
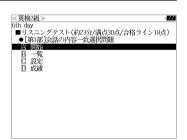
5 [決定・訳] を押し、[▽] / [△] を使って、項目を選択します。

例：そのまま「Ⓐ 開始」を選択

Ⓑ 一覧 ／ Ⓒ 設定 ／Ⓓ 成績 の使いかたは
(☞ 146,147 ページ)

- 項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

6 [決定・訳] または [⌤] を押します。

最初の問題が出題されます。

7 この場合、再度 [決定・訳] を押すと、問題を読み上げます。

再度 [決定・訳] を押すと、繰り返し問題を読み上げます。

8 正しいと思う解答を [Q 1] (1)～ [R 4] (4) を使って選択します。
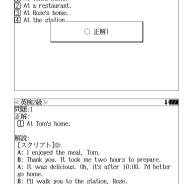
例：「[1] At Tom's home.」を選択

正解か否かを表示した後、解答と解説が表示されます。

[決定・訳] を押すと、繰り返し問題を読み上げます。

<解答と解説のスクロール>

[▽] / [△] ：1 行ずつ

[前ページ ◁] / [次ページ ▷] ：ページごと

9 [チェック ?*&] を押すと、次の問題が出題されます。

10 全ての問題を解かないで、テストを終了する場合は [戻る・クリア] を押し、[決定・訳] を押します。

- 次回このパートに戻った場合、この問題から出題されます。
- チェックマークの有無を、[前ページ ◁] / [次ページ ▷] で選択し、[決定・訳] を押します。
- 解答問題数と正解数が表示されます。
- テストを続ける場合は、[次ページ ▷] で「キャンセル」を選択し、[決定・訳] を押します。
- パート内の最後の問題を終了し、[チェック ?*&] を押すと、解答問題数と正解数が表示されます。
- 再度、同じ問題にチャレンジした場合、その正誤により正解数は変わります。

テスト記録の管理

（テスト記録を消去する）

各パートのテスト記録は ▽ / △ と 登録・削除 を使って別々に消去できます。

全てのテスト記録を消去する場合は「テスト記録の全消去」を選択し、前ページ◁ / 次ページ▷ を使って「消去する」を選択して 決定・訳 を押します。

- 消去をやめる場合は 前ページ◁ / 次ページ▷ を使って「キャンセル」を選択し、決定・訳 を押します。

「一覧」機能

小項目表示から「B 一覧」を選択すると、小項目内の問題が一覧表示されます。

▽ / △ を使って、問題を順に選択できます。

＜リストのスクロール＞

▽ / △ ：1 行ずつ

前ページ◁ / 次ページ▷ または ▼次見出し / ▲前見出し ：ページごと

- チェック?*& を押すとチェックボックスにチェックマークを入れることができます。
- 再度 チェック?*& を押すとチェックマークを消去することができます。

決定・訳 を押すと問題の解答と解説を見ることができます。

「設定」機能

小項目表示から「C 設定」を選択すると、出題のしかたを設定できます。

△ / ▽ / 前ページ◁ / 次ページ▷ を使って、設定項目を選択します。

《出題順序》「番号順」または「ランダム」
《制限時間設定》「あり」または「なし」
《正解・解説表示》「あり」または「なし」
《出題範囲》
「全て」、「間違えた問題のみ」、「チェックありのみ」または「チェックなしのみ」

チェック?*& を使って、チェックマークをつけて指定します。

決定・訳 を押すと設定が完了して前の画面に戻ります。

「成績」機能

小項目表示から「D 成績」を選択すると過去 5 回分の成績が一覧表示されます。

▽ / △ を使って、問題を順に選択できます。

＜リストのスクロール＞

▽ / △ ：1 行ずつ

前ページ◁ / 次ページ▷ または ▼次見出し / ▲前見出し ：ページごと

決定・訳 を押すと問題の解答と解説を見ることができます。

↓ 決定・訳 戻る・クリア ↑

TOEFL® テスト パーフェクト ボキャブラリーを使う

旺文社「TOEFL® テスト パーフェクトボキャブラリー」の内容を収録しました。

• 見出し語、イディオム、一部の例文を音声で聞くことができます。

「最重要単語 500」を学習する

1 英語学習 を押し、▽ / △ を使って「TOEFL®テスト パーフェクトボキャブラリー」を選択し、決定・訳 を押します。（または K を押します。）

● メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。 （☞39 ページ）

2 ▽ / △ を使って、レベルを選択します。

例 :「B 最重要単語 500 Level 2」を選択

3 決定・訳 を押します。

選択したレベルに属する単語が順に表示されます。

● 先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

≪TOEFL®テストボキャブラリー≫
最重要単語500 Level 2 No. 151
A □ eminence
B □ confound
C □ steadfast
D □ dwindle
E □ perforate
F □ surpass
G □ eligible
H □ thrive
I □ inadvertently
J □ irritable
K □ negligible
L □ inevitable
M □ contiguous
N □ serene
O □ prolonged

4 ▽ / △ を使って、見たい単語を選択します。

例 :「steadfast」を選択

≪TOEFL®テストボキャブラリー≫
最重要単語500 Level 2 No. 153
A □ eminence
B □ confound
C □ steadfast
D □ dwindle
E □ perforate
F □ surpass
G □ eligible
H □ thrive
I □ inadvertently
J □ irritable
K □ negligible
L □ inevitable
M □ contiguous
N □ serene
O □ prolonged

● 次回、このレベルに戻った場合、続きを学習しやすくするために最後に選択された単語から始まる画面になります。

● 選択した単語をチェックしたい場合は、チェック ?*& を押すと、チェックボックスにチェックマークを入れることができます。

● 再度 チェック ?*& を押すとチェックマークを消去することができます。

● 単語の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接、単語の意味が全画面表示されます。

< ボキャブラリーリストのスクロール >

▽ / △ ：1 行ずつ

前ページ ◁ / 次ページ ▷ または ▼次見出し / ▲前見出し ：ページごと

5 決定・訳 を押します。

選択した単語の意味が、全画面表示されます。

< 全画面のスクロール >

▽ / △ ：1 行ずつ

前ページ ◁ / 次ページ ▷ ：ページごと

▼次見出し / ▲前見出し ：ボキャブラリーリスト順

≪TOEFL®テストボキャブラリー≫
□ steadfast No. 153
形 しっかりとした, 不動の
1. The passenger had a steadfast grip on the railing of the cable car.
その乗客は, ケーブルカーの中でしっかりと手すりを握っていた。
2. Union negotiators were steadfast on the point of better working conditions.
労働組合の団交担当者が断固として求めたのは, 労働条件の改善である。
3. The doberman had a steadfast hold on the intruder's clothing.
ドーベルマンは侵入者の衣服にがっしりと噛み付いて離さなかった。
【類義語】unwavering

6 選択した単語をチェックしたい場合は、チェック ?*& を押します。

チェックボックスにチェックマークを入れることができます。

● 再度 チェック ?*& を押すとチェックマークを消去することができます。

≪TOEFL®テストボキャブラリー≫
☑ steadfast No. 153
形 しっかりとした, 不動の
1. The passenger had a steadfast grip on the railing of the cable car.
その乗客は, ケーブルカーの中でしっかりと手すりを握っていた。
2. Union negotiators were steadfast on the point of better w...
☑チェックしました。
3. The doberman had a steadfast hold on the intruder's clothing.
ドーベルマンは侵入者の衣服にがっしりと噛み付いて離さなかった。
【類義語】unwavering

● ▼次見出し / ▲前見出し を使うと、全画面表示のまま、次または 1 つ前の単語の解説を表示することができます。手順 **3** で表示したボキャブラリーリストの順で表示されます。

発音を聞く

例：「steadfast」の画面から

1 **全画面表示から 決定・訳＝発音 を押します。**

見出し語の 🔊 マークが反転表示され、再度 決定・訳＝発音 を押すと見出し語を発音します。

● 戻る・クリア を押すと反転表示が解除されます。

≪TOEFL®テストボキャブラリー≫
✓ steadfast　No. 153
形 しっかりとした, 不動の
1. The passenger had a **steadfast** grip on the railing of the cable car.
その乗客は, ケーブルカーの中でしっかりと手すりを握っていた.
2. Union negotiators were **steadfast** on the point of better working conditions.
労働組合の団交担当者が断固として求めたのは, 労働条件の改善である.
3. The doberman had a **steadfast** hold on the intruder's clothing.
ドーベルマンは侵入者の衣服にがっしりと噛み付いて離さなかった.
【類義語】unwavering

2 **△ / ▽ / 前ページ◁ / 次ページ▷ を使って、音声を聞きたい英単語を選択します。**

例：「passenger」を選択

決定・訳＝発音 を押すと、反転表示された英単語を発音します。

（☞「発音機能」45 ページ）

≪TOEFL®テストボキャブラリー≫
✓ steadfast　No. 153
形 しっかりとした, 不動の
1. The passenger had a **steadfast** grip on the railing of the cable car.
その乗客は, ケーブルカーの中でしっかりと手すりを握っていた.
2. Union negotiators were **steadfast** on the point of better working conditions.
労働組合の団交担当者が断固として求めたのは, 労働条件の改善である.
3. The doberman had a **steadfast** hold on the intruder's clothing.
ドーベルマンは侵入者の衣服にがっしりと噛み付いて離さなかった.
【類義語】unwavering

3 **△ / ▽ / 前ページ◁ / 次ページ▷ を使って、例文の 🔊 マークを選択します。**

決定・訳＝発音 を押すと、例文を発音します。

≪TOEFL®テストボキャブラリー≫
✓ steadfast　No. 153
形 しっかりとした, 不動の
1. The passenger had a **steadfast** grip on the railing of the cable car.
その乗客は, ケーブルカーの中でしっかりと手すりを握っていた.
2. Union negotiators were **steadfast** on the point of better working conditions.
労働組合の団交担当者が断固として求めたのは, 労働条件の改善である.
3. The doberman had a **steadfast** hold on the intruder's clothing.
ドーベルマンは侵入者の衣服にがっしりと噛み付いて離さなかった.
【類義語】unwavering

「分野別トピック」を学習する

1 **英語学習 を押し、▽ / △ を使って「TOEFL®テスト パーフェクトボキャブラリー」を選択し、決定・訳＝発音 を押します。（または K を押します。）**

● メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。　（☞39 ページ）

2 **▽ / △ を使って［分野別トピック＆キーワード］を選択し、決定・訳＝発音 を押します。**

７つの分野が表示されます。

3 **▽ / △ を使って、分野を選択し、決定・訳＝発音 を押します。**

例：「C Art」を選択

● 先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

分野内の項目が表示されます。

A 英文（Jazz）
B 日本語訳（ジャズ）
C TOPIC NOTES
D WORDS & PHRASES
および
E Key Words

4 ▽ / △ を使って、項目を選択し、決定・訳 を押します。

例：そのまま「A 英文（Jazz)」を選択

選択した項目の内容が全画面表示されます。

≪TOEFL®テストボキャブラリー≫
Jazz
アメリカ文化を代表する音楽であるジャズの歴史.受験者にとっては比較的親しみやすいテーマといえるだろう.中でもよく取り上げられるのが,トランペット奏者で歌手のLouis Armstrongである.
Jazz had emerged early in the century in New Orleans as an ingenious **synthesis** of black rural **folk traditions** and urban dance **entertainment**. By the 1920s, the New Orleans natives Joe "King" Oliver, Sidney Bechet, and Louis Armstrong followed the Great Migration to the North, establishing their **reputations** as improvising virtuosos in **Harlem** and on Chicago's South Side through their **penchant** for pungent timbers and **hard-swinging** rhythm. Much of this musical energy remained within the bounds of the black community.
Louis Armstrong was the first great **innovator** in

- 先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

＜全画面のスクロール＞

▽ / △ ：1 行ずつ

前ページ◁ / 次ページ▷ ：ページごと

▼次見出し / ▲前見出し ：項目順

- ▼次見出し / ▲前見出し を使うと、全画面表示のまま、手順 **3** で表示した「A 英文（Jazz)」から「D WORDS & PHRASES」までの項目を順に表示することができます。

「分野別キーワード」を学習する

1 前項手順 **3** の画面から ▽ / △ を使って、[Key Words] を選択し、決定・訳 を押します。

（または E を押します。）

キーワードが順に表示されます。

≪TOEFL®テストボキャブラリー≫
Key Words No.1
A □ Impressionism
B □ oil paint
C □ ragtime
D □ vaudeville
E □ avant-garde
F □ coloration
G □ abstraction
H □ expressionist
I □ rhetoric
J □ Neoclassicism
K □ Romanticism
L □ apprenticeship
M □ formalism
N □ satiric
O □ arpeggio

- 先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

2 ▽ / △ を使って、見たい単語を選択します。

例：「ragtime」を選択

≪TOEFL®テストボキャブラリー≫
Key Words No.3
A □ Impressionism
B □ oil paint
C □ ragtime
D □ vaudeville
E □ avant-garde
F □ coloration
G □ abstraction
H □ expressionist
I □ rhetoric
J □ Neoclassicism
K □ Romanticism
L □ apprenticeship
M □ formalism
N □ satiric
O □ arpeggio

- 次回、この分野に戻った場合、続きを学習しやすくするために最後に選択された単語から始まる画面になります。

- 選択した単語をチェックしたい場合は、チェック?*& を押すと、チェックボックスにチェックマークを入れることができます。
- 再度 チェック?*& を押すとチェックマークを消去することができます。
- 単語の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接、単語の意味が全画面表示されます。

＜ボキャブラリーリストのスクロール＞

▽ / △ ：1 行ずつ

前ページ◁ / 次ページ▷ または ▼次見出し / ▲前見出し ：ページごと

3 決定・訳 を押します。

選択した単語の意味が、全画面表示されます。

＜全画面のスクロール＞

▽ / △ ：1 行ずつ

前ページ◁ / 次ページ▷ ：ページごと

▼次見出し / ▲前見出し ：ボキャブラリーリスト順

4 選択した単語をチェックしたい場合は、チェック?*& を押します。

チェックボックスにチェックマークを入れることができます。

- 再度 チェック?*& を押すとチェックマークを消去することができます。

- ▼次見出し / ▲前見出し を使うと、全画面表示のまま、次または1つ前の単語の解説を表示することができます。手順 **1** で表示したボキャブラリーリストの順で表示されます。

5 決定・訳 を使って単語の発音を聞くことができます。

（☞150 ページ）

「重要イディオム・慣用表現200」を学習する

1 **英語学習 を押し、▽ / △ を使って「TOEFL®テスト パーフェクトボキャブラリー」を選択し、決定・訳 を押します。（または K を押します。）**

- メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。 （☞39ページ）

2 **▽ / △ を使って［重要イディオム・慣用表現200］を選択し、決定・訳 を押します。**

≪TOEFL®テストボキャブラリー≫
重要イディオム・慣用表現200 No. 1
A □ pick up
B □ come out right
C □ get to ～
D □ get (a) hold of ～
E □ take a break
F □ make it
G □ drop off
H □ take it easy
I □ plug in
J □ take care of ～
K □ do a trial run
L □ give one a ride
M □ show up
N □ be off to ～
O □ get tired of

3 **▽ / △ を使って、見たいイディオム・慣用表現を選択します。**

例：「come out right」を選択

≪TOEFL®テストボキャブラリー≫
重要イディオム・慣用表現200 No. 2
A □ pick up
B □ come out right
C □ get to ～
D □ get (a) hold of ～
E □ take a break
F □ make it
G □ drop off
H □ take it easy
I □ plug in
J □ take care of ～
K □ do a trial run
L □ give one a ride
M □ show up
N □ be off to ～
O □ get tired of

- 次回、このレベルに戻った場合、続きを学習しやすくするために最後に選択されたイディオムから始まる画面になります。
- 選択したイディオムをチェックしたい場合は、チェック ?*& を押すと、チェックボックスにチェックマークを入れることができます。
- 再度 チェック ?*& を押すとチェックマークを消去することができます。
- イディオムの先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接、イディオムの意味が全画面表示されます。

＜イディオムリストのスクロール＞

▽ / △ ：1行ずつ

前ページ ◁ / 次ページ ▷ または ▼次見出し / ▲前見出し ：ページごと

4 **決定・訳 を押します。**

選択したイディオムの意味が、全画面表示されます。

≪TOEFL®テストボキャブラリー≫
□ come out right No. 2
(言った言葉などが)本意に伝わる ※通常は否定形とともに用いる。
1. I shouldn't have said what I said yesterday, and it just didn't come out right.
きのうはあんなことを言うべきじゃなかった。結局、意図がうまく伝わらなかった。
2. Don't be offended; most of what he said just didn't come out right.
気を悪くしないで。彼が言ったことのうちほとんどは、彼の意図とは違って伝わっただけよ。

＜全画面のスクロール＞

▽ / △ ：1行ずつ

前ページ ◁ / 次ページ ▷ ：ページごと

▼次見出し / ▲前見出し ：イディオムリスト順

5 **選択したイディオムをチェックしたい場合は、チェック ?*& を押します。**

チェックボックスにチェックマークを入れることができます。

- 再度 チェック ?*& を押すとチェックマークを消去することができます。

- ▼次見出し / ▲前見出し を使うと、全画面表示のまま、次または1つ前のイディオムの意味を表示することができます。手順**2**で表示したイディオムリストの順で表示されます。

6 **決定・訳 を使ってイディオム、単語や例文の発音を聞くことができます。**

（☞150ページ）

≪TOEFL®テストボキャブラリー≫
☑ come out right No. 2
(言った言葉などが)本意に伝わる ※通常は否定形とともに用いる。
1. I shouldn't have said what I said yesterday, and it just didn't come out right.
きのうはあんなことを言うべきじゃなかった。結局、意図がうまく伝わらなかった。
2. Don't be offended; most of what he said just didn't come out right.
気を悪くしないで。彼が言ったことのうちほとんどは、彼の意図とは違って伝わっただけよ。

ECC 英会話ポッドキャスティングを使う

ECC「ECC 英会話ポッドキャスティング 知ってる単語でこんなに話せる！シリーズ 1」の内容を収録しました。

• テキストの内容を音声で聞くことが出来ます。

テキストを見る

1 [英語学習] **を押します。**

英語学習の辞書選択画面が表示されます。

● メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。 （☞39 ページ）

2 [▽] / [△] **を使って、「ECC 知ってる単語でこんなに話せる！シリーズ 1」を選択し、**[決定・訳] **を押します。**

（または [L] **を押します。）**

3 [▽] / [△] **を使って、「A 本文」を選択し、**[決定・訳] **を押します。**

（または [A] **を押します。）**

テキストが表示されます。

↓ [E] [T] ↑

<画面のスクロール>

[▽] / [△] ：1 行ずつ

[前ページ ◁] / [次ページ ▷] または [▼次見出し] / [▲前見出し] ：1 ページごと

[T] ：テキストの先頭部分を表示

[E] ：テキストの最後部分を表示

（使用キーのガイド）

[チェック ?*&] を押すと、各種操作に使うキーガイドが表示されます。

入力した文字でテキストを検索する

テキストデータの中から特定のテキストを検索することができます。

1 テキストが全画面表示された状態から [F] **を押します。**

2 [決定・訳] **を押すと、文字の入力方法（アルファベット、カタカナ、ひらがな）を選択できます。**

例：そのまま「アルファベットで文字入力します。」を選択

3 [決定・訳] **を押し、検索する文字を入力します。**

例：「see」と入力

4 [決定・訳] を押します。

該当するテキスト部分がグレー表示になります。

- 該当するテキストがない場合、「該当する候補がありません。」が表示されます。

5 [D MR]（下候補を表示）または [U 7]（上候補を表示）を使って他の該当する部分を検索できます。

- 該当するテキストがない場合、「該当する候補がありません。」が表示されます。

コピーした文字でテキストを検索する

画面からコピーした特定のテキストを検索することができます。

1 テキストが全画面表示された状態から [R 4] を押します。

2 [△] / [▽] / [前ページ ◁] / [次ページ ▷] でコピーする最初の文字を指定し、[決定・訳] を押します。

例：「A」

3 その状態から [前ページ ◁] / [次ページ ▷] を使って、コピーする最後の文字を指定し、[決定・訳] を押します。

例：「u」

4 [決定・訳] を押します。

該当するテキスト部分がグレー表示になります。

↓ [D MR]

5 [D MR]（下候補を表示）または [U 7]（上候補を表示）を使って他の該当する部分を検索できます。

- 該当するテキストがない場合、「該当する候補がありません。」が表示されます。

しおりを使う

テキストデータのお気に入りの場所を記憶させることができます。

しおりの登録

お気に入りのテキスト部分が表示された状態から [登録・削除] を押します。

- しおりは 100 件まで登録できます。

しおりの選択

1 **「ECC知ってる単語でこんなに話せる！シリーズ 1」の初期画面を表示させます。**

2 **[▽] / [△] を使って、「B しおり」を選択し、[決定・訳] を押します。**

(または [B] を押します。)

しおりのリストが表示されます。

≪テキストビューアー≫
しおり一覧: 1/8件
A Yukio: I'm going to Egypt next week.
B Alicia: Are you ready for the big day?
C Alicia: How's the ECC podcasting going?
D Alicia: Oh no! What did you do?
E Frank: Alicia, we need to hire a native English s➡
F horses have never won a race.
G Dialog2
H Yukio: I heard that she's going to have his baby!
Yukio: I'm going to Egypt next week.
Alicia: Great! Are you going to see the pyramids?
Yukio: Definitely. I'm going to get around by camel!
Alicia: They're really stinky but you might enjoy it anyway.

- しおりの登録がない場合、「しおりの登録はありません。」が表示されます。

3 **[▽] / [△] を使って目的のしおりを選択し、[決定・訳] を押します。**

しおりをした部分のテキストが全画面表示されます。

例: Dialog2

≪テキストビューアー≫
チェックキーでガイドを表示します。
Dialog2
Yukio: Did you hear about Mary and Bob?
Alicia: No, what's up?
Yukio: I heard that she's going to have his baby!
Alicia: No way!! Are you sure??
Yukio: Yeah, this kind of news gets around quickly!
レッスン2 GET2
Dialog1
Yukio: Let's go out and get a drink tomorrow night Alicia.
Alicia: Well, I'm pretty busy tomorrow.
Yukio: Okay, then how about on Friday?

<リストのスクロール>

[▽] / [△] ：1 行ずつ

[前ページ◁] / [次ページ▷] または [▼次見出し] / [▲前見出し] ：1 ページごと

- 先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択されます。
- [チェック ?*&] を使ってチェックボックスにチェックマークを入れることができます。

しおりの削除

1 **しおりのリストから、目的のしおりを [▽] / [△] を使って選択し、[登録・削除] を押します。**

削除のメニューが表示されます。

2 **削除の方法を [▽] / [△] を使って選択し、[決定・訳] を押します。**

例: 「このしおりを削除する。」を選択

音声を再生する

表示しているテキストデータに関連する音声を再生させることができます。

1 **目的のテキストを全画面表示させます。**

2 **[訳/音声] を押すと、音声が再生されます。**

[C] を押すと、音声の再生を停止します。

音声の操作ウィンドウが表示されている間のキー割り当ては次のとおりです。

キー	機能	キー	機能
[決定・訳]	再生／一時停止	[戻る・クリア]	終了
[次ページ ▷]	早送りをします。	[前ページ ◁]	逆送りをします。
[▽]	次のトラックに進む	[△]	トラックの先頭に戻る／前のトラックに戻る

- 画面右上に関連音声再生のアイコンが表示されます。
- 音声ウィンドウは 、[戻る・クリア] または [訳/音声] を押すか、約 3 秒間操作がないと消えます。
- 音声ウィンドウが表示されていない時は早送り等の操作はできません。
- 音声ウィンドウが表示されていない状態（音声再生中）に [訳/音声] を押すと音声ウィンドウが表示されます。

MEMO

新漢語林を使う

大修館書店「新 漢語林」を収録しました。

- 目的の漢字を５種類の検索方法で単独または自由に組み合わせて検索できます。
- 漢字の「部首解説」は［例文・解説］キーを使って簡単に見ることができます。
- 付随する熟語は［成句・熟語］キーを使って簡単に見ることができます。

漢字を部首画数、部首内画数で検索する

例：「縞」を部首画数と部首内画数で調べる

1 メニュー を押してメニュー画面を表示させ、「国語」項目の「D 新漢語林」を選択します。

（☞ 39ページ）

「新漢語林」の初期画面が表示され、［音訓読み］が反転表示されます。

2 ▽ / △ または ▼次見出し / ▲前見出し を使って、［部首画数］を選択します。

［部首画数］が反転表示されます。

3 文字 / 数字入力キーを使って、［部首画数］を入力します。

例：Y(6) を入力

６画の部首リストが表示されます。

現在のページ／総ページ数

4 △ / ▽ / 前ページ◁ / 次ページ▷ を使って、部首を選択します。

例：「糸」を選択

- ▼次見出し / ▲前見出し を使うと、部首リストをページごと送ることができます。

5 決定・訳 を押します。

部首が「糸」の漢字候補が表示されます。

- 漢字が表示される順序は、シフトJISの文字コード順です。

6 ▼次見出し / ▲前見出し を使って、併用する検索方法［部首内画数］を選択します。

［部首内画数］が反転表示されます。

部首内画数とは総画数から部首画数を引いたものです。

7 文字/数字入力キーを使って、［部首内画数］を入力します。

例：Q P （10）を入力

部首が「糸」で部首内画数が10画の漢字候補が表示されます。

8 △ / ▽ / 前ページ◁ / 次ページ▷ を使って、目的の漢字を選択します。

例：「縞」を選択

9 決定・訳 を押します。

選択した漢字の解説が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

▽ / △ ：1行ずつ

前ページ◁ / 次ページ▷ ：ページごと

- 解説の全画面表示で ▼次見出し / ▲前見出し を使うと、新漢語林に登録されている順で、次の漢字または１つ前の漢字の解説が表示されます。

漢字を音訓読み、部首読みで検索する

例：「縁」を音訓読みと部首読みで調べる

1 **[メニュー] を押してメニュー画面を表示させ、「国語」項目の「Ⓓ 新漢語林」を選択します。**

（☞ 39ページ）

「新漢語林」の初期画面が表示され、［音訓読み］が反転表示されます。

2 **文字／数字入力キーを使って、漢字の読みを入力します。**

例：ローマ字で「ENN」と入力

読みが「えん」に該当する漢字候補が表示されます。

- 漢字の読みが2つ以上ある場合、「&」で区切って複数の読みを入力して候補を絞ることもできます。
- 入力した文字は、カーソルを移動して修正することができません。修正するときは、削除して入れなおしてください。
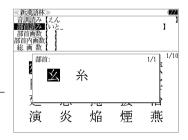
3 **[▼次見出し] / [▲前見出し] を使って、併用する検索方法［部首読み］を選択します。**

［部首読み］が反転表示されます。

4 **文字／数字入力キーを使って、部首の読みを入力します。**

例：ローマ字で「ITO」と入力
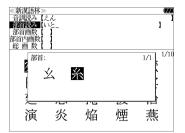
「いと」という読みを持つ部首が表示されます。

5 **[△] / [▽] / [前ページ] / [次ページ] を使って、部首を選択します。**

例：「糸」を選択

- [▼次見出し] / [▲前見出し] を使うと、部首リストをページごと送ることができます。

6 **[決定・訳] を押します。**

読みが「えん」で部首が「糸」の漢字候補が表示されます。

7 **[△] / [▽] / [前ページ] / [次ページ] を使って、目的の漢字を選択します。**

この例では既に目的の漢字「縁」が選択されています。

8 **[決定・訳] を押します。**

選択した漢字の解説が、全画面表示されます。

＜全画面のスクロール＞

[▽] / [△]　：1行ずつ

[前ページ] / [次ページ]　：ページごと

- 解説の全画面表示で [▼次見出し] / [▲前見出し] を使うと、新漢語林に登録されている順で、次の漢字または1つ前の漢字の解説が表示されます。

漢字の部首解説を見る

漢字の「部首解説」は別画面で見ることができます。

例：「縁」の漢字の「部首解説」を見る

1 **「縁」の全画面表示から 例文・解説 を押します。**

漢字の「部首解説」のプレビューが表示されます。

- 再度 例文・解説 または 戻る・クリア を押すと全画面表示に戻ります。

- 解説は、全画面表示に解説マークがあるときに見ることができます。解説マークが表示されていないときは、予め画面をスクロールし、解説マークが見えるようにします。

  解説マーク：📖

- 画面に解説マークがない場合は、「例文・解説がありません。」と表示されます。

2 決定・訳 **を押します。**

選択した「部首解説」の内容が、全画面表示されます。

＜スクロール＞

▽ / △ ：1 行ずつ

前ページ◁ / 次ページ▷ ：ページごと

- ▼次見出し / ▲前見出し を使うと、新漢語林に登録されている順で、次の漢字または 1 つ前の漢字の解説が表示されます。
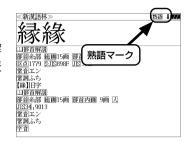
特定の漢字から始まる熟語を検索する

調べた漢字から始まる熟語を検索することができます。

例：「縁」から始まる熟語を調べる

調べた漢字から始まる熟語があるときは、解説の全画面表示の右上に、[熟語] マークが表示されています。

1 **漢字の解説の全画面表示から 成句・熟語 を押します。**

調べた漢字から始まる熟語リストとプレビュー（熟語解説の一部）が表示されます。

2 ▽ / △ **を使って、調べたい熟語を選択します。**

例：「縁起」を選択

＜熟語リストのスクロール＞

▽ / △ ：1 行ずつ

前ページ◁ / 次ページ▷ または ▼次見出し / ▲前見出し ：ページごと

3 決定・訳 **を押します。**

選択した熟語の解説が、全画面表示されます。

＜全文画面のスクロール＞

▽ / △ ：1 行ずつ

前ページ◁ / 次ページ▷ ：ページごと

▼次見出し / ▲前見出し ：熟語リスト順

- ▼次見出し / ▲前見出し を使うと、全画面表示のまま、次または 1 つ前の熟語解説を表示することができます。手順 **1** で表示した熟語リストの順で表示されます。

新漢語林に収録されている熟語を検索する

新漢語林に収録されている熟語を検索します。

例：「演技」を調べる

1 **メニュー を押してメニュー画面を表示させ、「国語」項目の「D 新漢語林」を選択します。**

(☞ 39 ページ)

「新漢語林」の初期画面が表示され、[音訓読み] が反転表示されます。

2 **▽ / △ または ▼次見出し / ▲前見出し を使って、[熟語検索] を選択します。**

[熟語検索] が反転表示されます。

3 **文字 / 数字入力キーを使って、調べたい熟語の読みを入力します。**

例：ローマ字で、「ENGI」と入力

ローマ字がひらがなに変換され、該当する熟語リストと、プレビュー(熟語解説の一部) が表示されます。

- 入力した文字列に該当する熟語がない場合は、もっとも近い熟語から順に表示されます。熟語リストをスクロールすると、入力文字を含まない熟語も順に表示されます。
- 「?」または「*」を入力した場合、該当する熟語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞ 「文字入力」34 ページ
「入力文字の訂正」37 ページ
「一部を省略した入力」38 ページ

4 **▽ / △ を使って、調べたい熟語を選択します。**

例：「演技」を選択

＜熟語リストのスクロール＞

▽ / △ ：1 行ずつ

▼次見出し / ▲前見出し ：ページごと

5 **決定・訳 を押します。**

選択した熟語の解説が、全画面表示されます。

＜全画面のスクロール＞

▽ / △ ：1 行ずつ

前ページ◁ / 次ページ▷ ：ページごと

▼次見出し / ▲前見出し ：熟語リスト順

- ▼次見出し / ▲前見出し を使うと新漢語林に登録された順で、次または1つ前の熟語が表示されます。手順**3**で表示した熟語リストの順ではありません。

パーソナルカタカナ語辞典を使う

学習研究社「パーソナルカタカナ語辞典」の内容を収録しました。

（図表は除く）

• カタカナ語の他に、アルファベットの略語の意味を調べることもできます。

見出し語を検索する

例：カタカナ語の「サーバー」を調べる

1 **メニュー を押してメニュー画面を表示させ、「国語」項目の「Ｅ パーソナルカタカナ語辞典」を選択します。**

（☞ 39 ページ）

［パーソナルカタカナ語辞典］の画面が表示され、［読み］が反転表示されます。

2 **▽ / △ または ▼次見出し / ▲前見出し を使って、［読み］または［略語］を選択します。**

例：そのまま［読み］を選択

3 **文字 / 数字入力キーを使って、調べたいカタカナ語の読みを入力します。**

例：ローマ字で、「SA-BA-」と入力

ローマ字がカタカナに変換され、該当する見出しリストとプレビュー（解説の一部）が表示されます。

● アルファベットの略語を検索する場合は、略語の入力エリアに英文字で入力します。

● 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、もっとも近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。

● 「？」または「＊」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞ 「文字入力」34 ページ
「入力文字の訂正」37 ページ
「一部を省略した入力」38 ページ

4 **▽ / △ を使って、調べたい見出し語を選択します。**

例：「サーバー」を選択

この例では既に目的の見出し語「サーバー」が選択されています。

≪パーソナルカタカナ語辞典≫
読 み【サーバー_】
サーバー[server]
サパー[supper]
ザバイオーネ[zabaione《イタリア》]
サバイバビリティー[survivability]
サバイバル[survival]
サバイバル・キット[survival kit]
サバイバル・ゲーム[survival game]
サバイバル・ナイフ[survival knife]
サーバー[server]
①《テニス・バレーなど》プレーの初めにボールをサービスする人.
②取り分け用の大型のフォークとスプーン.
③料理をのせる盆.
④《電算》ネットワーク上で，データやプログラムを供給す

＜見出しリストのスクロール＞

▽ / △ ：1 行ずつ

▼次見出し / ▲前見出し ：ページごと

5 **決定・訳 を押します。**

選択した見出し語の解説が、全画面表示されます。

≪パーソナルカタカナ語辞典≫
サーバー[server]
①《テニス・バレーなど》プレーの初めにボールをサービスする人.
②取り分け用の大型のフォークとスプーン.
③料理をのせる盆.
④《電算》ネットワーク上で，データやプログラムを供給するコンピューターやソフトウエア.

＜全画面のスクロール＞

▽ / △ ：1 行ずつ

前ページ◁ / 次ページ▷ ：ページごと

▼次見出し / ▲前見出し ：見出しリスト順

情報処理技術者用語辞典 を使う

日経 BP 社「情報処理技術者用語辞典 」の内容を収録しました。

用語を検索する

例：「オーサリング」の意味を調べる

1 **メニュー を押して、メニュー画面を表示させ、「実用・資格」項目の「A 情報処理技術者用語辞典 」を選択します。**

（☞ 39 ページ）

［情報処理技術者用語辞典］の画面が表示され、［読み］が反転表示されます。

2 **▽ / △ または ▼次見出し / ▲前見出し を使って、［読み］または［英語］を選択します。**

例：そのまま［読み］を選択

3 **文字 / 数字入力キーを使って、調べたいカタカナ語の読みを入力します。**

例：ローマ字で、「O-SARINGU」と入力

ローマ字がカタカナに変換され、該当する見出しリストとプレビュー（解説の一部）が表示されます。

- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、もっとも近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。

- 「？」または「＊」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞ 「文字入力」34 ページ
「入力文字の訂正」37 ページ
「一部を省略した入力」38 ページ

4 **▽ / △ を使って、調べたい見出し語を選択します。**

例：「オーサリング」を選択

この例では既に目的の見出し語「オーサリング」が選択されています。

＜見出しリストのスクロール＞

▽ / △ ：1 行ずつ

▼次見出し / ▲前見出し ：ページごと

5 **決定・訳 を押します。**

選択した見出し語の解説が、全画面表示されます。

＜全画面のスクロール＞

▽ / △ ：1 行ずつ

前ページ◁ / 次ページ▷ ：ページごと

▼次見出し / ▲前見出し ：登録見出しリスト順

数字で始まる用語、単位表を検索する

例：「2 分木」の意味を調べる

1 **メニュー を押して、メニュー画面を表示させ、「実用・資格」項目の「Ⓐ 情報処理技術者用語辞典」を選択します。**

（☞ 39 ページ）

［情報処理技術者用語辞典］の画面が表示され、［読み］が反転表示されます。

2 **▽ / △ または ▼次見出し / ▲前見出し を使って、［数字で始まる用語］または［単位表］を選択し、決定・訳 を押します。**

例：［数字で始まる用語］を選択

3 **▽ / △ を使って、調べたい用語を選択します。**

例：「2 分木」を選択

＜用語リストのスクロール＞

▽ / △ ：1 行ずつ

前ページ / 次ページ または ▼次見出し / ▲前見出し ：ページごと

4 **決定・訳 を押します。**

選択した用語の解説が全画面表示されます。

● 用語の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接、全画面表示になります。

MEMO

日経 経済・ビジネス用語辞典を使う

日本経済新聞出版社刊行の８冊の経済・ビジネス用語辞典の内容を収録しました。

経済新語辞典 2007 年版
経営用語辞典
株式用語辞典
金融用語辞典
流通用語辞典
会計用語辞典
広告用語辞典
不動産用語辞典
（図表、一部の付録は除く）

用語を検索する

例：「投資」の意味を調べる

1 メニュー を押して、メニュー画面を表示させ、「実用・資格」項目の「B 経済新語辞典2007年版」から「I 広告用語辞典」までのいずれかの辞書を選択します。

（☞ 39 ページ）

［経済・ビジネス用語辞典］の初期画面が表示され、［用語］が反転表示されます。

2 文字 / 数字入力キーを使って、調べたい用語の読みを入力します。

例：ローマ字で、「TOUSHI」と入力

ローマ字がひらがなに変換され、該当する用語リストとプレビュー（解説の一部）が表示されます。

- アルファベットで始まる用語は、その読みを入力します。
- 入力した文字列に該当する用語がない場合は、最も近い用語から順に表示されます。用語リストをスクロールすると、入力文字を含まない用語も順に表示されます。
- 「？」または「＊」を入力した場合、該当する用語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞ 「文字入力」34 ページ
「入力文字の訂正」37 ページ
「一部を省略した入力」38 ページ

3 ▽ / △ を使って、調べたい用語を選択します。

例：会計用語辞典の「 会 計 投資」を選択

＜用語リストのスクロール＞

▽ / △ ：1 行ずつ
▼次見出し / ▲前見出し ：ページごと

4 決定・訳 を押します。

選択した用語の解説が全画面表示されます。

＜全画面のスクロール＞

▽ / △ ：1 行ずつ
前ページ ◁ / 次ページ ▷ ：ページごと
▼次見出し / ▲前見出し ：用語リスト順

- ▼次見出し / ▲前見出し を使うと、全画面表示のまま、同じ辞書（この場合、会計用語辞典）の次または 1 つ前の用語解説を表示することができます。手順 **2** で表示したリストの順ではありません。

略語を検索する

例：「LBO」の意味を調べる

1 **メニュー を押して、メニュー画面を表示させ、「実用・資格」項目の「B 経済新語辞典2007年版」から「I 広告用語辞典」までのいずれかの辞書を選択します。**

（☞ 39 ページ）

［経済･ビジネス用語辞典］の初期画面が表示され、［用語］が反転表示されます。

2 **▽ / △ または ▼次見出し / ▲前見出し を使って、［略語］を選択します。**

3 **文字 / 数字入力キーを使って、調べたい略語を入力します。**

例：「lbo」と入力

- 入力した文字列に該当する略語がない場合は、最も近い略語から順に表示されます。略語リストをスクロールすると、入力文字を含まない略語も順に表示されます。
- 「？」または「＊」を入力した場合、該当する用語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞ 「文字入力」34 ページ
「入力文字の訂正」37 ページ
「一部を省略した入力」38 ページ

4 **▽ / △ を使って、調べたい略語を選択します。**

例：そのまま経済新語辞典の「LBO」を選択

＜略語リストのスクロール＞

▽ / △ ：1 行ずつ

▼次見出し / ▲前見出し ：ページごと

5 **決定・訳 を押します。**

選択した略語の解説が全画面表示されます。

＜全画面のスクロール＞

▽ / △ ：1 行ずつ

前ページ◁ / 次ページ▷ ：ページごと

▼次見出し / ▲前見出し ：略語リスト順

- ▼次見出し / ▲前見出し を使うと、全画面表示のまま、同じ辞書（この場合、経済新語辞典）の次または 1 つ前の用語解説を表示することができます。手順**3**で表示したリストの順ではありません。

各種資格試験のドリル を使う

各種資格試験のドリルを３つ収録しました。

TAC 公務員試験 2009 年度版
公務員試験に関する様々な問題に解答します。

宅建試験
宅建試験に関する様々な問題に解答します。

行政書士試験
行政書士試験に関する様々な問題に解答します。

ドリルで学習する

例：「行政書士試験」を使う

1 メニュー を押し、前ページ◁ / 次ページ▷ を使って「実用・資格」を選択します。

▽ / △ を使って、目的のドリルを選択します。
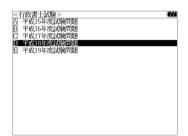
例：「L 行政書士試験」を選択

- 項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

2 決定・訳 を押し、▽ / △ を使って、項目を選択します。

例：「D 平成 18 年度試験問題」を選択

- 項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

3 決定・訳 を押し、▽ / △ を使って、項目を選択します。

例：「B 一般知識等」を選択

- 項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

4 決定・訳 を押し、▽ / △ を使って、項目を選択します。

例：そのまま「A 開始」を選択

B 一覧 ／ C 設定 ／ D 成績 の使いかたは

（☞ 185,186 ページ）

- 項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

5 決定・訳 または ⌃ を押します。

最初の問題が出題されます。

<画面のスクロール>

▽ / △ ：1 行ずつ

前ページ◁ / 次ページ▷ ：ページごと

6 正しいと思う解答を ロ (1)〜 ト (5) を使って選択します。

例：「2 ア・ウ」を選択

正解か否かを表示した後、解答と解説が表示されます。

<解答と解説のスクロール>

▽ / △ ：1 行ずつ

前ページ◁ / 次ページ▷ ：ページごと

7 チェック ?*& を押すと、次の問題が出題されます。

≪行政書士試験≫
問題:2
日本の地方自治に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。
ア 地方自治体では首長制を採用しているが、議会による首長の不信任議決等の制度を認めているため、議院内閣制の要素も含まれている。
イ 地方自治体で行われている住民投票は、当該自治体の条例に基づかずに実施されているため、法的拘束力のないものとなっている。
ウ いわゆる「平成の大合併」では、人口8,000人をめどに合併をすすめるものとされ、強制合併の制度も導入された。
エ 1999年制定の地方分権一括法に基づく分権改革では、機関委任事務制度の廃止等の大きな成果があったが、地方税財政秩序の再構築などの課題が残された。
オ 一般市が政令指定都市に指定されると、都道府県から独
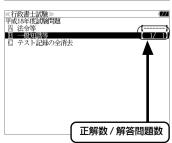
8 全ての問題を解かないで、テストを終了する場合は 戻る・クリア を押し、決定・訳 を押します。

- 次回このパートに戻った場合、この問題から出題されます。
- チェックマークの有無を、前ページ◁ / 次ページ▷ で選択し、決定・訳 を押します。
- 解答問題数と正解数が表示されます。
- テストを続ける場合は、次ページ▷ で「キャンセル」を選択し、決定・訳 を押します。
- パート内の最後の問題を終了し、チェック ?*& を押すと、解答問題数と正解数が表示されます。
- 再度、同じ問題にチャレンジした場合、その正誤により正解数は変わります。

テスト記録の管理

（テスト記録を消去する）

各パートのテスト記録は ▽ / △ と 登録・削除 を使って別々に消去できます。

全てのテスト記録を消去する場合は「テスト記録の全消去」を選択し、前ページ◁ / 次ページ▷ を使って「消去する」を選択して 決定・訳 を押します。

- 消去をやめる場合は 前ページ◁ / 次ページ▷ を使って「キャンセル」を選択し、決定・訳 を押します。

「一覧」機能

小項目表示から「B 一覧」を選択すると、小項目内の問題が一覧表示されます。

▽ / △ を使って、問題を順に選択できます。

<リストのスクロール>

▽ / △ ：1 行ずつ

前ページ◁ / 次ページ▷ または ▼次見出し / ▲前見出し ：ページごと

- チェック ?*& を押すとチェックボックスにチェックマークを入れることができます。
- 再度 チェック ?*& を押すとチェックマークを消去することができます。

決定・訳 を押すと問題の解答と解説を見ることができます。

↑

≪行政書士試験≫
問題:3
財政投融資制度に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1 財政投融資は、郵便貯金や銀行預金、年金保険料などを原資として、社会資本整備などの分野に低利で融資・出資を行う制度として創設された。
2 特殊法人等の財政投融資機関は、国の財政融資資金特別会計からの借入れにより必要な資金総額を調達しなければならない。
3 国の財政融資資金特別会計は、特殊法人等に貸し出す資金を調達するために、財投機関債を発行している。
4 財政投融資計画額を使途別にみると、最近では生活環境整備の占める割合が最も高くなっている。
5 国の財政融資資金特別会計における預託金残高をみると、現在、その規模が最も大きいのは公的年金の積立金で

「設定」機能

小項目表示から「Ⓒ 設定」を選択すると、出題のしかたを設定できます。

《行政書士試験》
《出題順序》
☑ 番号順　□ ランダム
《制限時間設定》
☑ あり　□ なし
《正解・解説表示》
☑ あり　□ なし
《出題範囲》
☑ 全て　□ 間違えた問題のみ
□ チェックありのみ　□ チェックなしのみ
▲▼◀▶キーでカーソルを移動して、
チェックキーでテスト方法を指定できます。
決定・訳キーで設定を終了します。

△ / ▽ / 前ページ◁ / 次ページ▷ を使って、設定項目を選択します。

《出題順序》「番号順」または「ランダム」
《制限時間設定》「あり」または「なし」
《正解・解説表示》「あり」または「なし」
《出題範囲》
「全て」、「間違えた問題のみ」、「チェックありのみ」または「チェックなしのみ」

チェック ?*& を使って、チェックマークをつけて指定します。

決定・訳 を押すと設定が完了して前の画面に戻ります。

「成績」機能

小項目表示から「Ⓓ 成績」を選択すると過去5回分の成績が一覧表示されます。

▽ / △ を使って、問題を順に選択できます。

<リストのスクロール>

▽ / △ ：1行ずつ

前ページ◁ / 次ページ▷ または ▼次見出し / ▲前見出し ：ページごと

決定・訳 を押すと問題の解答と解説を見ることができます。

SPI2 対策のドリル を使う

適性検査の SPI2 対策に「史上最強の SPI2 対策ドリル」を収録しました。

ドリルで学習する

1 **メニュー を押し、前ページ◁ / 次ページ▷ を使って「実用・資格」を選択します。**

▽ / △ を使って、目的のドリルを選択します。

例：「Ⓜ 史上最強のSPI2対策ドリル」を選択

- 項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

2 **決定・訳 を押し、▽ / △ を使って、項目を選択します。**

例：そのまま「Ⓐ 史上最強の SPI2 ワザあり解法・言語能力問題」を選択
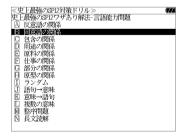
- 項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

3 **決定・訳 を押し、▽ / △ を使って、項目を選択します。**

例：「Ⓑ 同意語の関係」を選択

- 項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

4 決定・訳 を押し、▽ / △ を使って、項目を選択します。

例：「Ⓑ 入社試験問題」を選択

- 項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。
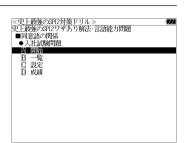
5 決定・訳 を押し、▽ / △ を使って、項目を選択します。

例：そのまま「Ⓐ 開始」を選択

Ⓑ 一覧 ／ Ⓒ 設定 ／Ⓓ 成績 の使いかたは

（☞ 190,191 ページ）

- 項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

6 決定・訳 または ⌃ を押します。

最初の問題が出題されます。

<画面のスクロール>

▽ / △ ：1 行ずつ

前ページ◁ / 次ページ▷ ：ページごと

7 正しいと思う解答を ㋭ (1)～ ㋣ (5) を使って選択します。

例：「3 座視」を選択

正解か否かを表示した後、解答と解説が表示されます。

<解答と解説のスクロール>

▽ / △ ：1 行ずつ

前ページ◁ / 次ページ▷ ：ページごと

8 チェック ?*& を押すと、次の問題が出題されます。

9 全ての問題を解かないで、テストを終了する場合は 戻る・クリア を押し、決定・訳 を押します。

- 次回このパートに戻った場合、この問題から出題されます。
- チェックマークの有無を、前ページ◁ / 次ページ▷ で選択し、決定・訳 を押します。
- 解答問題数と正解数が表示されます。
- テストを続ける場合は、次ページ▷ で「キャンセル」を選択し、決定・訳 を押します。
- パート内の最後の問題を終了し、チェック ?*& を押すと、解答問題数と正解数が表示されます。
- 再度、同じ問題にチャレンジした場合、その正誤により正解数は変わります。

正解数 / 解答問題数

テスト記録の管理

（テスト記録を消去する）

各パートのテスト記録は ▽ / △ と 登録・削除 を使って別々に消去できます。

全てのテスト記録を消去する場合は「テスト記録の全消去」を選択し、前ページ◁ / 次ページ▷ を使って「消去する」を選択して 決定・訳 を押します。

- 消去をやめる場合は 前ページ◁ / 次ページ▷ を使って「キャンセル」を選択し、決定・訳 を押します。

「一覧」機能

小項目表示から「B 一覧」を選択すると、小項目内の問題が一覧表示されます。

▽ / △ を使って、問題を順に選択できます。

<リストのスクロール>

▽ / △ ：1 行ずつ

前ページ◁ / 次ページ▷ または ▼次見出し / ▲前見出し ：ページごと

- チェック?*& を押すとチェックボックスにチェックマークを入れることができます。
- 再度 チェック?*& を押すとチェックマークを消去することができます。

決定・訳 を押すと問題の解答と解説を見ることができます。

「設定」機能

小項目表示から「C 設定」を選択すると、出題のしかたを設定できます。

△ / ▽ / 前ページ◁ / 次ページ▷ を使って、設定項目を選択します。

《出題順序》「番号順」または「ランダム」
《制限時間設定》「あり」または「なし」
《正解・解説表示》「あり」または「なし」
《出題範囲》
「全て」、「間違えた問題のみ」、「チェックありのみ」または「チェックなしのみ」

チェック?*& を使って、チェックマークをつけて指定します。

決定・訳 を押すと設定が完了して前の画面に戻ります。

「成績」機能

小項目表示から「D 成績」を選択すると過去５回分の成績が一覧表示されます。

▽ / △ を使って、問題を順に選択できます。

<リストのスクロール>

▽ / △ ：1 行ずつ

前ページ◁ / 次ページ▷ または ▼次見出し / ▲前見出し ：ページごと

決定・訳 を押すと問題の解答と解説を見ることができます。

便利な機能の使いかた

スペルチェック（うろ覚えのスペルでも簡単検索）

正確なスペルがわからない場合でも英単語を調べることができます。

（スペルチェックができる辞書）

英和辞典（ジーニアス英和大辞典、ナノテクノロジー用語英和辞典、リーダーズ英和辞典、リーダーズ・プラス）、英和活用大辞典、180万語対訳大辞典、37万語対訳大辞典、Oxfordの辞典（OALD、OGBAC、COL、NOAD、AWT）、ブリタニカ国際大百科事典の英語検索

例：英和辞典で「generous」を、あいまいな「jeneras」から調べる

1 文字 / 数字入力キーを使って、調べたい英単語のスペルを入力します。

例：英和辞典で「jeneras」と入力
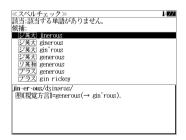
● 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、もっとも近い見出し語から順に表示されます。

2 スペル を押します。

入力した文字列に該当する見出し語と、発音やスペルが似ている英単語（候補）のリストが表示されます。プレビュー（英和訳の一部）も同時に表示されます。

● 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、候補のリストだけが表示されます。

3 ▽ / △ を使って、調べたい見出し語 / 候補を選択します。

例：「ジ英大 generous」を選択

＜見出しリストのスクロール＞

▽ / △ ：1 行ずつ

前ページ◁ / 次ページ▷ ：ページごと

▼次見出し / ▲前見出し ：ページごと

4 決定・訳 を押します。

画面がジーニアス英和大辞典に変わり、選択した見出し語 / 候補の英和訳が、全画面表示されます。

＜全画面のスクロール＞

▽ / △ ：1 行ずつ

前ページ◁ / 次ページ▷ ：ページごと

正しいスペルを入力した場合

入力したスペルが正しい場合も、似ている英単語の候補が表示されます。

例：「generous」と入力

変化形を入力した場合

入力したスペルが変化形の場合は、原形と、似ている英単語の候補が表示されます。

例：「took」と入力

ジャンプ機能（辞書から辞書へ関連語検索）

辞書内ジャンプ：

日本語、英単語や参照記号から、同じ辞書の中の解説画面や訳画面にジャンプします。

辞書間ジャンプ：
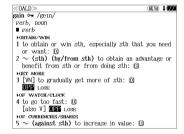
解説／訳画面の中の日本語の語句、英単語や漢字から、他の辞書の見出し語や漢字を検索し、その解説／訳画面にジャンプします。

- ジャンプ先の辞書記号：「辞書の略号一覧」（☞ 35 ページ）
- **⇨例文検索**　例文検索へジャンプします。
  ⇨成句検索　成句検索へジャンプします。
- シルカカードおよび SD カードの場合は、辞書記号の頭にカードマーク（ ▰ ）が表示されます。
- ユーザー辞書の場合は、辞書記号（ 追加 ）が表示されます。

英単語を調べる（1） 辞書内／辞書間ジャンプ

全画面表示中の英単語を同じ辞書や他の英語系辞書または例文検索、成句検索を使って調べることができます。

例：Oxford Advanced Learner's Dictionary (OALD) の「gain」の全画面表示（☞ 111 ページ）
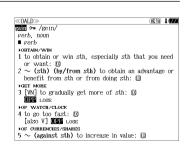
例：OALD 辞典画面中の単語「obtain」を英和辞典で調べる

1 ジャンプ **を押します。**

画面にある最初の英単語が選択（反転表示）されます。

- 再度 ジャンプ または 戻る・クリア を押すと元に戻ります。
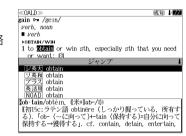
2 △ / ▽ / 前ページ◁ / 次ページ▷ **を使って英単語を選択します。**

例：「obtain」を選択

3 決定・訳 **を押します。**

選択した語に該当するジャンプ先の辞書の略号と候補（見出し語）が表示されます。

4 ▽ / △ **を使って見出し語を選択します。**

例：そのままジーニアス英和大辞典の「obtain」を選択。

5 決定・訳 **を押します。**

ジャンプ先の辞書画面が表示されます。

- 選択された英単語の綴りで、自動的に他の辞書を検索しています。意味的にリンク（関連付け）しているわけではないので、ご注意ください。

≪ジーニアス英和大辞典≫
ob·tain/əbtéɪn, 《米+》ab-/
【初15c;ラテン語 obtinēre（しっかり握っている，所有する）.「ob-（…に向って）+-tain（保持する）=自分に向って保持する→獲得する」. cf. contain, detain, entertain, maintain, retain, sustain】
━動《正式》他
1 ⓓ[SVO]〈人が〉〈物・事〉を〈努力して・計画的に〉得る，手に入れる(get)(↔ lose)
2 ⓢ[SVO1O2/O2 for O1]〈物・事が〉O1〈人〉にO2〈物・事〉を得させる(get)
3《古》…に到着する.
━自
1〈慣習・法律などが〉〔場所で/人々に〕通用する，行なわれている(exist)〔in/with, for〕《◆進行形不可》
2《古》成功する;勝つ.
派ob·tain·er名

英単語を調べる（2） 辞書内ジャンプ

（英和品詞ジャンプ）

冒頭の「品詞の略号」を選択して、見たい品詞の画面をすばやく検索することができます。

例：ジーニアス英和大辞典の「think¹」の全画面表示

例：ジーニアス英和大辞典の「think¹」の名詞解説の画面にジャンプする

1 **ジャンプ を押します。**

画面にある最初の英単語が選択（反転表示）されます。

● 再度 ジャンプ または 戻る・クリア を押すと元に戻ります。

2 **△ / ▽ / 前ページ◁ / 次ページ▷ を使って品詞の略号を選択します。**

例：名詞の略号（名）を選択

3 **決定・訳 を押します。**

選択した品詞部分の解説が表示されます。

英単語を調べる（3） 辞書内ジャンプ

（英和文型インデックスジャンプ）

重要な動詞には冒頭に文型インデックスがあります。文型を選択して、見たい画面をすばやく検索することができます。

例：ジーニアス英和大辞典の「think¹」の全画面表示から 例文・解説 を押して index の解説マーク（📖）を選択します。

（☞ 81 ページ）

例：ジーニアス英和大辞典の「think¹」の動詞解説の画面にジャンプする

1 **決定・訳 を押します。**

動詞の文型のインデックスが表示されます。

2 **ジャンプ を押し、△ / ▽ / 前ページ◁ / 次ページ▷ を使って動詞の型を選択します。**

例：「他 2a」を選択

3 **決定・訳 を押します。**

選択した動詞の型の部分の解説が表示されます。

英単語を調べる（4） 辞書内ジャンプ

（英和語義ジャンプ）

文中の参照先の単語を選択して、該当する語義の画面をすばやく検索することができます。

例：ジーニアス英和大辞典の「abandon」の全画面表示

≪ジーニアス英和大辞典≫ 成句
*a·ban·don/əbǽndən/
〚初14c;古フランス語 à (…の下に)+bandon (管理)より.「管理下に置く」が原義. cf. ban〛
―動他((正式))
1 D[SVO]〈人が〉〈職業·希望·計画など〉を〔…のために〕(中途で)あきらめる, 断念[中止]する(give up)〔*for*〕文
2 D[SVO]〈人が〉〈家·国·船など〉を捨てる, 去る(→ desert² 他 1)文
3 〈妻·子·友人など〉を遺棄する;…を置き去りにする, 見捨てる.
4 〈国·土地·城〉を〔…に〕引き渡す(surrender);…を〔…の〕なすがままにまかせる〔*to, for*〕.
5 〘法律〙〈財産·権利など〉を放棄する;〈訴訟〉を取り下げる 文
6 〘保険〙(海上保険で)〈(船·貨物などの)保険に付された物〉を委付する.

例：ジーニアス英和大辞典の「desert²」の該当する語義解説の画面にジャンプする

1 ジャンプ **を押します。**

画面にある最初の英単語が選択（反転表示）されます。

● 再度 ジャンプ または 戻る·クリア を押すと元に戻ります。

≪ジーニアス英和大辞典≫ 成句
*a·ban·don/əbǽndən/
〚初14c;古フランス語 à (…の下に)+bandon (管理)より.「管理下に置く」が原義. cf. ban〛
―動他((正式))
1 D[SVO]〈人が〉〈職業·希望·計画など〉を〔…のために〕(中途で)あきらめる, 断念[中止]する(give up)〔*for*〕文
2 D[SVO]〈人が〉〈家·国·船など〉を捨てる, 去る(→ desert² 他 1)文
3 〈妻·子·友人など〉を遺棄する;…を置き去りにする, 見捨てる.
4 〈国·土地·城〉を〔…に〕引き渡す(surrender);…を〔…の〕なすがままにまかせる〔*to, for*〕.
5 〘法律〙〈財産·権利など〉を放棄する;〈訴訟〉を取り下げる 文
6 〘保険〙(海上保険で)〈(船·貨物などの)保険に付された物〉を委付する.

2 △ / ▽ / 前ページ◁ / 次ページ▷ **を使って参照先の単語を選択します。**

例：「desert² 他 1」を選択

≪ジーニアス英和大辞典≫ 成句
*a·ban·don/əbǽndən/
〚初14c;古フランス語 à (…の下に)+bandon (管理)より.「管理下に置く」が原義. cf. ban〛
―動他((正式))
1 D[SVO]〈人が〉〈職業·希望·計画など〉を〔…のために〕(中途で)あきらめる, 断念[中止]する(give up)〔*for*〕文
2 D[SVO]〈人が〉〈家·国·船など〉を捨てる, 去る(→ desert² 他 1)文
3 〈妻·子·友人など〉を遺棄する;…を置き去りにする, 見捨てる.
4 〈国·土地·城〉を〔…に〕引き渡す(surrender);…を〔…の〕なすがままにまかせる〔*to, for*〕.
5 〘法律〙〈財産·権利など〉を放棄する;〈訴訟〉を取り下げる 文
6 〘保険〙(海上保険で)〈(船·貨物などの)保険に付された物〉を委付する.

3 決定·訳 **を押します。**

「desert²」の該当する語義の画面が表示されます。

≪ジーニアス英和大辞典≫
1 〈人が〉(義務·誓いなどを破って)〈人·地位·場所など〉を捨てる, 見捨てる, 放棄する《◆abandon や forsake と違って非難の意味を含む》文
2 [be ～ed]〈通り·村などが〉人が通らない, ひっそりとしている 文
3 〈軍人·船員などが〉〈軍務·持場など〉から脱走する, 逃亡[離脱]する 文
4 〈勇気·信念などが〉(いざという時に)〈人〉からなくなる, うせる, 抜ける(fail)文
5 〘スコットランド法〙〈訴訟·告訴〉を放棄[延期]する, 遺棄する.
―自
1 〈軍人などが〉〔…から〕脱走する, 逃亡する〔*from*〕;〔敵に〕投降する, 転向する〔*to*〕文
2 義務[職務]を捨てる;(無断で)地位[持場]を去る.

英単語を調べる（5） 辞書内ジャンプ

（見出し語ジャンプ）

英語の例文または成句検索の結果、選択した例文または成句の全画面表示からその例文または成句が含まれる見出し語の画面にジャンプします。

例：例文の全画面表示（☞ 87ページ）

例：ジーニアス英和大辞典の見出し語「innovative」の画面にジャンプする

1 ジャンプ **を押します。**

例文が含まれる見出し語が選択（反転表示）されます。

● 再度 ジャンプ または 戻る·クリア を押すと元に戻ります。

2 決定·訳 **を押します。**

見出し語の画面が表示されます。

英単語を調べる（6） 辞書間ジャンプ

広辞苑に出てくる英単語から英和辞典、英和活用大辞典、オックスフォードの辞典、180/37万語対訳大辞典または例文検索、成句検索にジャンプします。

例：広辞苑の「トライアル」の全画面表示

例：広辞苑の「トライアル」の表記「trial」をリーダーズ英和辞典で調べる

1 ジャンプ を押します。

画面にある最初の1文字が選択（反転表示）されます。

- 再度 ジャンプ または 戻る・クリア を押すと元に戻ります。

2 △ / ▽ / 前ページ◁ / 次ページ▷ を使って、英単語を選択します。

例：「trial」を選択

3 決定・訳 を押します。

選択した語に該当するジャンプ先の候補（見出し語）が表示されます。

4 ▽ / △ を使って見出し語を選択します。

例：リーダーズ英和辞典の「リ英和 trial¹」を選択

<ジャンプ先リストのスクロール>

▽ / △ ：1行ずつ

前ページ◁ / 次ページ▷ ：ページごと

▼次見出し / ▲前見出し ：ページごと

5 決定・訳 を押します。

ジャンプ先の辞書画面が表示されます。

- 選択された英単語の綴りで、自動的に他の辞書を検索しています。意味的にリンク（関連付け）しているわけではないので、ご注意ください。

例文・成句を調べる　辞書内 / 辞書間ジャンプ

全画面表示中の英単語を使った例文検索や成句検索をすることができます。

例：新和英大辞典の「努力」の全画面表示

例：和英辞典画面中の「effort」を使った例文を調べる

1 **ジャンプ を押し、△ / ▽ / 前ページ◁ / 次ページ▷ を使って英単語を選択します。**

例：「effort」を選択

● 再度 ジャンプ または 戻る・クリア を押すと元に戻ります。

2 **決定・訳 を押します。**

選択した語に該当するジャンプ先の候補（見出し語）と例文検索および成句検索が表示されます。

3 **▼次見出し / ▲前見出し または ▽ / △ を使って「 ⇨例文検索 」を選択します。**

4 **決定・訳 を押します。**

選択した英単語を含む例文リストと、プレビュー（例文解説の一部）が表示されます。

● 例文リストは「語順指定：なし」「英和優先」の条件で表示されます。（☞ 52ページ）
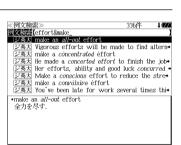
5 **例文検索をする英単語の変更をすることができます。**

必要に応じて、英単語を追加したり、変更、削除することができます。

例：「&make」を追加入力

● スペルを全て削除すると、手順**3**の画面に戻ります。

日本語を調べる（1） 辞書内 / 辞書間ジャンプ

全画面表示中の日本語を広辞苑または他の辞書を使って調べることができます。

例：広辞苑の「調和」の全画面表示
（☞ 65 ページ）

例：広辞苑の「調和」の解説画面から、「矛盾」の解説へジャンプする

1 **ジャンプ を押します。**

画面にある最初の 1 文字が選択（反転表示）されます。

- 再度 ジャンプ または 戻る·クリア を押すと元に戻ります。

2 **△ / ▽ / 前ページ◁ / 次ページ▷ を使って、調べたい語の最初の 1 文字を選択します。**

例：［矛］を選択

3 **決定·訳 を押します。**

選択した語に該当するジャンプ先の候補（見出し語）が表示されます。

- カーソル位置の文字を先頭に画面に表示された単語を取り込み、検索します。
- 検索結果は、一致した文字数の多い見出し語から順に表示されます。

4 **▽ / △ を使って、調べたい見出し語を選択します。**

例：ブリタニカ国際大百科事典
「B百科 矛盾【むじゅん】」を選択

5 **決定·訳 を押します。**

選択した見出し語の解説が表示されます。

- 選択された文字で始まる日本語を広辞苑あるいは、他の辞書で自動的に検索しています。

  意味的にリンク（関連付け）しているわけではないので、ご注意ください。

日本語を調べる（2） 辞書間ジャンプ

新漢語林の漢字から、広辞苑の見出し語へジャンプします。読めない漢字から辞典を引くことができます。

例：新漢語林の「縁」の全画面表示
（☞ 167ページ）

例：新漢語林の「縁」から広辞苑の「縁」を含む見出し語へジャンプする

1 ジャンプ **を押します。**

● 再度 ジャンプ または 戻る・クリア を押すと元に戻ります。

2 決定・訳 **を押します。**

ジャンプ先の辞書を選択する画面になります。

3 ▽ / △ **を使ってジャンプ先の辞書を選択して** 決定・訳 **を押します。**

例：「広辞苑」を選択

4 ▽ / △ **を使って見出し語を選択します。**

例：「あま‐えん【雨縁】」を選択

5 決定・訳 **を押します。**

選択した見出し語の解説が全画面表示されます。

≪広辞苑≫
あま‐えん【雨縁】
（雨にぬれるからいう）戸の外にある縁。濡縁(ぬれえん)。

参照記号からのジャンプ 辞書内ジャンプ

参照記号が示す見出し語や慣用句などの解説（同じ辞書内）へジャンプします。

例：広辞苑の「調和」の全画面表示
（☞ 65 ページ）

例：広辞苑で、「調和」の解説画面から、「調和級数」の慣用句解説へジャンプする

1 **ジャンプ を押します。**

画面にある最初の 1 文字が選択（反転表示）されます。

● 再度 ジャンプ または 戻る・クリア を押すと元に戻ります。

2 **△ / ▽ / 前ページ◁ / 次ページ▷ を使って参照記号「⇀」のある語句を選択します。**

例：「ちょうわ - きゅうすう【調和級数】」を選択

3 **決定・訳 を押します。**

参照先の解説が表示されます。

他にも、次のような参照記号があります。

⇀ ⇨ →

いずれも「相手方を見よ」の意味です。解説が相手方にあります。

ジャンプ先から戻る

ジャンプ先の解説文からさらに別の解説文へジャンプすることができます。つづけて 10 回までジャンプできます。

元の解説へ戻るには 戻る・クリア を押します。何度もつづけてジャンプした場合は、その順番をさかのぼって戻ります。

● ジャンプした先の解説画面や訳画面で、文字サイズを変更する（☞ 49 ページ）と、元の画面に戻ったとき、リスト画面やカーソル反転が省略されることがあります。

履歴機能

一度検索した見出し語は100件まで履歴として記録します。もう一度同じ単語を調べるときは、履歴を使って簡単に調べることができます。

1 履歴 を押します。

履歴のリストが表示されます。

- シルカカードおよびSDカードの場合は、辞書記号の頭にカードマーク（■）が表示されます。
- ユーザー辞書の場合は、辞書記号（追加）が表示されます。

≪履歴≫
A 広辞苑 ちょう·わ【調和】
B 広辞苑 あま·えん【雨縁】
C 新漢語 縁
D B百科 むじゅん【矛盾】
E 研和大 どりょく【努力】
F リ英和 trial¹
G 広辞苑 トライアル【trial】
H 英活用 trial
I ジ英大 think¹
ちょう·わ【調和】テウ‥
うまくつり合い、全体がととのっていること。いくつかのものが矛盾なく互いにほどよいこと。「部屋にーした家具」「一がとれる」
➡ちょうわ·かいせき【調和解析】
➡ちょうわ·きゅうすう【調和級数】

〔一例〕

2 ▽ / △ を使って、調べたい履歴を選択します。

例：新和英大辞典の「研和大 どりょく【努力】」を選択します。

<履歴リストのスクロール>

▽ / △ ：1行ずつ

前ページ◁ / 次ページ▷ または ▼次見出し / ▲前見出し ：ページごと

≪履歴≫
A 広辞苑 ちょう·わ【調和】
B 広辞苑 あま·えん【雨縁】
C 新漢語 縁
D B百科 むじゅん【矛盾】
E 研和大 どりょく【努力】
F リ英和 trial¹
G 広辞苑 トライアル【trial】
H 英活用 trial
I ジ英大 think¹
どりょく【努力】
an endeavor; (an) effort; (an) exertion; labor; strain; industry; nisus (pl. ～).
～する
endeavor; make an ｢endeavor [effort]; strive; exert oneself; put forth an effort (to do); work

3 決定·訳 を押します。

選択した見出し語の解説が、全画面表示されます。

- 履歴の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと全画面表示が直接表示されます。

≪新和英大辞典≫
どりょく【努力】
an endeavor; (an) effort; (an) exertion; labor; strain; industry; nisus (pl. ～).
～する
endeavor; make an ｢endeavor [effort]; strive; exert oneself; put forth an effort (to do); work [try] hard; (口) plug away (at…).
◐人一倍～する
make extra special efforts
▪地道に～する
put forth a steady effort (to do); plug away (at sth) persistently
▪たゆまず～する
persevere in one's efforts; put forth unrelenting effort
▪できるだけ～する

履歴の削除

（選択した単語のみ削除する）

▽ / △ を使って、単語帳から削除したい単語を選んで 登録·削除 を押します。

例：「新漢語 縁」を削除する

前ページ◁ / 次ページ▷ を使って「1件」を選択し、決定·訳 を押します。

（全ての履歴を削除する）

前ページ◁ / 次ページ▷ を使って「全件」を選択し、決定·訳 を押します。

（履歴の削除をやめる）

そのまま「キャンセル」を選択し、決定·訳 を押します。

お気に入り辞書登録

よく使う辞書２冊を「お気に入り辞書１」「お気に入り辞書２」として、専用キーに割り当て、使いやすくすることができます。

1 **専用キーに割り当てたい辞書の初期画面を表示させます。**

例：パーソナルカタカナ語辞典

2 登録・削除 **を押します。**
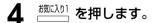
3 ▽ / △ **を使って登録するキーを選択し、**決定・訳 **を押します。**

例：「お気に入り辞書１に登録する。」を選択

（辞書の登録をやめる場合）

「キャンセルする。」を選択し、決定・訳 を押します。

- 他の辞書を登録することにより、お気に入り辞書は変更することができます。

4 **を押します。**

登録したお気に入り辞書が表示されます。

単語帳の管理

単語帳に登録された単語をSDカードに保存、または保存された単語帳を取り込むことができます。また、シルカカード内蔵の各辞書から単語帳に登録された単語は一括して削除することができます。

単語帳を SD カードに保存

単語帳に登録された単語を SD カードに保存します。
（ただし、ユーザー辞書は保存されません。）

1 **市販のＳＤカードを本機にセットします。**

（☞ 15 ページ）

2 メニュー **を押して、メニュー画面を表示させ、「役だつール」項目の「Ⓙ 単語帳管理」を選択します。**

（☞ 39 ページ）

「Ⓐ 単語帳を SD カードに保存」が選択されます。

3 決定・訳 **を押します。**

「保存しました。」のメッセージが出て本機の単語帳の単語が SD カードに保存されます。

- ファイル名は“H92 単語帳 xxxxx.bku”となります。（xxxxx には、ユニット ID の下５桁が付加されます。）
- SDカードの容量が十分でない場合、「メモリの空き領域が足りません。」のメッセージが表示されます。
- SDカード以外のカードがセットされた場合、「このカードは使用できません。」のメッセージが表示されます。
- カードがセットされていない場合、「カードが挿入されていません。」のメッセージが表示されます。
- カードがロックされている場合、「このカードは書き込み保護されています。全ての機能を有効にするためには、書き込み保護を解除して下さい。」のメッセージが表示されます。

単語帳をSDカードから復帰

SDカードに保存された単語帳を本機に取り込むことができます。

1 単語帳が保存されたSDカードを本機にセットします。

(☞ 15ページ)

2 メニュー を押して、メニュー画面を表示させ、「役だつール」項目の「J 単語帳管理」を選択します。

(☞ 39ページ)

3 ▽ / △ を使って「B 単語帳をSDカードから復帰」を選択し、決定・訳 を押します。

(または B を押します。)

4 前ページ / 次ページ で[復帰]を選択して、決定・訳 を押します。

「復帰しました。」のメッセージが出てSDカードの単語帳が本機に取り込まれます。

(復帰をやめる場合)

前ページ / 次ページ 使って「キャンセル」を選択し、決定・訳 を押します。

- (ご注意) 本機に別の単語帳がある場合、その単語帳は消去されます。
- セットされたSDカードのルートディレクトリに保存したファイル "H92単語帳xxxxx.bku" がない場合、「有効なファイルがありません。」のメッセージが表示されます。

シルカカード単語帳を削除

シルカカード内蔵の各辞書から単語帳に登録された単語は一括して削除することができます。

1 メニュー を押して、メニュー画面を表示させ、「役だつール」項目の「J 単語帳管理」を選択します。

(☞ 39ページ)

2 ▽ / △ を使って「C シルカカード単語帳を削除」を選択し、決定・訳 を押します。

(または C を押します。)

- カード単語帳登録件数には、実際にシルカカードを使って単語帳に登録した件数が表示されます。

3 前ページ / 次ページ で[削除]を選択して、決定・訳 を押します。

シルカカード内蔵の各辞書から単語帳に登録された単語が全て削除され、単語帳管理の画面に戻ります。

(削除をやめる場合)

前ページ / 次ページ 使って「キャンセル」を選択し、決定・訳 を押します。

操作環境の設定と著作権

本機の操作に関した項目を設定し、使いやすい操作環境に調整することができます。

環境設定の設定項目を表示する

［メニュー］を押して、メニュー画面を表示させ、「役だつール」項目の「Ｉ 環境設定」を選択し、［決定・訳］を押します。

（☞ 39 ページ）

［環境設定］の設定項目が表示されます。
設定項目は［▽］/［△］を使って選択します。

キー操作音のオン / オフを設定する

環境設定メニューで［キー操作音］を選択し、［決定・訳］を押します。

● または先頭のアルファベットと同じキーを押します。

本機は、キー入力に対して操作確認の音を出すことができます。

［前ページ◁］/［次ページ▷］で［オン］か［オフ］を選択し、［決定・訳］を押します。

音を出したいときは［オン］、消したいときは［オフ］を選択します。

電源が切れるまでの時間（オートパワーオフ）を設定する

環境設定メニューで［オートパワーオフ時間］を選択し、［決定・訳］を押します。

● または先頭のアルファベットと同じキーを押します。

本機は、何も操作せずしばらく時間が経つと自動的に電源が切れます。電源が切れるまでの時間を、1 分～ 99 分の範囲で設定することができます。

文字 / 数字入力キーで時間（分）を入力するか、［▽］/［△］を使って時間を設定します。時間を設定したら［決定・訳］を押します。

●「使用後は本体を閉じる前に電源を切ることをお勧めします。」というメッセージが表示されます。

オートデモのオン / オフを設定する

環境設定メニューで［オートデモ］を選択し、［決定・訳］を押します。

● または先頭のアルファベットと同じキーを押します。

オートデモのオン/オフを設定することができます。

［▽］/［△］で［オフ］か［オン(オートパワーオフ有効)］［オン(連続、AC アダプター使用推奨)］を選択し、［決定・訳］を押します。
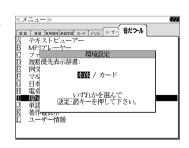
優先表示辞書を設定する

環境設定メニューで［優先表示辞書］を選択し、［決定・訳］を押します。

● または先頭のアルファベットと同じキーを押します。

［前ページ◁］/［次ページ▷］で［本体］か［カード］を選択し、［決定・訳］を押します。

● カードの場合は一括検索および例文・成句検索に対してのみ有効です。

シルカカード検索の有無を設定する

環境設定メニューで［シルカカード検索］を選択し、決定・訳 を押します。

● または先頭のアルファベットと同じキーを押します。

前ページ◁ / 次ページ▷ で［有効］か［無効］を選択し、決定・訳 を押します。

一括検索画面を設定する

環境設定メニューで［一括検索画面］を選択し、決定・訳 を押します。

● または先頭のアルファベットと同じキーを押します。

一括検索画面の初期画面の画像をお好みの画像に変更できます。

（本体に保存された画面から選択する）

▽ / △ を使って「Ⓐ 本体データ」を選択し、決定・訳 を押します。

フォルダがある場合、▽ / △ を使って選択し、決定・訳 を押します。

画像データを ▽ / △ を使って選択し、決定・訳 を押します。

例：Roma Fontana di Trevi.bmp

● 先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接表示されます。

● 前ページ◁ / 次ページ▷ で前後の画像を表示することができます。

（画面の一例）

決定・訳 を押します。

（画面の一例）

一括検索画面の初期画面の画像がお好みの画像に変更され、環境設定画面に戻ります。

（カードに保存された画面から選択する）

一括検索画面の初期画面の画像にSDカードにお客様が保存した画像データを使うことができます。

▽ / △ を使って「Ⓑ カードデータ」を選択し、決定・訳 を押します。

（または B を押します。）

● 本機で使用できる画像データは640（横）x 397（縦）ピクセル、4ビット ビットマップ（.bmp）のグレースケールデータまたはモノクロデータです。

ただし、この形式以外の画像データが選択された場合は、「フォーマットが正しくないため、ファイルを開くことができません。」のメッセージが表示されます。

● SDカード以外のカードがセットされた場合、「このカードは使用できません。」のメッセージが表示されます。

● カードがセットされていない場合、「カードが挿入されていません。」のメッセージが表示されます。

（画面を初期状態にする）

一括検索画面の初期画面に戻します。

▽ / △ を使って「Ⓒ 初期状態」を選択し、決定・訳 を押します。

（または C を押します。）

前ページ◁ / 次ページ▷ で［設定］か［キャンセル］を選択し、決定・訳 を押します。

単４形電池の種類を選択する

環境設定メニューで ▽ / △ を使って［単４形電池］を選択し、決定・訳 を押します。

- または先頭のアルファベットと同じキーを押します。

本機に使用する単４形電池の種類を「アルカリ乾電池」または「ニッケル水素電池」から選択できます。

▽ / △ で［Ⓐ アルカリ乾電池］か［Ⓑ ニッケル水素電池］を選択し、決定・訳 を押します。

- 先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択されます。

メモリを消去する

環境設定メニューで ▽ / △ を使って［メモリ消去］を選択し、決定・訳 を押します。

- または先頭のアルファベットと同じキーを押します。

前ページ◁ / 次ページ▷ で［消去する］か［キャンセル］を選択し、決定・訳 を押します。

ソフトウェアを更新する

環境設定メニューで ▽ / △ を使って［ソフトウェア更新］を選択し、決定・訳 を押します。

- または先頭のアルファベットと同じキーを押します。

前ページ◁ / 次ページ▷ で［更新］か［キャンセル］を選択し、決定・訳 を押します。

⚠ 注意

・ソフトウェアの更新中は、全てのキー操作およびカードの抜きさしをしないでください。故障の原因となります。

- 更新用ファイルがない場合「有効な更新ファイルがありません。」が表示されます。
- 電池残量が十分にあることを確認してから行ってください。
- ソフトウェア更新を実施する際には、弊社ホームページ（http://www.sii.co.jp/cp/）にてご案内いたします。

環境設定を終了する

環境設定メニューで ▽ / △ を使って［終了］を選択し、決定・訳 を押します。

- または先頭のアルファベットと同じキーを押します。
- 辞書のモードキーを押すと、環境設定を終了し直接その辞書モードに入ることができます。

著作権を表示する

メニュー を押して、メニュー画面を表示させ、「役だつ～ル」項目の「Ⓚ 著作権表示」を選択します。

≪著作権表示≫
●『広辞苑 第六版』© 2008
新村出編、著作権者代表/財団法人 新村出記念財団、発行所/株式会社 岩波書店
『広辞苑』は、株式会社 岩波書店の登録商標です。
本機に収録した辞典の内容は、新村出編『広辞苑 第六版』に基づき、岩波書店のご協力を得て編集してあります。
※本機は、書籍版『広辞苑 第六版』の全項目について「逆引き（後方一致検索）」が行えます。
●『リーダーズ英和辞典（第2版）』© 1999, 2007 株式会社研究社
松田徳一郎編集代表、発行所/株式会社 研究社
本機に収録した辞典の内容は、『リーダーズ英和辞典（第2版）』に基づき、研究社のご協力を得て編集してあります。
また、書籍版にない約1500語を増補してあります。
●『リーダーズ・プラス』© 1994, 2007 株式会社研究社
松田徳一郎編集代表、発行所/株式会社 研究社

決定・訳 または K を押すと、著作権表示が順に表示されます。

<著作権表示のスクロール>

▽ / △ ：1 行ずつ

前ページ◁ / 次ページ▷ または ▼次見出し / ▲前見出し ：ページごと

ユーザー情報

- お客様の名前とパスワードを入力することができます。
- 本機のユニット番号を見ることができます。

ユーザー情報を使う

注 意

- パスワードを忘れてしまうと、ユーザー情報は変更できません。ユーザー情報およびパスワードの初期化は、弊社 CP サービスセンターにて、有償修理扱いとなります。
- ユニット ID は修理のときに必要になる場合があります。必ず控えておいてください。

ユーザー情報を設定する

1 **メニュー を押して、メニュー画面を表示させ、「役だつツール」項目の「L ユーザー情報」を選択し、決定・訳 を押します。**
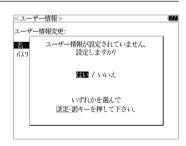
（☞ 39 ページ）

2 **▽ / △ を使って［A ユーザー情報］を選択し、決定・訳 を押します。**

（または △ を押します。）

ユーザー情報が設定されていない場合、ユーザー情報を入力する画面が表示されます。

3 **決定・訳 を押し、文字 / 数字入力キーを使って、名前を入力します。**

例：ローマ字で、「SASAKINOBORU」と入力

ローマ字がカタカナに変換されます。

4 **決定・訳 または ▽ を押してから、文字 / 数字入力キーを使って、パスワードを入力します。**

例：「PEACE」と入力

画面にはアルファベットの代りに「*」が表示されます。

5 **決定・訳 または ▽ を押して「変更」を選択してから、決定・訳 を押します。**

入力した情報の確認をします。
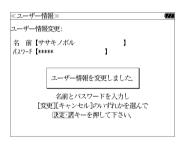
- 名前、パスワードの両方を入力しないと「入力に誤りがあります。」のメッセージが表示されます。
- 設定をやめる場合は 前ページ◁ / 次ページ▷ で［キャンセル］を選択して、決定・訳 を押します。（または 戻る・クリア を押します。）

6 **決定・訳 を押します。**

ユーザー情報が設定され、ユーザー情報の画面になります。

- 前ページ◁ / 次ページ▷ で［終了］を選択して、決定・訳 を押すか、戻る・クリア を押すと、メニュー画面に戻ります。
- 名前は、一度設定すると変更することはできますが、消すことはできません。

ユーザー情報を変更する

1 メニュー を押して、メニュー画面を表示させ、「役だつール」項目の「L ユーザー情報」を選択し、決定・訳 を押します。

（☞ 39 ページ）

2 ▽ / △ を使って［A ユーザー情報］を選択し、決定・訳 を押します。

（または A を押します。）

ユーザー情報の画面が表示されます。

3 前ページ ◁ / 次ページ ▷ で［ユーザー情報変更］を選択して、決定・訳 を押します。

パスワード確認の画面が表示されます。

4 パスワードを入力して、決定・訳 を押します。

新たに名前とパスワードを入力することができます。

- 入力したパスワードが正しくない場合、「パスワードが一致しませんでした。」のメッセージが表示され、1つ前の画面に戻ります。

ユニットIDを見る

1 メニュー を押して、メニュー画面を表示させ、「役だつール」項目の「L ユーザー情報」を選択し、決定・訳 を押します。

（☞ 39 ページ）

2 ▽ / △ を使って［B ユニットID］を選択し、決定・訳 を押します。

（または B を押します。）

本機のユニット番号を表示します。

（画面の一例）

パソコンと接続する

パソコンと本機をUSBケーブルで接続してデータのやりとりをすることができます。

本機にデータを転送する

① 本機の電源を切ります。

② USBケーブルで本機とパソコンを接続します。（☞ 12ページ）

③ 本機の電源を入れます。

本機画面に「PC MODE ...」のメッセージが表示されます。

（説明用イラスト）

④ 本機が認識されます。

● SDカードが本機に入っている場合は、SDカードも認識されます。

⑤ ドラッグ＆ドロップでデータを転送します。

⑥ パソコン画面上のUSB装置取り外しアイコンから取り外し処理を行います。（必ず行ってください。）

⑦ USBケーブルをはずします。

● USBケーブルの抜き差しは、本機の電源を切った状態で行ってください。
● 対応パソコンOS：Microsoft ® Windows ® 2000 / XP / Vista
● 使用できる本機のユーザー領域は約64Mバイトです。
● データの転送中にSDカードを取り出したり、本機の電源を切ったりしないでください。データが破壊されることがあります。
● 万一の誤消去や破損に備えて、データのバックアップをとっておくことをお勧めします。なお、データが破損した場合、その保証については、弊社ではその責任を負いかねますのでご了承ください。
● Microsoft ®、Windows ® は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。

ユーザー辞書、ドリルビューアーの詳しい説明が載っているPDFファイルを下記のホームページからダウンロードすることができます。

http://www.sii.co.jp/cp/
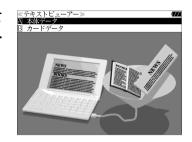
テキストビューアーを使う

本体やカードに保存されたテキストデータを見ることができます。

メニュー を押して、メニュー画面を表示させ、「役だつール」項目の「Ａ テキストビューアー」を選択します。

（☞ 39ページ）

本体またはカードに収録されたデータを見る

① ▽ / △ を使って「Ａ 本体データ」または「Ｂ カードデータ」を選択し、決定・訳 を押します。

② フォルダがある場合、▽ / △ を使って選択し、決定・訳 を押します。

③ テキストデータを ▽ / △ を使って選択し、決定・訳 を押します。

④「Ａ 本文」を ▽ / △ を使って選択し、決定・訳 を押すと、テキストが表示されます。

≪テキストビューアー≫
チェックキーでガイドを表示します。
The Use of the Electronic IC Dictionary
in the EFL environment

Seiko Denshi
Seiko Instruments Inc.

1.Introduction

1.1.Evolution of the Electronic IC Dictionary
Seiko Instruments Inc. (hereinafter SII) is an established precision manufacturer who manufactured the first electronic IC dictionary that contented full data of dictionaries in Japan. To be precise, the electronic IC dictionary is the type of dictionary that contains an IC memory chip imprinted with dictionary data. In 1982,

（画面の一例）

● 先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択されます。

↓ E 3

≪テキストビューアー≫
チェックキーでガイドを表示します。
Students of English. First edition. Oxford University Press

Konishi, T and Minamide, Y (eds.). (2002) Genius English-Japanese Dictionary. Third edition. Taishukan

Matsuda, S (eds.). Kenkyusha's English-Japanese Dictionary for the General Reader. Second edition. Kenkyusha

Sinclair, J. (eds.). (2001) Collins COBUILD English Dictionary for Advanced Learners. Third edition. HarperCollins Publishers

<画面のスクロール>

▽ / △ ：1行ずつ

前ページ◁ / 次ページ▷ または ▼次見出し / ▲前見出し ：1ページごと

T 5 ：テキストの先頭部分を表示

E 3 ：テキストの最後部分を表示

● ジャンプ機能（☞ 196ページ）、文字サイズ切替（☞ 49ページ）、ツイン検索（☞ 50ページ）、表示スタイル切替（☞ 48ページ）、発音（☞ 45ページ）の各機能を使うことができます。

（使用キーのガイド）

チェック ?*& を押すと、各種操作に使うキーガイドが表示されます。

しおりを使う

テキストデータのお気に入りの場所を記憶させることができます。

（しおりの登録）

お気に入りのテキスト部分が表示された状態から 登録·削除 を押します。

- しおりは 100 件まで登録できます。
- カード内のテキストデータを開いていて、カードがロックされている場合は、登録できません。

（しおりの一覧）

① テキストのリストから目的のテキストデータを ▽ / △ を使って選択し、決定·訳 を押します。

② 「B しおり」を ▽ / △ を使って選択し、決定·訳 を押すと、しおりのリストが表示されます。

- しおりの登録がない場合、「しおりの登録はありません。」が表示されます。

③ 目的のしおりを ▽ / △ を使って選択し、決定·訳 を押します。

しおりをした部分のテキストが全画面表示されます。
例: 3 Functions

- 先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択されます。
- チェック ?*& を使ってチェックボックスにチェックマークを入れることができます。
- カードがロックされている場合、「このカードは書き込み保護されています。全ての機能を有効にするためには、書き込み保護を解除して下さい。」のメッセージが表示され、チェックマークを入れることはできません。

（しおりの削除）

① しおりのリストから目的のしおりを ▽ / △ を使って選択します。

② 登録·削除 を押すと、削除のメニューが表示されます。
削除の方法を ▽ / △ を使って選択し、決定·訳 を押します。

- カードがロックされている場合、「このカードは書き込み保護されています。全ての機能を有効にするためには、書き込み保護を解除して下さい。」のメッセージが表示され、削除できませんのでご注意ください。

テキストを検索する

テキストデータの中から特定のテキストを検索することができます。

（入力した文字で検索する）

① テキストが全画面表示された状態から F を押します。

② 決定·訳 を押すと、文字の入力方法（アルファベット、カタカナ、ひらがな）を選択できます。

③ 検索する文字を入力し、決定·訳 を押すと、該当するテキスト部分がグレー表示になります。

④ D（次の該当部分を選択）または U（前の該当部分を選択）を使って他の該当する部分を検索できます。

↓ D

（画面からコピーした文字で検索する）

① テキストが全画面表示された状態から R を押します。

② △ / ▽ / 前ページ / 次ページ でコピーする最初の文字を指定し、決定・訳 を押します。

同様にコピーする最後の文字を指定し、決定・訳 を押します。

③ 決定・訳 を押すと、該当するテキスト部分がグレー表示になります。

④ D または U を使って検索できます。
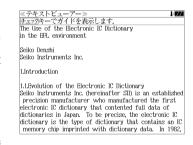
関連音声を再生する

表示しているテキストデータに関連する音声を再生させることができます。

（音声を再生する）

① テキストデータと、そのテキストデータに関連する音声データを、本体またはカードの同一フォルダ内に保存します。

● 複数の音声ファイルを保存することも可能です。

② 目的のテキストデータを表示した状態で ✓ を押します。

③ 画面下部に音声の操作ウィンドウが表示され、音声が再生されます。音声の操作ウィンドウが表示されている間のキー割り当ては次のとおりです。

決定・訳	再生／一時停止	戻る・クリア	終了
次ページ	早送りをします。	前ページ	逆送りをします。
▽	次のトラックに進む	△	トラックの先頭に戻る／前のトラックに戻る

● 画面右上に関連音声再生のアイコンが表示されます。

● 音声ウィンドウは 、戻る・クリア または ✓ を押すか、約 3 秒間操作がないと消えます。

● 音声ウィンドウが表示されていない時は早送り等の操作はできません。

● 音声ウィンドウが表示されていない状態（音声再生中）に ✓ を押すと音声ウィンドウが表示されます。

● 複数の関連音声がある場合、以下の順に再生されます。

1. 表示されているテキストデータと同名の音声ファイル
2. フォルダに格納されている音声データのファイル名順

（音声を停止する）

C を押すと、関連音声の再生を停止します。
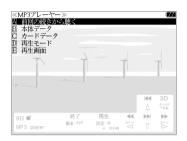
MEMO

MP3 プレーヤーを使う

本体やカードに保存された MP3 データを聴くことができます。

メニュー を押して、メニュー画面を表示させ、「役だつツール」項目の「B MP3プレーヤー」を選択します。

（☞ 39 ページ）

MP3再生レート： MPEG1 Audio Layer Ⅲ： 32kbps～320kbps　CBR

- 電池が消耗している場合、スピーカーを使用して大きな音量で再生すると、ノイズが出たり、誤動作することがあります。

本体またはカードに収録されたデータを聴く

① ▽ / △ を使って「B 本体データ」または「C カードデータ」を選択し、決定・訳 を押します。

② フォルダがある場合、▽ / △ を使って選択し、決定・訳 を押します。

③ MP3データを ▽ / △ を使って選択します。

（画面の一例）

- 先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択されます。

④ 決定・訳 を押すと、再生されます。

決定・訳	再生／一時停止	戻る・クリア	終了
次ページ ▷	早送りをします。	前ページ ◁	逆送りをします。
▽	次のトラックに進む	△	トラックの先頭に戻る／前のトラックに戻る
チェック ?＊&	3D サウンドの ON/OFF		

- ボリューム調整はボリューム調整ダイヤルを回しておこないます。
- ボリューム調整ダイヤルを押すことにより、再生／一時停止の機能を使うことができます。（☞ 17 ページ）
- 「A 前回の続きから聴く」を選択し、決定・訳 を押すと、前回終了した場所から聴くことができます。

終了する／バックグラウンド再生する

戻る・クリア または辞書モードキー等を押して他の機能を選択した場合、そのまま「終了する。」または「バックグラウンド再生する。」を選択できます。

▽ / △ を使って「バックグラウンド再生」を選択し、決定・訳 を押します。

（画面の一例）

他の機能を使いながら、MP3 のデータを聴くことができます。

終了する場合は、電源をオフにするか、MP3 プレーヤーモードに再度入るかします。

- 画面右上にバックグラウンド再生のマークが表示されます。
- 再生／一時停止はボリューム調整ダイヤルで行います。
- 辞書、ドリル等の発音機能が優先されます。（一時停止状態になり、発音機能が終了すると再生が再開されます。）
- 本機の電源を切った場合（オートパワーオフを含む）、バックグラウンド再生は終了します。
- バックグラウンド再生中は、辞書の検索、表示に時間がかかる場合があります。

再生モードを設定する

MP3 プレーヤー画面から ▽ / △ を使って「D 再生モード」を選択し、決定・訳 を押します。（または D MR を押します。）

- 通常再生以外は、画面上に各再生モードのマークが表示されます。

通常再生

同じフォルダ内のデータを選択したデータから順に再生します。（フォルダ内の最後のデータを再生した後、停止します。）

１曲リピート（ 1）

選択した１つのデータを繰り返し再生します。

全曲リピート（ ALL ）

全てのデータを選択したデータから順に再生します。

全曲ランダム（ ALL ）

全てのデータを選択したデータからランダムに再生します。

フォルダ内リピート（ F ）

同じフォルダ内の全てのデータを選択したデータから順に再生します。

フォルダ内ランダム（ F ）

同じフォルダ内の全てのデータを選択したデータからランダムに再生します。

再生画面を設定する

MP3 プレーヤー画面から ▽ / △ を使って［Ｅ 再生画面］を選択し、決定・訳 を押します。

（または Ｅ を押します。）

前ページ / 次ページ で［標準］か［ユーザー画像］を選択し、決定・訳 を押します。

標準

4つの画面が1秒ごとに交互に表示されます。

ユーザー画像
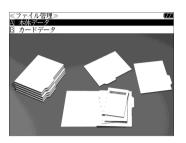
本体に記憶させた画像データを、順に２秒ごとに表示します。

- 本機で使用できる画像データは 640（横）x 397（縦）ピクセル、4 ビット ビットマップ（.bmp）のグレースケールデータまたはモノクロデータです。
- 最初の２秒間、または辞書キー等の機能選択キー以外のキーを押すと画面下部に２秒間、MP3 の操作キーガイドが表示されます。

ファイル管理を使う

メニュー を押して、メニュー画面を表示させ、「役だつール」項目の「Ｃ ファイル管理」を選択します。

（☞ 39 ページ）

本体またはカードに収録されたファイルを管理をする

① ▽ / △ を使って「Ａ 本体データ」または「Ｂ カードデータ」を選択し、決定・訳 を押します。

② フォルダがある場合、▽ / △ を使って選択し、決定・訳 を押します。

- チェック ?*& を使ってチェックボックスにチェックマークを入れることができます。

（画面の一例）

<画面のスクロール>

▽ / △ ：1 行ずつ

前ページ / 次ページ または ▼次見出し / ▲前見出し ：1 ページごと

③ ファイルを ▽ / △ を使って選択し、決定・訳 または 登録・削除 を押します。

ファイル管理項目が表示されます。

- 先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択されます。
- 「キャンセルする。」が選択された状態で、決定・訳 または 戻る・クリア を押すと、前の画面に戻ります。

ファイルをコピーする

① ファイル管理項目から「ファイルをコピーする」を、▽ / △ を使って選択し、決定・訳 を押すと、コピー先を聞いてきます。

② ▽ / △ を使って「Ⓐ 本体」または「Ⓑ カード」を選択し、決定・訳 を押します。

③ ▽ / △ を使ってフォルダを選択し、チェック ?*& を押します。

「ファイルをコピーしました。」のメッセージが表示され、選択したファイルがコピーされます。

- コピーを実行するメモリー容量が足りない場合、「メモリの空き領域が足りません。」のメッセージが表示され、前の画面に戻ります。
- コピー先がカードの場合、カードがロックされていると「このカードは書き込み保護されています。全ての機能を有効にするためには、書き込み保護を解除して下さい。」のメッセージが表示され、コピーはできませんのでご注意ください。
- 同じ名称のファイルが同じフォルダ内にある場合、「このフォルダには同じ名前のファイルが存在するためコピーできません。」のメッセージが表示され、前の画面に戻ります。

（チェックしたファイルを全てコピーする）

ファイル管理項目から「フォルダのチェックファイルを全てコピーする」を、▽ / △ を使って選択します。

ファイルを削除する

① ファイル管理項目から「ファイルを削除する」を、▽ / △ を使って選択し、決定・訳 を押すと、削除の是非を聞いてきます。

② 前ページ ◁ / 次ページ ▷ を使って「削除」または「キャンセル」選択し、決定・訳 を押します。

「削除」を選択した場合、「ファイルを削除しました。」のメッセージが表示され、選択したファイルは削除されます。

- カードがロックされている場合、「このカードは書き込み保護されています。全ての機能を有効にするためには、書き込み保護を解除して下さい。」のメッセージが表示され、カードの中のファイルは削除できませんのでご注意ください。

（チェックしたファイルを全て削除する）

ファイル管理項目から「フォルダのチェックファイルを全て削除する」を、▽ / △ を使って選択します。

- 拡張子が bku、bmk、lst、mem、tst のファイルを本体または SD カードに保存しないでください。システムの管理に使います。

ユーザー辞書機能

パソコン上で作成した辞書データを専用ソフトで本機に取り込むことができ、オリジナルの辞書として使用することができます。

メニュー を押して、メニュー画面を表示させ、「ユーザー辞書」項目を選択します。

（☞ 39 ページ）

（画面の一例）

本機にデータを転送する

① Excel を使って最初に辞書データを作成します。

② TSV ファイルに変換します。

③ 弊社のホームページから専用ソフト「ユーザー辞書クリエーター」をダウンロードします。（無償）

④ 辞書データファイルに変換します。

⑤ USB ケーブルを使ってデータを転送します。（☞ 228 ページ）

- Excel は、Microsoft Excel の略称です。
- Microsoft Excel は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。

ユーザー辞書を使う

本機に内蔵されている辞書と同じように使うことができます。

詳しい説明が載っているPDFファイルおよび専用ソフトを下記のホームページからダウンロードすることができます。

http://www.sii.co.jp/cp/

ドリルビューアー機能

パソコン上で作成したドリルデータを専用ソフトで本機に取り込むことができ、オリジナルのドリルとして使用することができます。

メニュー を押して、メニュー画面を表示させ、「ドリル」項目を選択します。

（☞ 39 ページ）

（画面の一例）

本機にデータを転送する

① Excel を使って最初にドリルデータを作成します。

② TSV ファイルに変換します。

③ 弊社のホームページから専用ソフト「ドリルクリエーター」をダウンロードします。（無償）

④ ドリルデータファイルに変換します。

⑤ USB ケーブルを使ってデータを転送します。（☞ 228 ページ）

ドリルビューアーを使う

本機に内蔵されているドリルと同じように使うことができます。
（☞ 138 ページ）

詳しい説明が載っているPDFファイルおよび専用ソフトを下記のホームページからダウンロードすることができます。

http://www.sii.co.jp/cp/

電卓を使う

12桁1メモリーの四則演算ができます。

電卓機能を選択する

メニュー を押して、メニュー画面を表示させ、「役だつール」項目の「H 電卓」を選択します。

(☞ 39ページ)

電卓画面が表示されます。

電卓用キーの使い方

Q(1)〜 P(0)、A(.) .... 数字と小数点を入力する。

V(÷)、B(×)、N(−)、M(+) .... 四則演算を指定する。

決定・訳(=) .... 計算を実行し結果を表示する。

G(+/−) .... 入力した数値の+/−を反転する。

F(M+) .... メモリーに現在の計算結果を加算する。

D(MR) .... メモリーの内容を呼び出す。

S(MC) .... メモリーの内容をクリアする。

Z .... 1度押すと直前の入力数値や、計算エラーをクリアする。2度押すと全てをクリアする。(但し、メモリー内に記憶された数値は保持されます。)

メモリー計算

- F (M+)を使ってメモリーに数値を記憶させると、記憶させた数値の合計値が画面の上段に表示されます。
- メモリーに入れた計算結果は、電源を切ったり電卓モードを終了しても記憶しています。(但し、リセット操作を行った場合には、消去されます。)
- メモリーの内容を消去したい場合は、 S (MC) を押します。

クリア、訂正

- クリア(ご破算)して、はじめから計算をやり直すときは、 Z (C) を2回押します。
- メモリーの内容を消したいときは、 S (MC) を押します。
- 数値を入れ間違えたときは、 Z (C) を1回押して正しく入れ直します。四則演算のキーを間違えたときは、そのまま正しいキーを入れ直します。
- 計算途中または計算結果が表示された画面から、英和辞書など他のモードに切り換えた場合、画面はオールクリア(ご破算)になります。(但し、メモリー内に記憶された数値は保持されます。)

エラー表示とその解除

次の場合にエラーマーク[E]が表示されます。

・計算結果がオーバーフローした
・メモリー内容がオーバーフローした
・除数0で割り算をした

エラーマークを解除しないと計算できません。エラーマークを解除するには、 Z (C) を1回押します。

計算例

計算の種類	計算例	キー操作	表示結果 *
加減乗除	25 × 42 − 50	25 B 42 N 50 決定・訳	1,000.
負数計算	(− 25)÷(− 4)	25 G V 4 G 決定・訳	6.25
メモリー計算	メモリー内に数値が残っている場合(M=数値を表示) S でメモリーの内容をクリアしてから、次のメモリー計算を行います。		
	(12 × 11)+(51 × 8)	12 B 11 F	M=132. 132.
		51 B 8 F D	M=540. 540.
	540 ÷ 27	V 27 決定・訳	M=540. 20.
	540 × 12	D B 12 決定・訳	M=540. 6,480.

＊表示結果のコンマ(,)は、画面上では数値の上に表示されます。
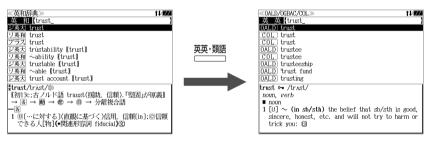
補助機能を使う

オートリピート機能（同じキーの連続入力）

△ / ▽ / 前ページ◁ / 次ページ▷ / ▼次見出し / ▲前見出し のキーは、押したままにすると、繰り返し入力した場合と同じ結果（早送りする）になります。

文字列リンク機能（操作の途中で辞書切り換え）

見出しリストが表示されている状態で、辞書モードを切り換えたとき、既に入力した文字列はそのまま次の辞書モードに引き継がれます。

例：英和辞典で見出し語を入力した後、英英辞典モードに切り換えると、英和辞典で入力した見出し語が既に入力された状態で表示されます。

ただし、ローマ字入力の辞書と英字入力の辞書の間で切り換えた場合、入力文字は引き継がれません。

モードキーパワーオン機能

電源が切れた状態から一括検索、各辞書のモードキー、メニュー、カード、例文・成句検索、履歴の各キーを押すと、電源ONになり各モードに直接入ります。

オープンオン機能

電源が切れた状態から本機の上蓋を開けると、電源オンになり各モードに直接入ります。

上蓋を閉じても、電源オフにはなりません。
使用後は本体を閉じる前に電源を切ることをお勧めします。

レジューム機能（電源を切る前の状態の保持）
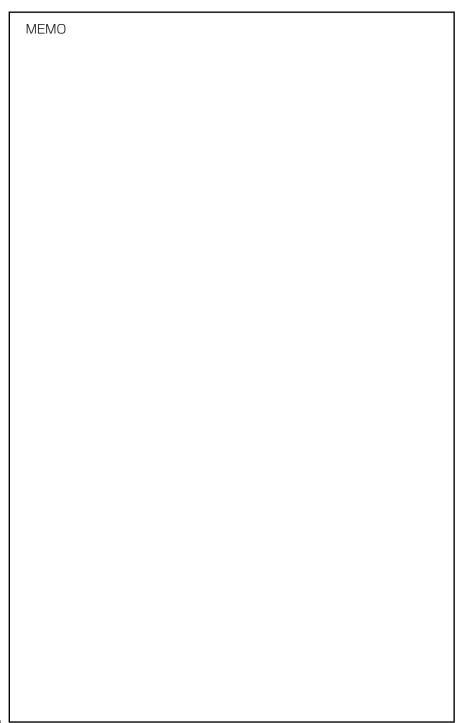
電源を切っても、最後に使っていた状態（画面）が保持されます。

入/切 を押して電源を入れた場合、または上蓋を開けて電源を入れた場合は前に使っていた状態の画面が表示されます。
オートパワーオフ（なにも操作せずしばらく時間が経つと、自動的に電源が切れる機能）が働いた場合も電源が切れる前の状態が保持されます。

ただし、辞書のモードキーを押して電源を入れた場合は、電源を切る前の状態には戻りません。

MEMO

ローマ字 / かな対応表

	あ	い	う	え	お
あ行	あ A	い I	う U	え E	お O
か行	か KA	き KI	く KU	け KE	こ KO
さ行	さ SA	し SI (SHI)	す SU	せ SE	そ SO
た行	た TA	ち TI (CHI)	つ TU (TSU)	て TE	と TO
な行	な NA	に NI	ぬ NU	ね NE	の NO
は行	は HA	ひ HI	ふ HU (FU)	へ HE	ほ HO
ま行	ま MA	み MI	む MU	め ME	も MO
や行	や YA		ゆ YU		よ YO
ら行	ら RA	り RI	る RU	れ RE	ろ RO
わ行	わ WA	ゐ WYI		ゑ WYE	を WO
ん	ん NN	「n」の次が母音（a，i，u，e，o）または、（y）以外のときは、「N」キーを１回押しただけでも、「ん」と表示します。			
が行	が GA	ぎ GI	ぐ GU	げ GE	ご GO
ざ行	ざ ZA	じ ZI (JI)	ず ZU	ぜ ZE	ぞ ZO
だ行	だ DA	ぢ DI	づ DU	で DE	ど DO
ば行	ば BA	び BI	ぶ BU	べ BE	ぼ BO
ぱ行	ぱ PA	ぴ PI	ぷ PU	ぺ PE	ぽ PO

●小さい字は直前に「X」または「L」を押します。
（例）小さい「ゃ」はXYAまたはLYA

きゃ行	きゃ KYA		きゅ KYU		きょ KYO
ぎゃ行	ぎゃ GYA		ぎゅ GYU		ぎょ GYO
しゃ行	しゃ SYA (SHA)		しゅ SYU (SHU)	しぇ SYE (SHE)	しょ SYO (SHO)
じゃ行	じゃ JYA (JA) ZYA	じぃ JYI	じゅ JYU (JU) ZYU	じぇ JYE (JE) ZYE	じょ JYO (JO) ZYO
ちゃ行	ちゃ TYA CYA (CHA)	ちぃ CYI	ちゅ TYU CYU (CHU)	ちぇ TYE CYE (CHE)	ちょ TYO CYO (CHO)
ぢゃ行	ぢゃ DYA		ぢゅ DYU		ぢょ DYO
てゃ行		てぃ THI	てゅ THU		
でゃ行		でぃ DHI	でゅ DHU		
にゃ行	にゃ NYA		にゅ NYU		にょ NYO
ひゃ行	ひゃ HYA		ひゅ HYU		ひょ HYO
ぴゃ行	ぴゃ PYA		ぴゅ PYU		ぴょ PYO
びゃ行	びゃ BYA		びゅ BYU		びょ BYO
ふぁ行	ふぁ FA	ふぃ FI		ふぇ FE	ふぉ FO
みゃ行	みゃ MYA		みゅ MYU		みょ MYO
りゃ行	りゃ RYA		りゅ RYU		りょ RYO
ゔぁ行	ゔぁ VA	ゔぃ VI	ゔ VU	ゔぇ VE	ゔぉ VO
くぁ行	くぁ QA (KWA)	くぃ QI (KWI)		くぇ QE (KWE)	くぉ QO (KWO)
うぁ行		うぃ WHI (WI)		うぇ WHE (WE)	うぉ WHO
つぁ行	つぁ TSA	つぃ TSI		つぇ TSE	つぉ TSO
その他	ぐぁ GWA		とぅ どぅ TWU DWU ふゅ ゔゅ FYU VYU	いぇ YE	

故障かなと思うまえに

電子辞書の具合がわるいときは、この表でチェックしてみましょう。それでも正常に動作しないときは、弊社「CP サービスセンター」にご相談ください。

症　状	原　因	直しかた
表示文字が出ない 文字が正しく表示されない 正常に動作しない	電池残量が少ない	電池マークで電池残量を確認し、電池を充電してください。＊ (☞ 10ページ)
	—	本機の裏にあるリセットスイッチ（丸い穴）を細い棒で押して、リセット操作を行ってください。 (☞ 11ページ)
表示文字が出ない、または見えにくい 画面が暗い 表示文字が尾をひく 検索中に表示文字が薄くなる	電池残量が少ない	電池マークで電池残量を確認し、電池を充電してください。＊ (☞ 10ページ)
電池の消耗が異常にはやい 動作が不安定で表示に時間がかかる 動作停止	—	本機の裏にあるリセットスイッチ（丸い穴）を細い棒で押して、リセット操作を行ってください。 (☞ 11ページ)
リセット操作をしていないのにリセット時の画面が表示される	電池残量が少ない	電池マークで電池残量を確認し、電池を充電してください。＊ (☞ 10ページ)
音が聞こえない、聞きにくい	ボリュームの調節が適切でない	ボリュームの調節をしてください。 (☞ 17ページ)
	電池残量が少ない	電池マークで電池残量を確認し、電池を充電してください。＊ (☞ 10ページ)
	イヤホンがきちんとつながれていない	イヤホンジャックに確実につないでください。

＊リチウムイオン電池を充電する代りに単4形電池で代用することもできます。(☞ 12 ページ)

製品仕様

● 製品仕様

1. 表示構成　：640 × 480 ドットマトリックス
ハイコントラスト TFT 白黒液晶
＊文字表示　全角 26 文字 × 16 行（24 ドット）
半角 52 文字 × 16 行（24 ドット）
＊画面サイズ　79.5（縦）× 107.6（横）mm
2. キー　：QWERTY 配列プラスチック 60 キー
3. 使用温度範囲：0℃～40℃
4. 使用電池　：充電式リチウムイオン電池× 1 個
付属 AC アダプタによる充電方式
（充電時間：約 3 時間（空状態からフル充電まで））
または
単 4 形電池（アルカリ乾電池またはニッケル水素電池）× 2 個
5. 電池寿命　：充電式リチウムイオン電池を使用した場合（主）
約 23 時間　（連続表示）
約 20 時間　（繰り返し表示）
（参考）アルカリ乾電池を使用した場合（副）
約 12 時間　（連続表示）
約 11 時間　（繰り返し表示）
＊測定時の温度条件：常温
＊繰り返し表示とは、1 時間あたり表示状態を 55 分、検索を 5 分間行った場合
6. スピーカー　：ダイナミックスピーカー内蔵
7. イヤホン　：32 Ω（ステレオタイプ）
8. サイズ　：（閉）142.0（W）× 105.5（D）mm ×　最厚部：22.8（H）mm
最薄部：16.0（H）mm
9. 重さ　：約 255g（リチウムイオン電池込み）
（参考）約 275g（アルカリ乾電池含む）

＊ 製品仕様は、予告なく変更する場合があります。
＊ 電池寿命は、ご使用状態により変動することがあります。

索引

Operating Manual

Preparation for using the unit

1. Recharge the battery.

1. The built-in lithium ion battery powers this unit and the unit will be automatically powered on when the lid is opened.

   Check the battery mark that will appear on the upper right corner of the screen.

   : Fully charged
   : Medium
   : Low
   : Exhausted
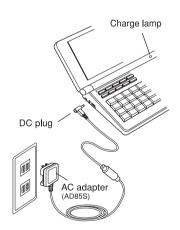
* The battery low warning “電池がなくなりました。充電して下さい。” will be displayed when the battery is almost exhausted. Then, the unit will shut off.

2. Recharge the battery using the AC adapter (AD85S) that came with the unit if necessary.

* Be sure the unit is powered off .

* The charge lamp will be on. The light is orange while recharging.

3. The light turns to be green when recharging is finished.

   Note: It takes approx. 3 hours to fully recharge the battery.

4. Plug off the AC adapter.
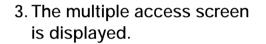
2. Reset the unit.
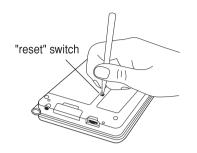
Before you use the unit, gently press the “reset” switch on the bottom of the unit with a narrow tipped object.

In addition, reset the unit whenever the battery is recharged or the unit does not function correctly.

Note:
An incorrect display or a battery drain due to an abnormal current flow may occur in case if you do not reset the unit.

3. The multiple access screen is displayed.

- The lithium ion battery can be recharged even if the unit is connected to the personal computer with a USB cable.
- The unit can be powered by two AAA batteries instead of the lithium ion battery, too.

- Use the AC adapter that came with the unit in order to recharge the built-in lithium ion battery.
- The AC adapter is for home-use in Japan or North America.
- Do not touch the tip of the DC plug jack or the DC power jack.
- Never expose the unit to the liquid or other humidity as this may result in an electric shock or other accidents.
- Do not use the unit near the thermal appliance as this may result in heat generation or deformation.
- Stop using the unit immediately whenever the unit performed strangely.
- Be sure the unit is powered off when plugging on and off the AC adapter.
- Plug off the AC adapter while you do not use it.

Functions and features

- Wide and clear screen
  640 x 480 dot (VGA size) enables to display large amount of text on the screen. In addition, 16 tones gray scale display enables to display illustrated descriptions in the encyclopedia clearly.
- Reading function
  The unit can read out the following words or sentences;
  the main headwords in the "Unabridged Genius English-Japanese Dictionary",
  the headwords, idioms and example sentences in the "TOEIC® Test Series" and "Perfect Vocabulary for the TOEFL® Test",
  the questions for the "Practice examinations for the TOEIC® Test", "Listening Time Trial for TOEIC® Test", "Indispensable 336 words for TOEIC® Test", "Test for the English examination" and "ECC English conversation".

  The unit pronounces the English words which corresponded to the words with the voice of the "Unabridged Genius English-Japanese Dictionary".
- SILUCA CARD function
  You can add the contents by setting the "SILUCA RED CARD" (option).
- Multiple search function
  You can search for headwords using a word entered in English or kana from several dictionaries.
- Example sentence or Idiom search
  You can search directly for example sentences or idiom using a word or words entered in English from the dictionaries for English.
- Example sentence search with search options
  Below search options helps you to look up example sentences efficiently:
  Includes all the entered words. / Includes one of the entered words.
  Includes the entered phrase.
- Example sentence search from Japanese
  You can search directly for English example sentences from their Japanese translations.
- Double search screen
  While the unit displays the previous search result, you can look up another word using the multiple dictionary search mode.

- Real-time search
  A headword search occurs after entry of each individual character, enabling immediate display of a list of corresponding headwords. This makes it possible to find the desired headword rapidly.
- Preview function
  The screen is divided into two parts when a word is searched for. The headwords part of the screen displays not only the search item but also a list. The preview screen shows a preview of an explanation and the meaning of the headword chosen in the headwords screen, thereby enabling faster viewing and expanding the range of vocabulary.
- Changing the display of the translation
  You can find a translation screen in three style;
  Displays the whole text of a translation, example sentences, explanations and idioms.
  Displays the whole text of a translation and indicates example sentences, explanations and idioms with their marks.
  Displays the headwords, part of speech and translations in a brief style.
- Style of the screen
  When the preview is displayed, the screen can be divided into two parts vertically or horizontally. When the whole text of an translation is displayed, the line spacing can be chosen from the three space style.
- Character size
  The size of the character display can be expanded or reduced.
- Jump function
  (searching for related words from one dictionary to another) With this function you can jump from reference symbols and words contained in commentaries and translations to explanations of related words.
- Word book（単語帳）
  You can keep up to 1,000 words and example sentences.
- History function
  Up to 100 previously searched headwords can be kept in memory.
- Spelling checker
  If you enter a spelling that you're not entirely sure is correct or not, this function enables you to see a list of possible English words with similar pronunciations or spellings. If the input is a variant form, the original form will be displayed.

- **Explanatory notes（凡例）**
  The unit can show the explanatory notes for the dictionaries.
- **Characters-link function**
  (switching between dictionaries during operation) When switching dictionary mode, this function enables you to transfer a previously entered series of characters into another dictionary mode.
- **Favorite dictionary**
  You can set two special keys as the dictionary mode keys which you use frequently.
- **Basic settings function**
  The operational settings can be changed to make it easier for you to use the unit.
- **User Information**
  You can register your name and password.
- **Calculator function**
  Addition, subtraction, multiplication and division can be performed with up to 12 digits held in memory.
- **Connection functions with the personal computer**
  User Dictionary, Drill viewer, Text viewer, MP3 player

To turn ON and OFF the power

- **How to turn ON the power**
  There are three ways of turning the power ON.

  Open the unit. / Press [入/切] . / Press the dictionary mode key.
- **How to turn the power OFF**

  Press [入/切] .

* Closing the unit dose NOT turn the power OFF.

Basic uses

Let's start with an explanation of basic uses of the unit using the multiple access key as an example.

1. Selecting the dictionary mode

Press the multiple access key [一括検索] .

Pressing the specific dictionary mode key enables you to select the specific dictionary mode.

Pressing the MENU key enables you to select the specific dictionary mode from the all dictionary modes.

2. Character entry

After Selecting the entering method English or Japanese, enter the spelling of the word using the alphameric keys.

Example: "post"

3. Selecting a headword

Select the headword using [▽] / [△] .

The preview screen will change in accordance with the selected headword.

Example: Select "[ジ英大] post²"

(Scrolling the headword list)

[▽] / [△] : by line

[▼次見出し] / [▲前見出し] : by page

4. Displaying the whole text of an explanation/translation

Press [決定・訳 = 発音] .

The explanation of the selected headword is displayed.

(Scrolling the screen)

[▽] / [△] : by line

[前ページ ◁] / [次ページ ▷] : by page

[▼次見出し] / [▲前見出し] : by headword list

Press [決定・訳 = 発音] again to select a sound mark (🔊).
Press [決定・訳 = 発音] again to hear a headword with sound mark.

You can also select a word using [△] / [▽] / [前ページ ◁] / [次ページ ▷] , and press [決定・訳 = 発音] again to hear the selected word.

Dictionary mode keys, Menu key and their functions

[一括検索] Selects the multiple access mode.
(アルファベット) By entering English words
(日本語) By entering Japanese words

[広辞苑・類例]

“Kojien” Japanese dictionary mode

広辞苑 Selects the “Kojien” Japanese dictionary mode.
逆引き You can search for definitions from the end of a word.
慣用句 You can find and see the meanings of Japanese idioms.
分野別小辞典 You can look up a specific word from four spheres.
(人名) Person’s name (地名) Place name
(作品名) Work name (季語) Season word

Dictionary of Synonyms in Japanese mode

類 語 You can search for synonyms from the Japanese word.
英語表現 You can search for synonyms from the English word.
分類別検索 You can search for synonyms from the category of the things.

[英和・英和活用]

English-Japanese Dictionary mode

英 和 Selects the English-Japanese Dictionary mode.
例文検索 You can look up example sentences containing specific English words.
成句検索 You can look up set phrases containing specific English words.
訳語検索 You can search for headwords from the Japanese meanings.

“Dictionary of English Collocations” mode

英 和 Selects the English-Japanese Dictionary mode.
連語検索 You can look up example sentences having specific collocations.
例文検索 You can look up example sentences containing specific English words.
訳語検索 You can search for English words from the Japanese meanings.

[和英大辞典]

Japanese-English Dictionary mode

和 英 Selects the Japanese-English Dictionary mode.

[180万語・37万語]

“1,800,000 words English-Japanese / Japanese-English Dictionary” mode
“370,000 words English-Japanese / Japanese-English Dictionary” mode

英 和 Selects the English-Japanese Dictionary mode.
和 英 Selects the Japanese-English Dictionary mode.
記号・数字で始まる語句
You can look up the meanings of the words start from mark or numeral.

[英英・類語]

Oxford dictionaries (OALD/OGBAC/COL) mode

英 英 Selects the three oxford dictionary mode.
例文検索 You can look up example sentences containing specific English words.
成句検索 You can look up set phrases containing specific English words.

Oxford dictionaries (NOAD/AWT) mode

英 英 Selects the English Dictionary mode.
類 語 Selects the Thesaurus mode.
例文検索 You can look up example sentences containing specific English words.
成句検索 You can look up set phrases containing specific English words.

[ブリタニカ]

“Britannica Encyclopedia (Japanese)” mode

日本語 You can find and see the definitions of words from Japanese.
英 語 You can find and see the definitions of words from English.
キーワード You can search for headwords from the definitions containing specific Japanese key words.
ジャンル別事典 You can search for headwords from the category of the things.

英語学習

Ⓐ 新 TOEIC® テストハイパー模試
"Practice examinations for the TOEIC® Test"

Ⓑ TOEIC® テストボキャブラリー
"TOEIC® Test Vocabulary"

Ⓒ TOEIC® テストイディオム
"TOEIC® Test Idiom"

Ⓓ TOEIC® テスト対策 リーディング・タイムトライアル
"Reading Time Trial for TOEIC® Test"

Ⓔ TOEIC® テスト対策 リスニング・タイムトライアル
"Listening Time Trial for TOEIC® Test"

Ⓕ クイズで学ぶ TOEIC® テスト必須単語 304
"Indispensable 304 words for TOEIC® Test"

Ⓖ チャンツで学ぶ TOEIC® テスト必須単語 336Words
"Indispensable 336 words for TOEIC® Test"

Ⓗ 英検 1 級
"Test for the English examination (1st level)"

Ⓘ 英検準 1 級
"Test for the English examination (semi 1st level)"

Ⓙ 英検 2 級
"Test for the English examination (2nd level)"

Ⓚ TOEFL® テストパーフェクトボキャブラリー
"Perfect Vocabulary for the TOEFL® Test"

Ⓛ ECC 知ってる単語でこんなに話せる！ シリーズ 1
"ECC English conversation"

メニュー

国語

Ⓓ 新漢語林 / "Kangorin" Kanji Dictionary mode
You can look up a kanji you can't read in any of five ways.

音訓読み	On / Kun reading	部首読み	Reading of radical
部首画数	Radical stroke count	部首内画数	[Total stroke count] - [Radical stroke count]
総画数	Total stroke count		
熟語検索	You can find and see the meanings of kanji compounds on the basis of data contained in the Kangorin kanji dictionary.		

Ⓔ パーソナルカタカナ語辞典 / "Personal Katakana dictionary" mode.

読　み　You can look up the meanings of katakana words.
略　語　You can look up the meanings of the alphabetic abbreviations.

実用・資格

Ⓐ 情報処理技術者用語辞典
"Encyclopedic Dictionary of Information Technology Engineers"

読　み　You can look up the meanings of words.
英　語　You can look up the meanings of the alphabetic abbreviations.
数字で始まる用語　You can look up the meanings of the words start from numeral.
単位表　You can look up the meanings of the units.

Ⓑ ~ Ⓘ "Nikkei Dictionaries of Economic and Business Terms"

用　語　You can look up the meanings of words.
略　語　You can look up the meanings of the alphabetic abbreviations.

Ⓙ TAC 公務員試験 2009 年版
"Drill for Public service examination"

Ⓚ 宅建試験
"Drill for Real estate examination"

Ⓛ 行政書士試験
"Drill for Administrative scrivener examination"

Ⓜ 史上最強の SPI2 対策ドリル
"Drill for SPI2"

役だつツール

Ⓐ テキストビューアー / Text Viewer

Ⓑ MP3 プレーヤー / MP3 Player

Ⓒ ファイル管理 / File control

Ⓓ 複数辞書一括検索 / Selects the multiple access mode

Ⓔ 例文・成句検索
Activates example sentence or idiom search function.

Ⓕ マルチ例文検索
Selects the function of the example sentence search with search option.

Ⓖ 日本語キーワード例文検索
Selects the function of the example sentence search from Japanese.

Ⓗ 電卓 / Selects the calculator function.

Ⓘ 環境設定 / Selects the basic operational settings.

[J] **単語帳管理** / Selects the card word book control.

[K] **著作権表示** / Selects the display of copyright.

[L] **ユーザー情報** / Selects the user information function.

単語帳　You can keep up to 1,000 words and example sentences.

凡　例　The unit can show the explanatory notes for the dictionaries.

Explanation of the keys

[入/切] Turns the power on and off.

[例文･成句検索] Activates example sentence or idiom search function.

Activates example sentence search from Japanese function.

[訳表示切替] Changes the style of the explanation/translation screen.

[ツイン検索] Activates double search function.

[表示スタイル] Changes the style of the screen.

[文字サイズ] Changes the size of the characters displayed on the screen.

[履歴] Activates the history function.

[▼次見出し] / [▲前見出し] Scrolls the screen in the order of the headword list.
Scrolls the screen one page at a time.

[登録･削除] Adds the displayed headword to the word book.
Deletes the word from the word book.
Register the dictionary as the favorite dictionary.
Deletes a single character entry at a time.
Deletes the word from the history function.

[お気に入り] (1~2) Selects the dictionary mode which you registered.

[カード] Selects the contents in the SD CARD / SILUCA RED CARD (option).

[ー] Used either as a hyphen or as a macron for long vowels.

[チェック ?*&] Marks or unmarks a check sing in a check box.

(?) Substitutes for a single letter when you are uncertain of a spelling. (*) Used instead of two or more letters if you don’t know how to spell a word. (&) Breaks between two or more sequences of characters.

[▽] / [△] Cursor moves up and down.
Screen moves one line at a time.

[前ページ ◁] / [次ページ ▷] Cursor moves to left or right.
Scrolls the screen one page at a time.

[決定･訳 = 発音] Determines the headword and displays the explanation or translation.
Executes after the functions has been determined.
Reads out the headwords or sentences.

[戻る･クリア] Returns to the previous screen or mode.

[ジャンプ] Jumps to headwords related to reference marks and words contained in the explanation or translation.

[例文･解説] Displays example sentences related to words contained in the explanation or translation.

[成句･熟語] Displays set phrases (English-Japanese, English dictionary) or kanji compounds (Kangorin).

[スペル] Checks the spelling of English words.

保証、修理等について

■保証について

1. この製品には保証書がついています。保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しします。必ずお受け取りください。所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。
2. 保証期間はお買上げの日より１年間です。保証期間内でも有料になることがありますので、内容を良くお読みください。
3. 本機のソフトウェアの記述内容を使用したことによる金銭上の損害、逸失利益および第三者からのいかなる請求につきましても、弊社は一切その責任を負えません。
4. 権利者の許諾を得ることなく、本機のソフトウエアおよび取扱説明書の内容全部または一部を複製、および賃貸に使用することは、著作権法上禁止されております。
5. 取扱説明書に記載されている正常な使用状態で本機に故障が生じた場合、弊社は本機の保証書に定められた条件に従って修理をいたします。ただし、本機の故障、誤操作等によりデータ等が正常に呼び出せない事によって発生した損害等につきましては、弊社は一切その責任を負えませんので、予めご了承ください。

■修理等について

1. 本機の具合が悪いときは、この説明書をもう１度お読みになってお調べください。それでも具合が悪いときは、お買上げ店または弊社「ＣＰサービスセンター」にご相談ください。ご相談の時はお買上げ日、製品名、型番、故障内容をできるだけ詳しくお知らせください。

＊ 修理は、故障内容の詳しいメモ等を添えて、お買上げ店へ製品と保証書をご持参、または弊社「CP サービスセンター」にご郵送の上、お申付けください。

＊ 弊社へ郵送される場合の郵便料金及び諸経費等はお客様のご負担となりますので予めご了承ください。郵送の際は適切な梱包の上、紛失等を防ぐため簡易書留のご利用をお薦めします。

2. 保証期間内の修理について
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。
3. 保証期間経過後の修理について
お買上げ日、製品名、型番、故障内容等できるだけ詳しくお知らせください。修理によって機能等が維持できる場合は、ご希望により有料にて修理させていただきます。また、修理によって機能等が維持できない場合は、修理をお断りする場合があります。

修理等のご相談、お問い合わせは下記にお願いします。

〒272-0023　千葉県市川市南八幡 3-21-10
セイコーインスツル株式会社「CPサービスセンター」 電話：047（320）4696
［受付時間］9:00 ～ 12:00　13：00 ～ 17：00 月曜日～金曜日（土・日・祝日を除く）

無料修理規定

1. 保証期間はお買上げの日より１年間です。
2. 正常な使用状態（取扱説明書の注意に従った使用状態）で保証期間内に故障した場合には、お買上げの販売店、または弊社が無料で修理させていただきます。
3. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになられる場合には、お買上げの販売店へ製品と、この保証書をご持参または弊社「ＣＰサービスセンター」にご郵送の上、お申し付けください。
4. 弊社へご郵送される場合の郵便料金及び諸経費等はお客様のご負担となりますので予めご了承ください。
＊ご郵送の際には適切な梱包の上、紛失等を防ぐため簡易書留のご利用をお薦めします。
5. ご贈答、ご転居等で、この保証書に記入してあるお買上げ販売店に修理がご依頼になれない場合は、弊社「ＣＰサービスセンター」に製品と、この保証書をご郵送ください。
6. 保証期間内でも次の場合は有料とさせていただきます。
（1）この保証書のご提示がない場合、お買上げの年月日・お客様名・お買上げ販売店名の記入がない場合、及びこの保証書の字句を書替えられた場合
（2）他の機器から受けた障害、または不当な修理や改造による故障及び損傷
（3）お買上げ後の輸送、落下、電池の液漏れ（含付属サービス電池）などによる故障及び損傷
（4）お取扱い上の不注意（表示画面ガラス割れ等）による故障及び損傷
（5）火災、地震、風水害、落雷等の天変地異、公害、異常電圧等による故障及び損傷
（6）一般家庭以外での使用（例えば業務用）での故障及び損傷
（7）付属品（電池等）の消耗、液漏れ等による故障及び損傷
（8）ご使用中に生じたキズ、汚れ、磨耗などによる外観上の損傷
（9）ジュース、コーヒー等、液体の水濡れによる故障及び損傷
7. 付属のイヤホンは、保証の対象には含まれていません。
8. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
9. この保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

＊ この保証書は本書に明記した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書でお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

＊ 日本国内で購入され、保証期間内に海外からの無料修理をお受けになられる場合にも、この保証書を添付の上、修理をお申し付けください。この保証書のご提示がない場合は、有料となりますので予めご了承ください。

＊ 保証期間経過後の修理などについてのご不明な点がありましたら、お買上げの販売店、または弊社「ＣＰサービスセンター」にお問い合わせください。